
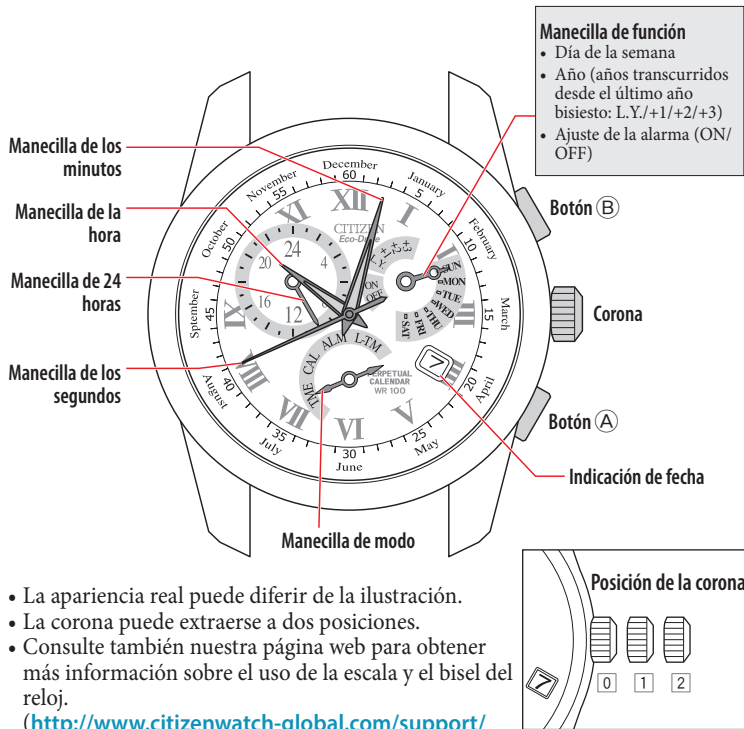


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del E870

## Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.

(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

## Cambio de modo

Este reloj cuenta con cuatro modos:

TME	Se indica la hora normal.
CAL	Se indica el calendario. La manecilla de los segundos señala el mes y la manecilla de función indica el día de la semana. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al presionar el botón superior derecho (B), la manecilla de función señala los años transcurridos desde el último año bisiesto (L.Y./+1/+2/+3). Si desea obtener más información al respecto, consulte <a href="#">Ajuste del calendario</a>.</li> </ul>
ALM	Se indica la hora de la alarma.
L-TM	Se indica la hora local. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La indicación de fecha y el día de la semana corresponden a los de [TME], incluso en este modo.</li> </ul>

- Tire de la corona hasta la posición 1.**  
La manecilla de los segundos señala 30 segundos y se detiene.
- Gire la corona para cambiar el modo.**
  - Gire la corona para que la manecilla de modo señale el marcador de la indicación de modo con firmeza.
- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**  
La indicación del reloj cambia al modo seleccionado.
  - El cambio de indicación puede tardar algún tiempo.

## Ajuste de la hora

Ajuste la hora del modo [TME].

- La hora [L-TM] se ajusta de forma automática en función de la diferencia del ajuste horario respecto de la hora [TME].

- Cambie el modo a [TME] y tire de la corona hasta la posición 2.**  
La manecilla de los segundos señala 0 segundos.
- Gire la corona para ajustar la hora.**
  - Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se mueven de forma simultánea.
  - Compruebe con la manecilla de 24 horas si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
  - Al girar la corona rápidamente, la manecilla se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.**

## Ajuste del calendario

Ajuste el calendario del modo [TME].

- Cambie el modo a [CAL] y tire de la corona hasta la posición 2.**  
La manecilla de los segundos señala el mes y la manecilla de función indica los años transcurridos desde el último año bisiesto.
- Presione y suelte el botón superior derecho (B) repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.**
  - Cada vez que se presiona el botón (B), el objetivo cambia de la siguiente manera:
  - Año → mes → fecha → día de la semana → (vuelta al principio)
- Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.**
  - Para el año, establezca los años transcurridos desde el último año bisiesto basándose en la tabla siguiente.

Año				Indicación de la manecilla de función	Años desde año bisiesto
2016	2020	2024	2028	L. Y.	0 (Año bisiesto)
2017	2021	2025	2029	+1	1
2018	2022	2026	2030	+2	2
2019	2023	2027	2031	+3	3

- La indicación de fecha cambia a la siguiente cuando la manecilla de función gira 4 veces.

- Repita los pasos 2 y 3.**
- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

## Ajuste de la hora local

Para indicar la hora local, puede ajustar la diferencia horaria respecto de la hora [TME] en incrementos de 1 hora.

- La diferencia horaria se puede ajustar con un margen de  $\pm 23$  horas respecto de la hora [TME].

- Cambie el modo a [L-TM] y tire de la corona hasta la posición 2.**  
Se indica la hora local.
- Gire la corona para ajustar la manecilla de la hora.**
  - La manecilla de la hora se desplaza en incrementos de 1 hora y la manecilla de 24 horas se mueve de forma simultánea.
  - Al girar la corona rápidamente, la manecilla se mueve de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**



## Verificación de la posición de referencia

1. **Cambie el modo a [L-TM] y presione la corona en la posición 0.**
2. **Presione y mantenga pulsado el botón (B) durante 10 segundos o más.**
3. **Compruebe las posiciones de referencia.**

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria. Suelte el botón cuando comiencen a moverse.



Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 00 segundos
- Manecilla de 24 horas: «24»
- Indicación de fecha: «1»
- Manecilla de función: «SUN»

Si la posición de referencia actual es distinta de la correcta, continúe con el paso 3 de la sección **Corrección de la posición de referencia**.

4. **Presione y suelte el botón superior derecho (B) para finalizar el procedimiento.**
  - Si ninguna operación está en curso, vuelve automáticamente a la indicación de la hora local tras unos 2 segundos sin presionar el botón.

## Corrección de la posición de referencia

1. **Cambie el modo a [L-TM] y presione la corona en la posición 0.**
2. **Presione y mantenga pulsado el botón (B) durante 10 segundos o más.**

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria. Suelte el botón cuando comiencen a moverse.
3. **Tire de la corona hasta la posición 2.**
4. **Presione y suelte el botón superior derecho (B) repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.**
  - Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera: Manecilla de los segundos → manecillas de hora/minuto/24 horas → manecilla de función/indicación de fecha → (vuelta al principio)
  - Las manecillas se mueven ligeramente cuando se seleccionan para mostrar que se puedan ajustar.
5. **Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.**
  - Las manecillas de hora, minutos y 24 horas se mueven de forma simultánea.
  - La indicación de fecha cambia a la siguiente cuando la manecilla de función gira 4 veces. Una vez que la indicación de fecha muestre «1», ajuste directamente la manecilla de función en «SUN».
  - Al girar la corona rápidamente, las manecillas y la indicación se mueven de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
6. **Repita los pasos 4 y 5.**
7. **Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.**

## Reajuste del reloj - Reinicialización total

1. **Cambie el modo a [L-TM] y tire de la corona hasta la posición 2.**
2. **Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho (A) y el botón superior derecho (B).**

Al soltar los botones, suena la alarma y se ejecuta una reinicialización total.

Los valores de ajuste después de Reinicialización total	
Hora [TME]	0:00:00 AM
Hora [L-TM]	Diferencia horaria respecto de [TME]: 0 horas
Calendario	1 de enero, domingo del año bisiesto
Ajuste de alarma	«OFF»
Hora de alarma	0:00 AM

### Después de Reinicialización total

Después de la Reinicialización total, establezca la posición de referencia, la hora/calendario y el resto de ajustes.

