



Eco-Drive®

簡易操作說明手冊

CITIZEN


中文(繁體字)

• 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，確保手錶完全充電。

• 關於設定、使用方法、充電時間及規格的詳細說明，請參閱完整的說明手冊：[PDF](#)通用光動能手錶說明手冊

組件識別

3 指針型

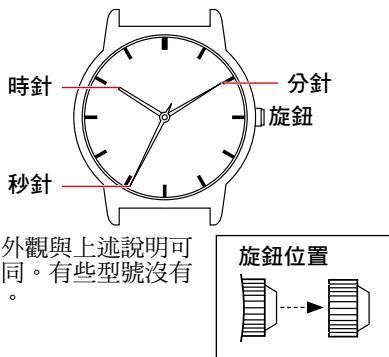

• 實際外觀與上述說明可能不同。有些型號沒有秒針。

3 指針和日期型



• 實際外觀與上述說明可能不同。
• 拉出時錶冠有兩個檔位。

3 指針和日期/星期型



• 實際外觀與上述說明可能不同。
• 拉出時錶冠有兩個檔位。

設定時間

1. 當秒針指向 0 秒時， 將旋鈕拉出。

秒針停止。

2. 旋轉旋鈕來設定時間。

• 將指針向前移動 4 或 5 分，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。

3. 根據可靠的時間源推入旋鈕。

秒針開始走動。

設定時間

• 請勿在 9:00 PM - 1:00 AM 之間調整。否則，日期顯示變更可能不正確。

1. 當秒針指向 0 秒時， 將旋鈕拉出到位置 [2]。

秒針停止。

2. 旋轉旋鈕來設定時間。

• 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
• 將指針向前移動 4 或 5 分，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。

3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 [0]。

秒針開始走動。

設定日期顯示

• 請勿在 9:00 PM - 1:00 AM 之間調整。否則，日期顯示變更可能不正確。

• 日期顯示調整時間要求為三月、五月、七月、十月和十二月的第一天。

1. 將旋鈕拉出到位置 [1]。

2. 逆時針旋轉旋鈕來調整日期顯示。

• 順時針旋轉沒有任何作用。

3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。

設定時間

• 請勿在 9:00 PM 和 4:30 AM 之間調整。否則，日期和星期顯示可能變更不正確。

1. 當秒針指向 0 秒時， 將旋鈕拉出到位置 [2]。

秒針停止。

2. 旋轉旋鈕來設定時間。

• 更改日期顯示剛成為 AM。請注意時間設定為 AM 或 PM。
• 將指針向前移動 4 或 5 分，然後將它們向後移動到正確時間，以使設定的時間更精確。

3. 根據可靠的時間源將旋鈕推至位置 [0]。

秒針開始走動。

設定日期和星期顯示

• 請勿在 9:00 PM 和 4:30 AM 之間調整。否則，日期和星期顯示可能變更不正確。

• 日期顯示調整時間要求為三月、五月、七月、十月和十二月的第一天。

1. 將旋鈕拉出到位置 [1]。

2. 旋轉旋鈕來調整日期和星期顯示。

• 逆時針旋轉旋鈕來變更日期顯示。
• 順時針旋轉旋鈕來變更星期顯示。

3. 將旋鈕推至位置 [0] 完成步驟。