





• Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  F50*/F51* Bedienungsanleitung  F52* Bedienungsanleitung

Identifikation der Komponenten


[F50*]

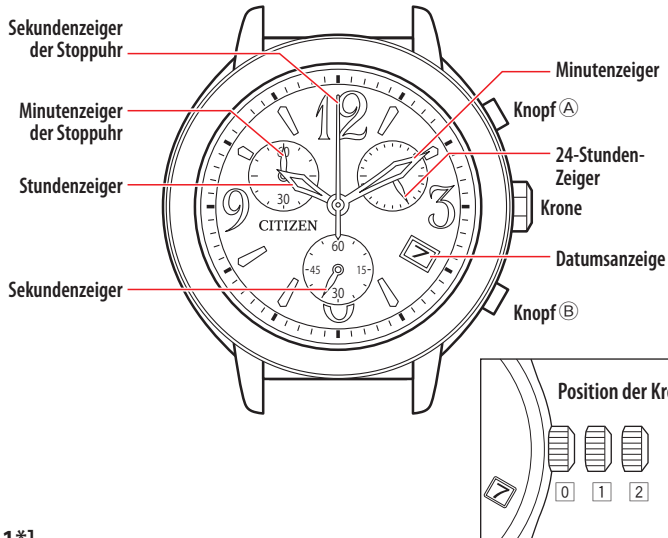

[F51*]

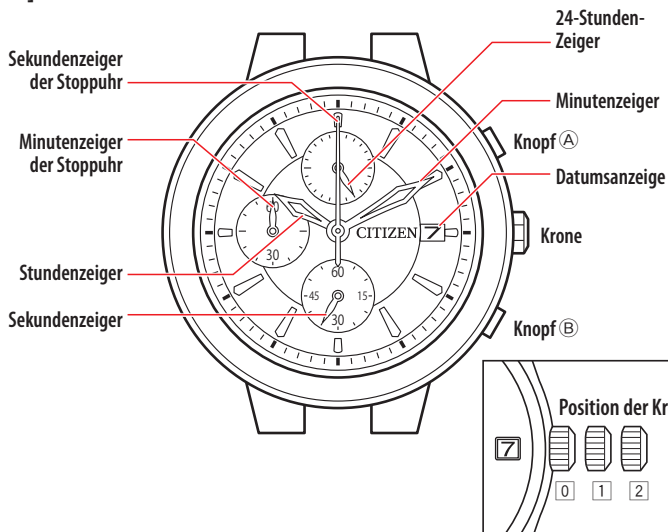

[F52*]

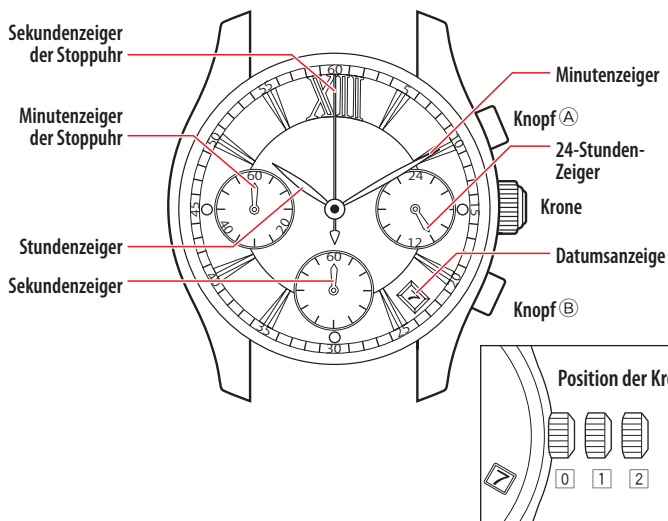

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Einige Modelle sind nicht mit Datumsanzeige ausgestattet.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.

- Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
- Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.

3. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.

Einstellung des Datums

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.

2. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Datumsanzeige im Uhrzeigersinn.

- Beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Anzeige nicht geändert.

3. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.