
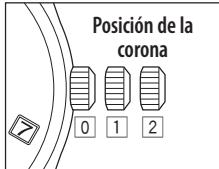


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del F950

## Identificación de los componentes

### Manecillas y botones

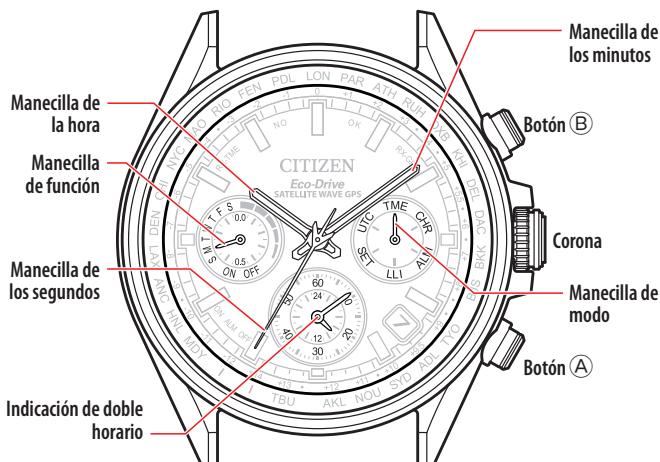


- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

### Indicación

#### Indicación de función

- Día de la semana
- Nivel de reserva de energía (5 niveles)
- Horario de verano (ON/OFF)

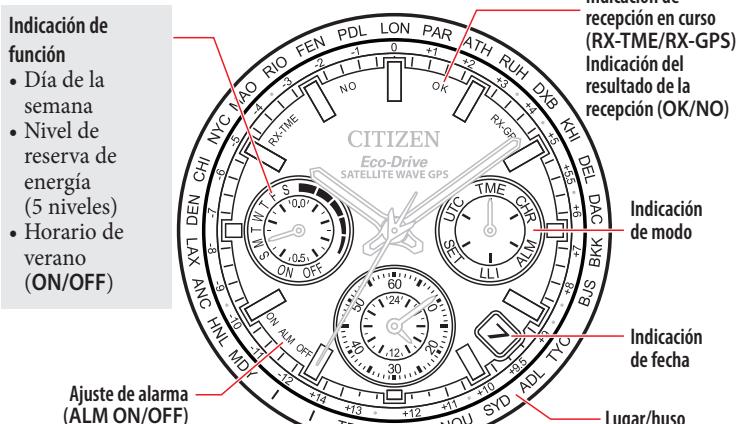

## Cambio de modo

### 1. Tire de la corona hasta la posición 1.

La manecilla de los segundos señala 30 segundos y se detiene.



### 2. Gire la corona para cambiar el modo.

- Gire la corona para que la manecilla de modo señale el marcador de la indicación de modo con firmeza.

### 3. Presione la corona hasta la posición 0 para finalizar el procedimiento.

El reloj cambia la indicación en función del modo seleccionado.

## Comprobación de la reserva de energía

Para ver la cantidad actual de reserva de energía, consulte la indicación de reserva de energía.

### 1. Cambie el modo a [TME] o [UTC] y presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho B.

La manecilla de función indica la reserva de energía en niveles y la manecilla de los segundos señala el ajuste de huso horario actual de la hora del domicilio.

- El nivel de reserva de energía se muestra siempre en el modo [LLI].

Nivel	4	3	2	1	0
Indicación					
Duración	De 1,5 a 1 año aprox.	De 1 año a 10 meses aprox.	De 10 a 4 meses aprox.	De 4 meses a 5 días aprox.	5 días o menos
Significado	La reserva de energía es buena.	La reserva de energía es correcta.	La reserva de energía está disminuyendo.	Se ha iniciado el aviso de carga insuficiente.	Adecuado para un uso normal

### 3. Presione y suelte el botón superior derecho B para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos vuelve a indicar los segundos.

- La manecilla vuelve automáticamente en 10 segundos sin presionar el botón.

## Comprobación de la cantidad de generación de energía (indicador de nivel de luz)

### 1. Cambie el modo a [LLI] y presione la corona hasta la posición 0.

La manecilla de función indica la reserva de energía en niveles.

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho (B).

La manecilla de los segundos indica la cantidad de la generación de energía en niveles.

- La cantidad de generación de energía se mide en intervalos de 1 segundo y está indicada en niveles.

Nivel	6	5	4	3	2	1	0
Indicación							
Significado	Generación de energía suficiente para la carga.	Realice la carga en un espacio más luminoso donde el nivel de la cantidad de generación de energía llegue a los niveles «5» o «6».					

### 3. Presione y suelte el botón superior derecho (B) para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos vuelve a indicar los segundos.

- Vuelve automáticamente a la indicación de la hora actual en unos 30 segundos sin presionar el botón.

## Comprobación del resultado de recepción de la señal vía satélite

### 1. Cambie el modo a [TME] o [UTC] y presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Pulse y suelte el botón inferior derecho (A).

La manecilla de los segundos indica el resultado de la última recepción.

SÍ		Se ha producido una recepción satisfactoria.
NO		Se ha producido un error en la recepción.

- La indicación muestra el resultado de la última recepción, sin importar los tipos de información recibida o la información de hora o de ubicación.

### 3. Presione el botón (A) para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos vuelve a indicar los segundos.

- La manecilla vuelve automáticamente en 10 segundos sin presionar el botón.

## Recepción de la señal horaria vía satélite

- Para cancelar la recepción, presione y mantenga pulsado cualquier botón hasta que la manecilla de los segundos vuelva a indicar los segundos.

### Obtención de la información de ubicación

El reloj establece la hora mundial y ajusta automáticamente la hora y el calendario para la hora del domicilio utilizando la información de ubicación obtenida.

- La obtención de la información de ubicación puede tardar entre 30 segundos y 2 minutos.

### 1. Cambie el modo a [TME] o [UTC] y presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Pulse y mantenga presionado el botón superior derecho (B) durante 2 segundos hasta que la manecilla de los segundos señale «RX-GPS».

- Una vez finalizada la recepción, la manecilla de los segundos indica la nueva configuración y vuelve a indicar los segundos.

### Recepción horaria

- La recepción de la información horaria puede tardar entre 3 y 30 segundos.

### 1. Cambie el modo a [TME] o [UTC] y presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Pulse y mantenga presionado el botón inferior derecho (A) durante 2 segundos hasta que la manecilla de los segundos señale «RX-TME».

- Una vez finalizada la recepción, la manecilla de los segundos indica el resultado de la recepción y vuelve a indicar los segundos.

### Recepción del segundo intercalar

- La recepción de la información horaria puede tardar entre 36 segundos y 13 minutos.

### 1. Cambie el modo a [TME] o [UTC] y presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho (A) durante 7 segundos.

- Suelte el botón una vez que la manecilla de los segundos señale «RX-TME» y gire por completo para volver a señalar de nuevo «RX-TME». Se inicia la recepción.

- Una vez finalizada la recepción, la manecilla de los segundos indica el resultado de la recepción y vuelve a indicar los segundos.

## Ajuste manual de hora mundial

Este reloj puede indicar la hora de todo el mundo, según el huso horario elegido de entre las 39 opciones (desfases respecto del Tiempo universal coordinado, UTC).

### 1. Cambie el modo a [TME] o [LLI] y tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos indica el ajuste de huso horario actual de la hora del domicilio.

- Cuando el modo está en [UTC], solo puede cambiar el ajuste del huso horario de la hora del domicilio.

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho (B).

La manecilla de los segundos indica el ajuste de huso horario actual de la hora local.

- Cada vez que presiona el botón (B), la manecilla de los minutos del objetivo de ajuste se mueve ligeramente y el objetivo (hora del domicilio/hora local) del ajuste del huso horario cambia alternativamente.

### 3. Gire la corona para seleccionar un huso horario.

La indicación de horario cambia.

### 4. Presione la corona hasta la posición 0 para finalizar el procedimiento.


La manecilla de los segundos vuelve a indicar los segundos.

#### Cómo leer la indicación del ajuste de la hora mundial

El reloj cuenta con 39 marcadores de huso horario con varios nombres de áreas representativas. Para establecer un huso horario, señale con la manecilla de los segundos uno de los marcadores.

En la ilustración de la derecha, la manecilla de los segundos señala 26 segundos y el ajuste del huso horario es «+10,5».

- Los husos horarios están representados por el desfase respecto del UTC.

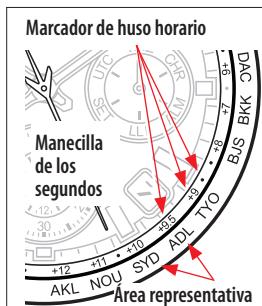

#### Tabla de husos horarios y lugares representativos

(Según los datos de enero de 2018)

Huso horario	Manecilla de los segundos	Nombre de área	Área representativa
0	0	LON	Londres
+1	2	PAR	París
+2	4	ATH	Atenas
+3	6	RUH	Riad
+3,5	7	—	Teherán
+4	8	DXB	Dubái
+4,5	9	—	Kabul
+5	10	KHI	Karachi
+5,5	12	DEL	Delhi
+5,75	13	—	Katmandú
+6	14	DAC	Daca
+6,5	15	—	Rangún
+7	16	BKK	Bangkok
+8	18	BJS (HKG)	Pekín/Hong Kong
+8,5	19	—	Pyongyang
+8,75	20	—	Eucla
+9	21	TYO	Tokio
+9,5	23	ADL	Adelaida
+10	25	SYD	Sídney
+10,5	26	—	Isla de Lord Howe

## Intercambio de la hora del domicilio y la hora local

### 1. Cambie el modo a [TME] o [LLI] y presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y suelte al mismo tiempo el botón inferior derecho (A) y el botón superior derecho (B).

Suena un tono de confirmación y la hora del domicilio y la hora local se intercambian.

- La indicación de fecha y día de la semana sigue la nueva hora del domicilio después del intercambio.

## Ajuste del horario de verano

### 1. Cambie el modo a [TME] o [LLI] y tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de función indica el ajuste del horario de verano de la hora del domicilio (ON/OFF).

- Cuando el modo está en [UTC], solo puede cambiar el ajuste del horario de verano de la hora del domicilio.

### 2. Pulse y suelte el botón inferior derecho (A).

ON		Se muestra el horario de verano.
OFF		Se muestra el horario estándar.

- Cada vez que presiona el botón (A), el horario de verano (ON/OFF) cambia alternativamente.

### 3. Presione y suelte el botón superior derecho (B).

La manecilla de función indica el ajuste del horario de verano de la hora local (ON/OFF).

- Cada vez que presiona el botón (B), la manecilla de los minutos del objetivo de ajuste se mueve ligeramente y el objetivo (hora del domicilio/hora local) del ajuste del huso horario cambia alternativamente.

### 4. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para cambiar el ajuste del horario de verano de la hora local.

### 5. Presione la corona hasta la posición 0 para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos vuelve a indicar los segundos.

## Uso de la alarma

La alarma de este reloj siempre funciona en base a la hora del domicilio.

### 1. Cambie el modo a [ALM] y tire de la corona hasta la posición 2.

La indicación de doble horario indica el ajuste de la hora de la alarma actual y la manecilla de los segundos muestra el ajuste de alarma actual (ALM ON/OFF).

- Las manecillas de las horas y los minutos pueden moverse automáticamente para ofrecer una vista clara del ajuste de la hora de alarma.

### 2. Gire la corona para ajustar la hora de la alarma.

- Si gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para configurar el ajuste de alarma (ALM ON/OFF).

- Cada vez que pulsa el botón, el ajuste cambia alternativamente.

### 4. Cambie el modo a [TME] y presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

La manecilla de los segundos vuelve a indicar los segundos.

## Para detener la alarma

Pulse cualquier botón.

## Comprobación y configuración del ajuste del segundo intercalar

- La configuración del segundo intercalar se ajusta de forma automática, pero se puede hacer manualmente.

En la página de inicio de IERS (INTERNATIONAL EARTH ROTATION & REFERENCE SYSTEMS SERVICE) aparece una lista de los segundos intercalares.  
[http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/utc/TAI-UTC\\_tab.html](http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/utc/TAI-UTC_tab.html)

### 1. Cambie el modo a [SET] y tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos se detiene.

### 2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo (B) durante 2 segundos o más.

Utilizando la posición «0:00:00» como punto de partida, las manecillas de los minutos y los segundos indican el ajuste del segundo intercalar.

Cuando el ajuste del segundo intercalar es de «-37 segundos»	Cuando el ajuste del segundo intercalar es de «-65 segundos»

### 3. Gire la corona para ajustar la configuración si el segundo intercalar es incorrecto.

- El rango ajustable es de 0 a -90 segundos.

### 4. Presione la corona hasta la posición 0.

### 5. Cambie el modo a [TME] para finalizar el procedimiento.

## Ajuste manual de la hora y del calendario

Puede ajustar manualmente la hora y el calendario de la hora del domicilio.

- Realice de antemano el ajuste de la hora mundial de acuerdo con las instrucciones de la sección «Ajuste manual de hora mundial».
- La hora de la hora local también se corrige de forma automática tras el ajuste de su huso horario, después de ajustar la hora del domicilio manualmente.

### 1. Cambie el modo a [SET] y tire de la corona hasta la posición 2.

La manecilla de los segundos se detiene.

### 2. Pulse y mantenga presionado el botón inferior derecho (A) durante 2 segundos o más.

La manecilla de los minutos se mueve ligeramente y se pueden ajustar la hora y el calendario.


### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que se presiona el botón (A), el objetivo cambia de la siguiente manera:  
**Hora y minuto → fecha → año mes → día de la semana → (vuelta arriba)**
- Las manecillas y las indicaciones se mueven ligeramente cuando se seleccionan para que aparezcan como ajustables.


### 4. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- Hora, minuto y fecha se mueven de forma simultánea. Asegúrese de ajustar la hora a AM o PM. El cambio de indicación de fecha muestra que pasa a AM.
- La indicación de fecha cambia a la siguiente cuando la indicación de función gira 5 veces.
- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.
- El año y el mes se indican con la manecilla de los segundos.

El «mes» corresponde a uno de los 12 husos mostrados en la siguiente ilustración. Cada número significa mes.

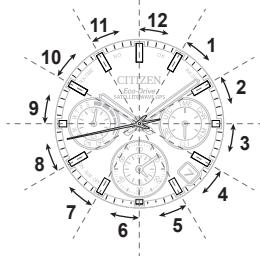

El año corresponde a los años desde el último año bisiesto y se indica con la posición de la manecilla de los segundos.

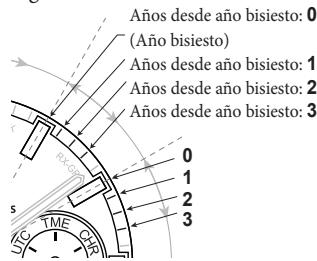

### 5. Repita los pasos 3 y 4.

### 6. Presione la corona hasta la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse desde 0 segundos.

### 7. Cambie el modo a [TME] para finalizar el procedimiento.

## Verificación de la posición de referencia

### 1. Establezca el modo [CHR] y tire de la corona hasta la posición **[2]**.

La manecilla de los segundos, la manecilla de función y la indicación de doble horario señalan la posición 0 y se detienen.

### 2. Pulse y mantenga pulsado el botón inferior derecho **(A)**.


Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

- Suelte el botón cuando las manecillas comiencen a moverse.

### 3. Compruebe la posición de referencia.

Compruebe las posiciones de referencia:

- Manecillas de hora, minutos y segundos: 0 horas 00 minutos 0 segundos
- Indicación de fecha: mediodía entre «31» y «1»
- Manecilla de función: «0,0» (justo arriba)
- Indicación de doble horario: 0 horas 00 minutos

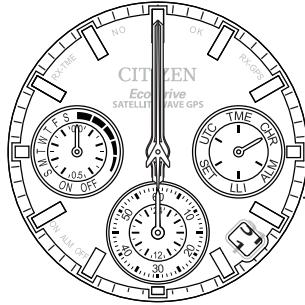

Si la posición de referencia actual es distinta de la correcta, vaya al paso 3 de la sección «Corrección de la posición de referencia».

### 4. Presione la corona hasta la posición **[0]**.

### 5. Cambie el modo a [TME] para finalizar el procedimiento.

## Corrección de la posición de referencia

### 1. Establezca el modo [CHR] y tire de la corona hasta la posición **[2]**.

La manecilla de los segundos, la manecilla de función y la indicación de doble horario señalan la posición 0 y se detienen.

### 2. Pulse y mantenga pulsado el botón inferior derecho **(A)**.

Las manecillas y la indicación comienzan a desplazarse hacia las posiciones de referencia actuales guardadas en la memoria.

- Suelte el botón cuando las manecillas comiencen a moverse.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho **(A)**.

La manecilla de función se mueve ligeramente y la manecilla y la indicación de fecha se pueden ajustar.

### 4. Presione y suelte el botón inferior derecho **(A)** repetidamente para cambiar la manecilla/indicación, a fin de corregirla.

- Cada vez que presione el botón, el objetivo cambia de la siguiente manera:  
Manecilla de función/indicación de fecha → Indicación de doble horario  
→ Manecillas de las horas y los minutos → Manecilla de los segundos → (vuelta arriba)
- Las manecillas se mueven ligeramente cuando se seleccionan para mostrar que se puedan ajustar.

### 5. Gire la corona para ajustar la manecilla/indicación.

- Cuando gira la corona rápidamente unas cuantas veces, la manecilla/indicación se moverá de forma continua. Para detener el movimiento rápido, gire la corona en cualquier dirección.

### 6. Repita los pasos 4 y 5.

### 7. Presione la corona hasta la posición **[0]**.

### 8. Cambie el modo a [TME] para finalizar el procedimiento.

## Reajuste del reloj — Reinicialización total

### 1. Establezca el modo [CHR] y tire de la corona hasta la posición **[2]**.

### 2. Presione y mantenga presionados simultáneamente los botones **(A)** y **(B)** durante 4 segundos o más.

La alarma suena cuando se sueltan los botones y las manecillas se mueven a su posición de referencia actual.

Los valores de ajuste después de Reinicialización total	
Calendario	Enero de año bisiesto (posición de 5 segundos)
Hora mundial	Huso horario (desfase) 0 (LON), Londres
Resultado de la recepción	NO
Horario de verano	OFF en todos los husos horarios
Ajuste de alarma	OFF
Hora de alarma	0:00 AM
Segundo intercalado	Sin cambio después de Reinicialización total
Número de relevo	

## Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la posición de referencia y la hora/calendario, y ejecute el ajuste de la alarma.