
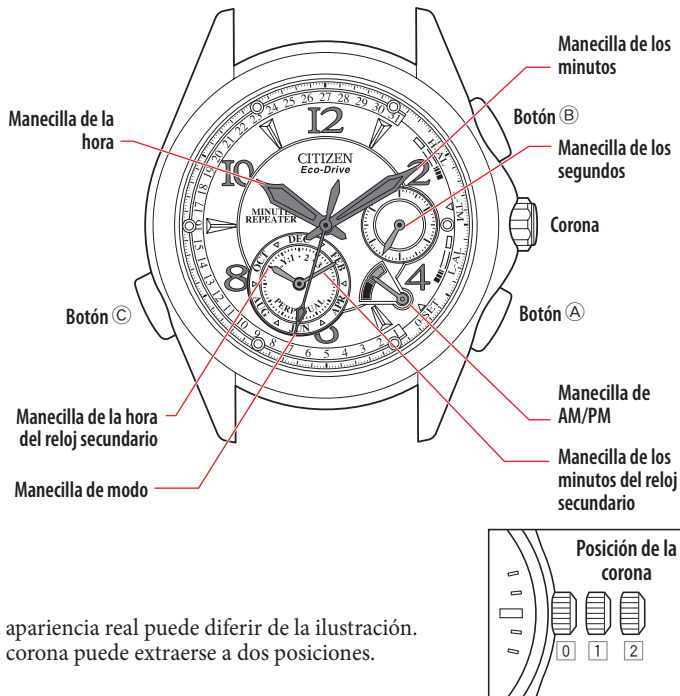


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del G90\*

## Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- La corona puede extraerse a dos posiciones.

## Comprobación de la hora con los tintineos

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

- Presione el botón C varias veces hasta que la manecilla de modo indique la fecha si la manecilla no lo muestra.

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho B.

Una combinación de tintineos con tonos altos y bajos indica la hora del reloj secundario.

- Los 3 tonos indican la «hora», los «cuartos» y los «minutos», tal y como se muestra a continuación.
- Significado de los tonos

Tonalidad	Duración	Significado
Alta	Larga	«Hora»
Baja	Larga	«Minuto»
Combinación alta-baja	2 sonidos cortos	«Cuarto»

- P. ej., 4: 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tono alto	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
Tono bajo							♪	♪	♪	♪	♪	♪
Resumen	4 en punto				2 cuartos		6 minutos					
Hora	4 en punto				36 minutos							

### Para detener los tintineos

Pulse cualquier botón.

## Ajuste de la hora

Este reloj cuenta con dos relojes: el principal y el secundario. Controlan las manecillas del siguiente modo:

	Manecillas
Reloj principal	Manecillas de hora, minutos y segundos
Reloj secundario	Manecilla de la hora del reloj secundario, manecilla de los minutos del reloj secundario, manecilla de AM/PM y manecilla de modo (fecha)

### 1. Tire de la corona hasta la posición 2 cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.

La manecilla de los segundos se detiene y la manecilla de modo señala «0».

- La manecilla de la fecha señala «31». Si no señala dicha cifra, ajústela más tarde.

### 2. Gire la corona para ajustar la hora del reloj principal.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho A para ajustar el reloj secundario.

- Cada vez que presione el botón, las manecillas se desplazarán 1 minuto.
- Se desplazarán continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Compruebe con la manecilla de AM/PM si el ajuste horario está establecido en AM o PM.



### 4. Presione la corona en la posición 0 conforme a una fuente horaria fiable.

La manecilla de los segundos empieza a moverse.

## Ajuste del calendario

- El calendario aplica la hora del reloj secundario.
- El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el domingo, 28 de febrero de 2100, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

### 1. Tire de la corona hasta la posición 1.

La manecilla de la hora del reloj secundario indica el «Año», la manecilla de los minutos, el «Mes» y la manecilla de modo, la «Fecha».

### 2. Presione y suelte el botón superior derecho (B) para ajustar la fecha.


- Cada vez que presione el botón, la manecilla de modo se desplazará 1 día.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustar el año y el mes.

- Cada vez que presione el botón, las manecillas de hora y minutos del reloj secundario se desplazarán 1 mes.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- El año corresponde a los años transcurridos desde el año bisiesto.

Año desde año bisiesto	Indicación
0 (año bisiesto)	L.Y.
1 año	1
2 años	2
3 años	3

P. ej., ajuste en febrero de un año bisiesto:

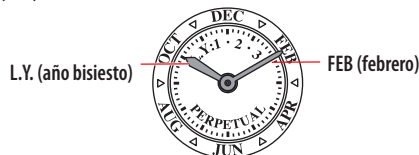

### 4. Presione la corona en la posición 0 para finalizar el procedimiento.

## Indicación de la hora local en el reloj secundario

Las manecillas de hora y minutos del reloj secundario pueden indicar la hora de otro huso horario (hora local) establecida en intervalos de 30 minutos.

- Es posible que la hora local no sea correcta si el reloj principal y el reloj secundario no tienen la misma hora.

### 1. Presione la corona hasta la posición 0.

### 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) ajustar la manecilla de modo en «L-TM».

Se indica la hora local establecida actualmente.

- Para ajustar la hora local, vaya al paso 3. Si no desea ajustar la hora local, vaya al paso 4.

### 3. Presione y suelte el botón inferior derecho (A) para ajustar la hora.

- Cada vez que presione el botón, la manecilla se desplazará 30 minutos.
- Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
- Compruebe con la manecilla de AM/PM si el ajuste horario está establecido en AM o PM.
- Las manecillas de la hora y los minutos se mueven de forma simultánea.

### 4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) varias veces para indicar la fecha y finalizar el procedimiento.

- La indicación vuelve a su estado normal de forma automática tras aproximadamente 1 minuto sin realizar ninguna operación.

## Ajuste simultáneo de los segundos de los relojes principal y secundario

Es posible ajustar los segundos de los relojes principal y secundario de forma simultánea.

### 1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) para ajustar la manecilla de modo en «0-SET».

### 2. Presione el botón superior derecho (B) conforme a una fuente horaria fiable.

Si la manecilla de los segundos se encuentra entre la posición de 0 y 29 segundos:

La manecilla de los segundos se detiene en la posición durante los segundos indicados y la manecilla de modo muestra los segundos de parada y realiza una cuenta atrás.

Si la manecilla de los segundos se encuentra entre la posición de 30 y 59 segundos:

La manecilla de los segundos avanza hasta la posición de 0 segundos y comienza a desplazarse.

### 3. Presione y suelte el botón inferior izquierdo (C) varias veces para indicar la fecha y finalizar el procedimiento.

- La indicación vuelve a su estado normal de forma automática tras aproximadamente 2 minutos sin realizar ninguna operación.




## Verificación de la posición de referencia

1. Presione la corona hasta la posición **0**.
2. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **C** durante 3 segundos o más.

Las manecillas de hora y minutos del reloj secundario se desplazan hasta su posición, la manecilla de modo y la manecilla de AM/PM se desplazan hasta su posición de referencia actual.

- Compruebe las posiciones de referencia:  
Manecillas de hora y minutos del reloj secundario: posición de las 12 en punto  
Manecilla de modo: «0-SET»  
Manecilla de AM/PM: Parte superior de AM

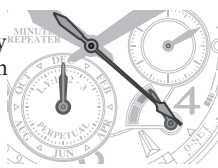

Cuando la posición de referencia actual sea distinta de la correcta, ajuste la posición siguiendo los pasos de «Corrección de la posición de referencia».

3. Presione y suelte el botón para finalizar el procedimiento.

- La indicación vuelve a su estado normal de forma automática tras aproximadamente 20 segundos sin realizar ninguna operación.

## Corrección de la posición de referencia

1. Tire de la corona hasta la posición **2**.  
La manecilla de los segundos se detiene.
2. Presione y mantenga pulsados simultáneamente los botones **A**, **B** y **C** durante 2 segundos o más.  
La manecilla de modo y las manecillas de hora y minutos del reloj secundario se desplazan individualmente y la alarma suena.
3. Presione y suelte el botón inferior derecho **A** para ajustar la manecilla de la hora del reloj secundario, la manecilla de los minutos del reloj secundario y la manecilla de AM/PM.
  - Ajuste la manecilla de AM/PM en el extremo inferior de PM.
  - Cada vez que presione el botón, las manecillas se desplazarán 1 minuto.
  - Se desplazarán continuamente mientras mantenga presionado el botón.
4. Presione y suelte el botón superior derecho **B** para ajustar la manecilla de modo en «0-SET».  
Se desplazará continuamente mientras mantenga presionado el botón.
5. Presione la corona en la posición **0** para finalizar el procedimiento.

La manecilla de AM/PM se desplaza hasta el extremo superior de AM y la manecilla de los segundos comienza a moverse.

- Tras el ajuste, establezca la hora y el calendario.
- La posición de la manecilla de los segundos, al ajustarse la hora del reloj principal tras la corrección de la posición de referencia, se convierte en la posición de referencia de la manecilla de los segundos. Asegúrese de detener la manecilla de los segundos en la posición de 0 segundos cuando ajuste el reloj principal.

### *Cuando la manecilla de modo está girando*

**La manecilla gira hacia la izquierda:** La posición de referencia no se ha corregido. Ajuste de nuevo la posición de referencia.

**La manecilla gira hacia la derecha:** El reloj secundario no se ha ajustado. Ajuste de nuevo la hora.

