


- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.

Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

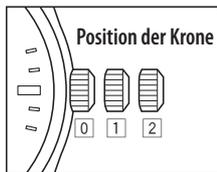

Abrufen der Uhrzeit mithilfe von Tonsignalen

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, solange die Stoppuhr in Betrieb ist.

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Halten Sie den oberen rechten Knopf B mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Die Uhrzeit der Zweituhr wird durch eine Kombination aus hohen und tiefen Tönen angegeben.

- Die Uhr verwendet 3 unterschiedliche Töne, die entweder „Stunde“, „Viertelstunde“ oder „Minute“ bedeuten, wie in der nachfolgenden Abbildung veranschaulicht wird.
- Bedeutung der Töne

Höhe	Dauer	Bedeutung
Hoch	Lang	„Stunde“
Tief	Lang	„Minute“
Hoch-Tief-Kombination	Zwei kurze Töne	„Viertelstunde“

- Bsp.: 4: 36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Hoher Ton	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
Tiefer Ton							♪	♪	♪	♪	♪	♪
Summe	4 Uhr				2 Viertelstunden		6 Minuten					
Uhrzeit	4 Uhr				36 Minuten							

Beenden der Tonsignale


Drücken Sie einen beliebigen Knopf.

Einstellen von Uhrzeit und Wochentag

Dieses Modell umfasst zwei Uhren: eine Hauptuhr und eine Zweituhr. Die Uhren verwenden jeweils die folgenden Zeiger:

	Zeiger
Hauptuhr	Stunden-, 24-Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
Zweituhr	Tonsignale (Stoppuhr-Stunden- und Minutenzeiger beim Einstellen der Uhrzeit)

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus, wenn der Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.
Der Sekundenzeiger wird gestoppt und der Stunden- und Minutenzeiger der Stoppuhr zeigen die Stunden bzw. Minuten der Zweituhr an.
2. Drehen Sie die Krone, um den Wochentag der Hauptuhr einzustellen.
 - Stundenzeiger, Minutenzeiger und 24-Stunden-Zeiger bewegen sich synchron.
 - Drehen Sie die Krone nach links und rechts und bewegen Sie den Stundenzeiger von PM 10 auf AM 2, um den Zeiger für den Wochentag schnell zu verstellen.
3. Drehen Sie die Krone, um die Uhrzeit der Hauptuhr einzustellen.
 - Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des 24-Stunden-Zeigers auf AM oder PM bezieht.
4. Drücken Sie den unteren rechten Knopf A oder den oberen rechten Knopf B, um die Einstellung der Zweituhr zu ändern.
 - Jedes Mal, wenn Sie Knopf B drücken, bewegen sich die Zeiger um 1 Minute weiter. Jedes Mal, wenn Sie Knopf A drücken, bewegen sie sich um 1 Minute zurück.
 - Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
 - Überprüfen Sie, ob sich die Zeiteinstellung des Sekundenzeigers der Stoppuhr auf AM oder PM bezieht.

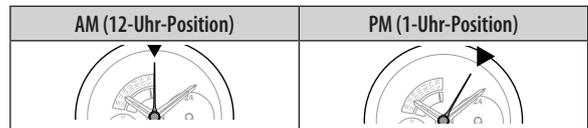

5. Drücken Sie die Krone entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0.
Der Sekundenzeiger startet seine Bewegung.



Einstellen von Jahr, Monat und Tag

- Der Kalender dieser Uhr muss nicht von Hand eingestellt werden (bis Sonntag, 28. Februar 2100), auch nicht in Schaltjahren („ewiger Kalender“).
- Der Wochentag wird während der Einstellung der Uhrzeit der Hauptuhr festgelegt.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) oder den oberen rechten Knopf (B), um das Datum zu ändern.**
 - Jedes Mal, wenn Sie Knopf (B) drücken, bewegt sich die Datumsanzeige um 1 Tag weiter. Jedes Mal, wenn Sie Knopf (A) drücken, bewegt sie sich um 1 Tag zurück.
 - Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Drücken Sie den unteren linken Knopf (C) und lassen Sie ihn los, um Jahr und Monat einzustellen.**
 - Bei jedem Knopfdruck bewegt sich der Stunden- und Minutenzeiger der Stoppuhr jeweils um 1 Monat weiter.
 - Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
 - Das Jahr entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr.

Jahre seit Schaltjahr	Anzeige
0 (Schaltjahr)	L.Y.
1 Jahr	1
2 Jahre	2
3 Jahre	3

Bsp.: Einstellung auf Juni, 1 Jahr nach dem letzten Schaltjahr



1 Jahr nach dem letzten Schaltjahr



JUN (Juni)

- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Prüfen der Bezugsposition


- Drücken Sie die Krone in Position 0.**
- Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**

Stunden- und Minutenzeiger der Stoppuhr zeigen die Uhrzeit der Zweituhr an.
- Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los.**

Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger der Stoppuhr und die Datumsanzeige bewegen sich auf ihre aktuelle Bezugsposition.

 - **Korrekte Bezugspositionen:**
Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger der Stoppuhr: 12-Uhr-Position
Datumsanzeige: „1“

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Korrigieren der Bezugsposition“ beschrieben an.
- Drücken Sie einen beliebigen Knopf und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.**
 - Nach ca. 2 Minuten Inaktivität wird automatisch wieder die normale Anzeige verwendet.

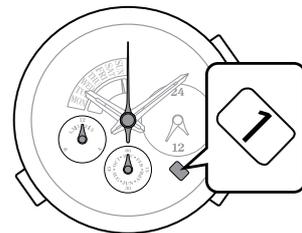

Korrigieren der Bezugsposition

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**

Der Sekundenzeiger wird gestoppt.
- Halten Sie den unteren linken Knopf (C) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.**

Der Moduszeiger sowie der Stunden- und Minutenzeiger der Zweituhr bewegen sich jeweils einzeln, und der Alarm ertönt.
- Drücken Sie mehrmals den unteren linken Knopf (C) und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.**
 - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:
Stunden- und Minutenzeiger der Stoppuhr → Sekundenzeiger der Stoppuhr → Datumsanzeige → (zurück zum Anfang)
- Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) oder den oberen rechten Knopf (B), um den Zielwert zu ändern.**
 - Jedes Mal, wenn Sie Knopf (B) drücken, bewegt sich der Zielwert um 1 Schritt weiter. Jedes Mal, wenn Sie Knopf (A) drücken, bewegt er sich um 1 Schritt zurück.
 - Sie bewegen sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4.**
- Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.**

Zurücksetzen der Uhr — Vollständiges Zurücksetzen

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- Drücken Sie die Knöpfe (A), (B) und (C) gleichzeitig und lassen Sie sie wieder los.**

Es wird ein vollständiges Zurücksetzen ausgeführt und der Alarm ertönt.

Nach dem vollständigen Zurücksetzen

Stellen Sie nach dem vollständigen Zurücksetzen die Bezugsposition sowie die Uhrzeit und den Kalender ein.

