

- Este relógio é alimentado por energia solar. Exponha o mostrador à luz e use-o com carga suficiente.

Identificação de componente



- A aparência real pode diferir da ilustração.
- A coroa tem duas posições ao puxá-la.

Verificação da hora com toques de sinos

- Essa função não pode ser usada se o cronógrafo estiver sendo usado.

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione o botão superior direito (B) durante 2 segundos ou mais.

A combinação de tons altos e baixos de toques de sinos indica a hora do sub-relógio.

- Os 3 tons significam "hora", "quarto de hora" e "minuto" como mostrado abaixo.
- Significado dos tons

Intensidade	Duração	Significado
Alta	Longa	"Hora"
Baixa	Longa	"minuto"
Combinação alta-baixa	dois tons breves	"quarto de hora"

P. ex.: 4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
Tom alto	♩	♩	♩	♩								
Tom baixo					♪	♪	♩	♩	♩	♩	♩	♩
Total												
Hora	4 horas				2 quartos de hora		6 minutos					

Para parar os toques de sinos

Pressione qualquer botão.

Configuração da hora e do dia da semana

Este relógio está equipado com dois relógios: o relógio principal e o sub-relógio. Eles controlam os ponteiros como se segue.

Ponteiros	
Relógio principal	Ponteiros das horas, das 24 horas, dos minutos e dos segundos
Sub-relógio	Toques de sinos (ponteiros das horas e dos minutos do cronógrafo ao ajustar a hora)

1. Puxe a coroa para a posição 2 quando o ponteiro dos segundos apontar para 0 segundos.

O ponteiro dos segundos para os ponteiros das horas e dos minutos do cronógrafo indicam a hora e o minuto do sub-relógio, respectivamente.

2. Gire a coroa para definir o dia da semana do relógio principal.

- Os ponteiros das horas, dos minutos e das 24 horas se movem em sincronia.
- Gire a coroa para a esquerda e para a direita, e mova o ponteiro das horas de 10 PM para 2 AM para mover rapidamente o ponteiro dos dias da semana.

3. Gire a coroa para definir a hora do relógio principal.

- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM, consultando o ponteiro das 24 horas.

4. Pressione e solte o botão inferior direito (A) ou o botão superior direito (B) para ajustar o sub-relógio.

- Cada vez que você pressionar o botão (B), os ponteiros avançam 1 minuto; cada vez que você pressionar o botão (A), eles atrasam 1 minuto.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- Certifique-se de que a hora definida é AM ou PM com o ponteiro dos segundos do cronógrafo.

AM (posição de 12 horas)	PM (posição de 1 hora)

5. Empurre a coroa para a posição 0 de acordo com uma fonte de hora certa confiável.

O ponteiro dos segundos começa a se mover.

Configuração do ano, do mês e da data

- O calendário deste relógio não precisa ser ajustado manualmente até domingo, 28 de fevereiro de 2100, incluindo anos bissextos. (calendário perpétuo)
- O dia da semana é definido enquanto a hora do relógio principal é definida.

1. Puxe a coroa para a posição 1.

2. Pressione e solte o botão inferior direito A ou o botão superior direito B para ajustar a data.

- Cada vez que você pressionar o botão B, a indicação da data avança 1 dia; cada vez que você pressionar o botão A, atrasa 1 dia.
- Ele se move continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

3. Pressione e solte o botão inferior esquerdo C para ajustar o ano e o mês.

- Sempre que você pressionar o botão, os ponteiros das horas e dos minutos do cronógrafo se moverão 1 mês.
- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.
- O ano corresponde aos anos desde o ano bissexto.

Ano desde o ano bissexto	Indicação
0 (ano bissexto)	L.Y.
1 ano	1
2 anos	2
3 anos	3

P. ex.: quando se define junho de 1 ano desde o ano bissexto anterior



1 ano desde o ano bissexto



JUN (junho)

4. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Verificação da posição de referência

1. Empurre a coroa para a posição 0.

2. Pressione e segure o botão inferior direito A durante 5 segundos ou mais.

Os ponteiros das horas e dos minutos do cronógrafo indicam a hora do sub-relógio.


3. Pressione e solte o botão inferior direito A.

Os ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos, e a indicação de data do cronógrafo se movem para suas posições de referência atuais.

• Posições de referência corretas:

Ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos do cronógrafo: posição de 12 horas

Indicação da data: "1"

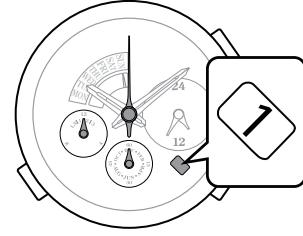

Se a posição de referência atual for diferente da posição correta, ajuste a posição seguindo as etapas de "Correção da posição de referência".

4. Pressione e solte qualquer botão para concluir o procedimento.

- Retorna à indicação normal automaticamente em cerca de 2 minutos, sem qualquer operação.

Correção da posição de referência

1. Puxe a coroa para a posição 2.

O ponteiro dos segundos para.

2. Pressione e segure o botão inferior esquerdo C durante 5 segundos ou mais.

O ponteiro de modo, os ponteiros das horas e dos minutos do sub-relógio se movem um a um e o alarme toca.

3. Pressione e solte o botão inferior esquerdo C repetidamente para mudar o ponteiro/indicação a ser corrigida.

- Cada vez que você pressionar o botão, o alvo muda da seguinte maneira:
Ponteiros das horas e dos minutos do cronógrafo → ponteiro dos segundos do cronógrafo → indicação da data → (voltar ao início)

4. Pressione e solte o botão inferior direito A ou o botão superior direito B para ajustar o alvo.

- Cada vez que você pressionar o botão B, o alvo avança 1 etapa; cada vez que você pressionar o botão A, recua 1 etapa.

- Eles se movem continuamente enquanto você pressionar e segurar o botão.

5. Repita as etapas 3 e 4.

6. Empurre a coroa para a posição 0 para concluir o procedimento.

Redefinição do relógio – Reinicialização total

1. Puxe a coroa para a posição 2.

2. Pressione e solte os botões A, B e C ao mesmo tempo.

A reinicialização total é realizada e o alarme toca.

Após a reinicialização total

Após a Reinicialização total, ajuste a posição de referência e defina a hora e o calendário.