

- 该手表是光动能手表。请将表盘接受光照且充满电后使用。
- 若要查看充电时间、规格和操作的详细信息，请参阅说明手册。

## 组件识别



- 实际外观可能与图解不同。
- 拉出时柄头有两个档位。

## 通过报时声检查时间

- 在使用计时器时无法使用该功能。

### 1. 将柄头推入位置 0。

### 2. 按住右上角按钮 B 2 秒以上。

高低音调组合报时声会告诉您子表的时间。

- 3 个音调分别表示“小时”、“刻钟”和“分钟”，如下所示。
- 音调的含义

音高	音长	含义
高	长	“小时”
低	长	“分钟”
高低组合	两个短音	“刻钟”

- 例如：4:36

	①	②	③	④	①	②	①	②	③	④	⑤	⑥
高音调	♪	♪	♪	♪	♪	♪						
低音调					♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪	♪
总和	4 点钟				2 个刻钟		6 分钟					
时间	4 点钟				36 分钟							

## 停止报时声

请按任意按钮。

## 设置时间和星期

本款手表配有两个手表：主表和子表。它们控制的指针如下所示。

	指针
主表	时针、24 小时针、分针和秒针
子表	报时声（调整时间过程中的计时器时针和分针）

### 1. 当秒针指向 0 秒时，拉出柄头到位置 2。

秒针停止，计时器时针和分针分别表示子表的小时和分钟。

### 2. 旋转柄头以设置主表的星期。


- 时针、分针和 24 小时针同时走动。
- 左右旋转柄头，将时针从 PM 10 移动到 AM 2 以快速移动星期指针。

### 3. 旋转柄头以设置主表的时间。

- 使用 24 小时针检查设置的时间是 AM 还是 PM。

### 4. 按下并释放右下方按钮 A 或右上方按钮 B 以调整子表。

- 每按一次按钮 B，指针就会前进 1 分钟；每按一次按钮 A，指针就会后退 1 分钟。
- 按住按钮时它们会持续走动。
- 使用计时器秒针检查设置的时间是 AM 还是 PM。

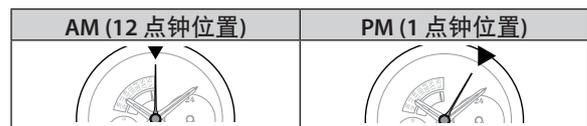

### 5. 根据可靠的时间源将柄头推入到位置 0。

秒针开始走动。

## 设置年份、月份和日期

- 在 2100 年 2 月 28 日之前，本款手表的日历不需要手动调整（包括闰年）。（万年历）
- 在设置主表时间的同时设置星期。

- 拉出柄头到位置 ①。
- 按下并释放右下方按钮 ④ 或右上方按钮 ⑤ 以调整日期。
  - 每按一次按钮 ⑤，日期显示就会前进 1 天；每按一次按钮 ④，日期显示指针就会后退 1 天。
  - 按住按钮时其会持续走动。
- 按下并释放左下方按钮 ③ 以调整年份和月份。
  - 每按一次按钮，计时器时针和分针就会走动 1 个月。
  - 按住按钮时它们会持续走动。
  - 年份对应闰年后的年数。

闰年以后的年数	显示
0 (闰年)	L.Y.
1 年	1
2 年	2
3 年	3

例如：设定在闰年以后的第 1 年的 6 月份



闰年以后的第 1 年



JUN (六月)


- 推入柄头到位置 ② 以完成步骤。

## 检查基准位置

- 将柄头推入位置 ②。
- 按住右下方按钮 ④ 5 秒以上。  
计时器时针和计时器分针显示子表的时间。
- 按下并释放右下方按钮 ④。

计时器时针、计时器分针、计时器秒针和日期显示走动到其各自的当前基准位置。

- 正确的基准位置：  
计时器时针、分针和秒针：12 点钟位置  
日期显示：“1”

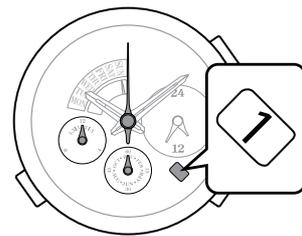

当前基准位置与正确位置不同时，按照“修正基准位置”的步骤调整位置。

- 按下并释放任何按钮以完成步骤。
  - 它自动在约 2 分钟内恢复正常显示，无需任何操作。

## 修正基准位置

- 拉出柄头到位置 ②。  
秒针停止。
- 按住左下方按钮 ③ 5 秒以上。  
模式指针、子表时针与分针依次走动，并且闹铃响起。
- 反复按下并释放左下方按钮 ③ 更改待修正的指针/显示。
  - 每次按下按钮时，目标都会发生下列变化：  
计时器时针和分针 → 计时器秒针 → 日期显示 → (返回首个设置)
- 按下并释放右下方按钮 ④ 或右上方按钮 ⑤ 以调整目标。
  - 每按一次按钮 ⑤，目标就会前进 1 步；每按一次按钮 ④，目标就会后退 1 步。
  - 按住按钮时它们会持续走动。
- 重复步骤 3 和 4。
- 推入柄头到位置 ② 以完成步骤。

## 复位手表 - 全部复位

- 拉出柄头到位置 ②。
- 同时按下并松开按钮 ④、⑤ 和 ③。  
执行全部复位，闹铃响起。

### 全部复位之后

全部复位之后，请调整基准位置，设置时间和日历。

