
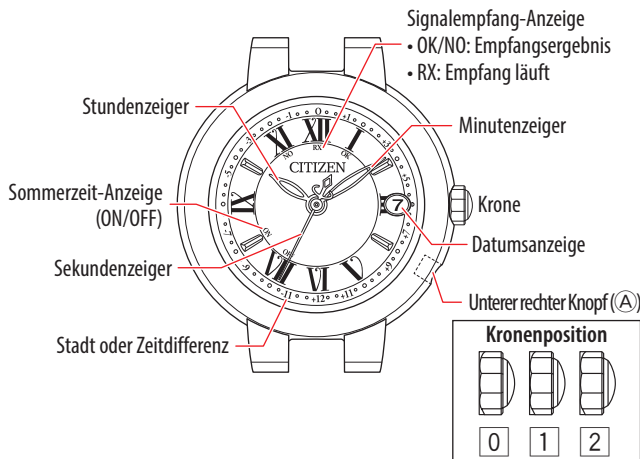


Kurze Anweisungen H060

- Diese Uhr wird mit Licht betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und achten Sie darauf, dass Ihre Uhr vollständig aufgeladen ist.
- Vollständige Anweisungen zum Einstellen und Verwenden sowie zu Aufladezeit und technischen Daten finden Sie in der Bedienungsanleitung:  H060 Bedienungsanleitung

Bezeichnungen der Komponenten



Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können sich von dem tatsächlichen Aussehen Ihrer Armbanduhr unterscheiden.

Prüfen der Gangreserve

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Krone in der Position 0 ist.**
- 2 Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) kurz.**
Der Sekundenzeiger bewegt sich, um die Gangreserve anzuzeigen.

Der Sekundenzeiger zeigt „OK“ oder „NO“ an	Die Uhr ist ausreichend geladen.
Der Sekundenzeiger dreht gegen den Uhrzeigersinn und zeigt „OK“ oder „NO“ an	Die Ladestärke der Uhr ist niedrig. Laden Sie die Uhr.

 - Die Anzeigen „OK“ und „NO“ zeigen das Signalempfang-Ergebnis an und haben keine Beziehung zur Gangreserve.
- 3 Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) kurz zum Fertigstellen des Verfahrens.**
Die aktuelle Zeit wird angezeigt.
 - Die aktuelle Zeit wird automatisch nach 10 Sekunden angezeigt, auch ohne Drücken des Knopfes.

Prüfen des Zeitsignalempfangs

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Krone in der Position 0 ist.**
- 2 Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) kurz.**
Der Sekundenzeiger zeigt das Signalempfang-Ergebnis an.


OK	Empfang war erfolgreich.
NO	Empfang ist fehlgeschlagen.

 - Probieren Sie den Signalempfang entsprechend den in „Manueller Empfang des Zeitsignals (Empfang-on-demand)“ angegebenen Schritten, wenn der letzte Empfang fehlschlug.
- 3 Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) kurz zum Fertigstellen des Verfahrens.**
Die aktuelle Zeit wird angezeigt.
 - Die aktuelle Zeit wird automatisch nach 10 Sekunden angezeigt, auch ohne Drücken des Knopfes.

Einstellung der Weltzeit

Durch Einstellen der Stadt oder Zeitdifferenz von UTC werden die örtliche Zeit und das Datum angezeigt. Wählen Sie die Stadt oder die Zeitdifferenz zur Anzeige der aktuellen Zeit und des Datums.

- Ob Sie die Stadt oder Zeitdifferenz wählen, hängt vom Aussehen der Uhr ab.

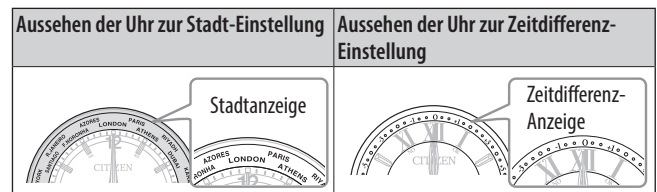

Einstellen der Stadt

- 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
Der Sekundenzeiger bewegt sich und zeigt die aktuell gewählte Stadt an.
- 2 Drehen Sie die Krone zum Wählen der Stadt, für die Sie die Zeit und das Datum anzeigen wollen.**
 - Wählen Sie eine Stadt unter „Tabelle der Städtenamen“.
 - Jedes Mal wenn Sie eine Stadt wählen, wird die Zeit und das Datum der gewählten Stadt angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 zum Fertigstellen des Verfahrens.**

Nach der Einstellung der Weltzeit prüfen Sie die angezeigte Zeit – Sommerzeit oder Standardzeit. (Siehe „Umschalten von Sommerzeit und Standardzeit“.)

Einstellung der Zeitdifferenz

- 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
Der Sekundenzeiger bewegt sich und zeigt die aktuell gewählte Zeitdifferenz an.
- 2 Drehen Sie die Krone zum Wählen der Zeitdifferenz.**
 - Sie können die Zeitdifferenz zu UTC im Bereich von -11 Stunden bis +12 Stunden in Schritten von 1 Stunde einstellen.
- 3 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 zum Fertigstellen des Verfahrens.**
 - Stellen Sie immer die Zeitdifferenz zur UTC ein. Zur Anzeige der Sommerzeit ändern Sie die Anzeige nach der Einstellung der Zeitdifferenz.
 - Siehe „Tabelle der Städtenamen“ für die Zeitunterschiede für typische Städte.

Tabelle der Städtenamen

Anzeige	Stadt-Name und Sekundenzeiger-Position	Zeitzone	Signalsender
LON	*London	0	0
PAR	*Paris	3	+1
ATH	*Athen	5	+2
RUH	Riad	8	+3
DXB	Dubai	10	+4
KHI	Karatschi	12	+5
DAC	Dhaka	15	+6
BKK	Bangkok	18	+7
BJS	Peking	20	+8
TYO	Tokyo	22	+9
SYD	Sydney	25	+10
NOU	Nouméa	27	+11
AKL	Auckland	30	+12
MDY	Midwayinseln	33	-11
HNL	Honolulu	35	-10
ANC	**Anchorage	38	-9
LAX	**Los Angeles	40	-8
DEN	**Denver	42	-7
CHI	**Chicago	45	-6
NYC	**New York	48	-5
MAO	Manaus	50	-4
RIO	Rio de Janeiro	52	-3
FEN	Fernando de Noronha	55	-2
PDL	*Azoren (Ponta Delgada)	57	-1

- Städte außerhalb des Empfangsbereichs können das Signal nicht empfangen, obwohl ein Signalsender in der Liste zugewiesen ist.
- Für durch */** angezeigte Städte zeigt die Uhr die Sommerzeit/Standardzeit gemeinsam an.
- Die Zeitdifferenz in der Tabelle basiert auf UTC (Koordinierte Universalzeit).
- Der Stadtname und die Standardzeit für jedes Land kann sich je nach der Situation ändern.
- Die Anzeigen in der Tabelle sind bei manchen Modellen anders geschrieben.
- Wenn Sie die Uhr an einem Ort verwenden, der nicht in der Tabelle aufgeführt ist, wählen Sie eine Stadt in der gleichen Zeitzone wie die Stadt, die Sie anzeigen wollen.
- Die Stadt ♦ ist außerhalb des Empfangsbereichs, und es können keine Signale empfangen werden. (Die Uhr versucht, zur festgelegten Zeit Signale von jedem Sender zu empfangen.) Wenn erforderlich, kann die Sommerzeit-Einstellung manuell vorgenommen werden. (Siehe „Umschalten von Sommerzeit und Standardzeit“.)

Manueller Empfang des Zeitsignals (Empfang-on-demand)

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Krone in der Position ist.**
- 2 Halten Sie den unteren rechten Knopf zwei Sekunden lang oder länger gedrückt.**
Der Sekundenzeiger bewegt sich auf „RX“, und die Uhr beginnt mit dem Empfang.
Nach dem Empfang des Zeitsignals bewegt sich der Sekundenzeiger normal.
 - Es dauert zwei bis 15 Minuten, bis der Zeitsignalempfang fertig ist.

Erfolgreicher Signalempfang	Die Zeit wird aktualisiert, und die Uhr kehrt wieder auf Normalbetrieb zurück.
Fehlgeschlagener Signalempfang	Der Normalbetrieb wird mit der vorher eingestellten Zeit wieder hergestellt.

Zum Aufheben des Empfangs

- Halten Sie den unteren rechten Knopf zwei Sekunden lang oder länger gedrückt.**

Brechen Sie den Empfang ab, und die aktuelle Zeit wird angezeigt.

Umschalten von Sommerzeit und Standardzeit

- Während die Sommerzeit gilt, enthalten manche Signale das Sommerzeit-Prüfsignal.
- Durch Empfang des Zeitsignals schaltet die Uhr automatisch zwischen Sommerzeit und Standardzeit entsprechend dem Sommerzeit-Prüfsignal um (automatische Umschaltfunktion).
- Vor und nach der Sommerzeit-Saison bestätigen Sie, ob die Uhr Sommerzeit oder Standardzeit richtig anzeigt.

Prüfen der aktuell gezeigten Zeit

Prüfen Sie, ob die Uhr Sommerzeit oder Standardzeit anzeigt.

- 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position heraus.**

Der Sekundenzeiger bewegt sich und zeigt an, welche Zeit aktuell gezeigt wird.

ON	Sommerzeit wird angezeigt
OFF	Die Standardzeit wird angezeigt

- 2 Drücken Sie die Krone bis auf Position zum Fertigstellen des Verfahrens.**

Ändern der anzuzeigenden Zeit

- 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position heraus.**
- 2 Drehen Sie die Krone zum Ändern der angezeigten Zeit.**

Zur Anzeige der Sommerzeit:

Drehen Sie die Krone nach rechts, um „ON“ zu wählen.

Zur Anzeige der Standardzeit:


Drehen Sie die Krone nach links, um „OFF“ zu wählen.

- Wenn Sie die Standardzeit manuell einstellen, zeigt die Uhr nicht die Sommerzeit, wenn sie das Zeitsignal empfängt.


- 3 Drücken Sie die Krone bis auf Position zum Fertigstellen des Verfahrens.**

Manuelles Einstellen von Uhrzeit/Kalender

- 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- 2 Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) kurz.**
Der Sekundenzeiger bewegt sich in die 0-Sekunden-Position.
- 3 Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Minute.**
 - Der Sekundenzeiger dreht sich einmal ganz herum, und der Minutenzeiger bewegt sich um eine Minute.
 - Wenn „0:00:00“ überschritten wird, stellt das Datum um einen Tag vor.
Achten Sie auf den AM/PM-Status, wenn Sie die Zeit einstellen.
 - Wenn Sie die Krone mehrmals schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- 4 Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) kurz.**
Der Stundenzeiger bewegt sich leicht.
- 5 Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Stunde und des Datums.**
 - Der Stundenzeiger und die Datumsanzeige arbeiten zusammen.
 - Wenn Sie die Krone mehrmals schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- 6 Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) kurz.**
Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Einstellung für den Monat und das Jahr an.
- 7 Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Monats und des Jahres.**
 - Das Jahr und der Monat werden vom Sekundenzeiger angezeigt.

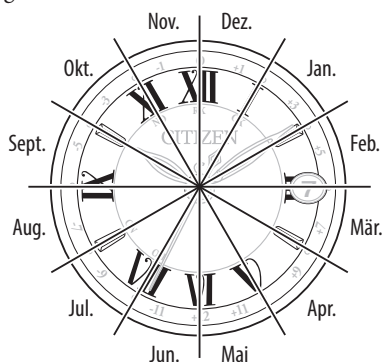

Die Position des Sekundenzeigers zeigt den Monat an.

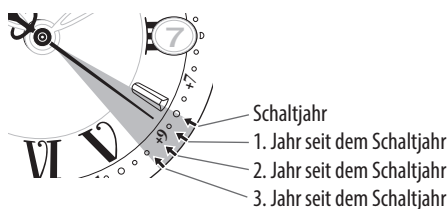

z.B.

Wenn es April im zweiten Jahr seit dem letzten Schaltjahr ist.

Jede Minutenmarkierung zeigt die Anzahl der Jahre seit dem letzten Schaltjahr an.

- 8 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 zum Fertigstellen des Verfahrens.**

Zeit und Datum werden angezeigt.

Prüfen und Korrigieren der aktuellen Bezugsposition

Wenn die Zeit oder das Datum nicht richtig angezeigt wird, auch nachdem das Zeitsignal richtig empfangen wurde, prüfen Sie, ob die Bezugsposition richtig ist.

Was ist die Bezugsposition?

Die Basisposition für alle Zeiger zur Anzeige von Zeit und Datum.

- Für die Zeitanzeige: „0:00:00“
- Für die Datumsanzeige:
Zwischen „31“ und „1“

Wenn die Zeit- und Datumsanzeige von der richtigen Bezugsposition abweichen, zeigt die Uhr die Zeit und das Datum nicht korrekt an.



- 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.**
- 2 Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) fünf Sekunden lang oder länger gedrückt.**
Die Zeiger bewegen sich in die Position „0:00:00“. Die Datumsanzeige bewegt sich zum Anzeigen der aktuellen Bezugsposition.
 - Während sich die Zeiger und die Datumsanzeige bewegen, sind keine Bedienungen möglich.

Bezugsposition	Nächste Bedienung
Richtig	Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 zum Fertigstellen des Verfahrens. (Sie brauchen deshalb keine Korrektur der Bezugsposition vorzunehmen.)
Falsch	Korrigieren Sie die Bezugsposition. (Fahren Sie mit Schritt 3 fort.)

- 3 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
Der Stundenzeiger bewegt sich leicht.
- 4 Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Datums auf die Mittenstellung zwischen „31“ und „1“.**
 - Der Stundenzeiger und die Datumsanzeige arbeiten zusammen.
 - Wenn Sie die Krone mehrmals schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
- 5 Drücken Sie die Krone bis auf Position 0 zum Fertigstellen des Verfahrens.**
Die Korrektur der Bezugsposition ist abgeschlossen, und die Zeit wird angezeigt.

Rücksetzen der Uhr — Vollständige Rücksetzung

- 1 Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.**
- 2 Halten Sie die unteren rechten Knöpfe (A) sieben Sekunden lang oder länger gedrückt, und lassen Sie sie dann los.**
Die Zeiger bewegen sich in die Position „0:00:00“, und die Uhr wird zurückgesetzt.
 - Wenn die Zeiger sich nicht bewegen, führen Sie Schritt 2 erneut aus.

Nach dem Ausführen von vollständiger Rücksetzung

Sie müssen die Uhr erneut rücksetzen, wie im Verfahren unten beschrieben.

- Korrigieren Sie die aktuelle Bezugsposition.
- Stellen Sie die Weltzeit ein.
- Justieren Sie die Uhrzeit/den Kalender.