



- Diese Armbanduhr wird mit Solarstrom betrieben. Setzen Sie das Zifferblatt direktem Licht aus und verwenden Sie die Uhr, wenn sie aufgeladen ist.

## Identifikation der Komponenten

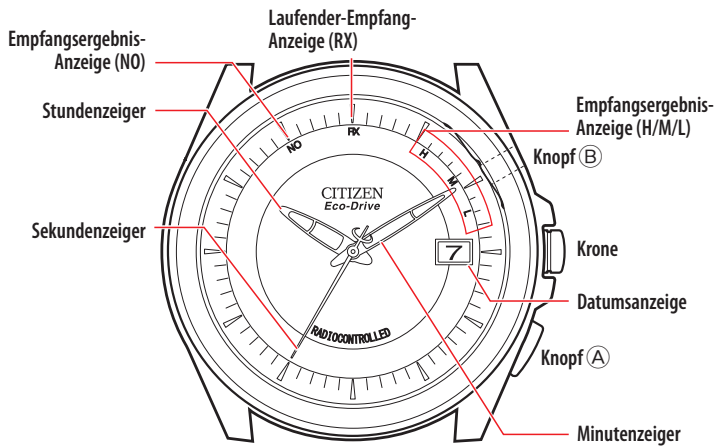

- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.

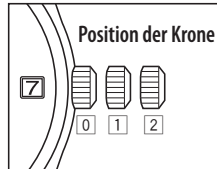

## Prüfen des Ergebnisses des Signalempfangs

- Diese Uhr empfängt das Zeitsignal jeden Tag vom Signalsender Japan, um die Uhrzeit automatisch einzustellen.

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los.

Der Sekundenzeiger zeigt das letzte Empfangsergebnis.

Anzeige	Empfangsergebnis
H	Der Empfang war erfolgreich, ausgezeichneter Empfang der Signale.
M	Der Empfang war erfolgreich, guter Empfang der Signale.
L	Der Empfang war erfolgreich, kein guter Empfang der Signale.
NO	Der Empfang ist fehlgeschlagen.

- Wenn der letzte Empfang fehlgeschlagen ist, versuchen Sie, das Signal wie in [Manuelles Empfangen des Signals \(Empfang-on-demand\)](#) beschrieben zu empfangen.
3. Drücken Sie den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.
- Daraufhin wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.
- Ungefähr 10 Sekunden nach Loslassen des Knopfes wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

## Manuelles Empfangen des Signals (Empfang-on-demand)

- Das Empfangen des Signals kann 2 bis 15 Minuten dauern.

1. Drücken Sie die Krone in Position 0.
2. Halten Sie den unteren rechten Knopf (A) mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Sekundenzeiger zeigt auf RX, und der Signalempfang startet. Der Sekundenzeiger kehrt nach Beendigung des Empfangs zur normalen Bewegung zurück.

Empfang erfolgreich	Die Zeit wird aktualisiert.
Empfang fehlgeschlagen	Die Zeit wird nicht korrigiert. Stattdessen wird wieder die zuvor eingestellte Zeit verwendet.

- Halten Sie den Knopf (A) 2 Sekunden lang oder länger gedrückt, um das Empfangen des Signals abzubrechen.

## Manuelles Einstellen der Uhrzeit und des Kalenders


### Einstellung der Zeit

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 2 heraus.  
Der Sekundenzeiger zeigt auf 0 Sekunden.
2. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los, um den zu ändernden Zeiger zu korrigieren.
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, wechselt das Ziel zwischen Minutenzeiger und Stundenzeiger.
3. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers.
  - Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
  - Stundenzeiger und Datumsanzeige bewegen sich synchron.
  - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position 0, um den Vorgang zu beenden.


### Einstellung des Kalenders

1. Ziehen Sie die Krone bis auf Position 1 heraus.  
Der Sekundenzeiger zeigt die aktuelle Einstellung für Jahr und Monat an.
2. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf (A) und lassen Sie ihn los, um die zu ändernden Anzeige zu korrigieren.
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, wechselt das Ziel zwischen Datumsanzeige und Jahr/Monat. Das Ziel bewegt sich leicht, um darauf hinzuweisen, dass es jetzt einstellbar ist.
3. Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Anzeige.
  - Jahr und Monat werden über den Sekundenzeiger angezeigt.

„Monat“ entspricht einer der 12 Zonen, die in der Abbildung unten gezeigt werden. Jede Zahl steht für einen Monat.

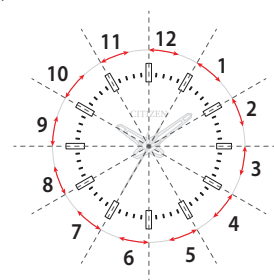

„Jahr“ entspricht den Jahren seit dem Schaltjahr und wird über Markierungen in der Zone für jeden Monat angezeigt.

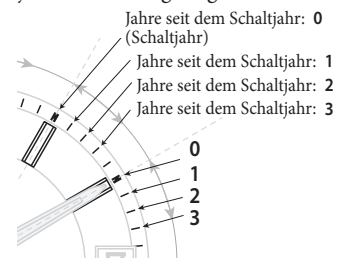

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3.
5. Drücken Sie die Krone in Position 0, um den Vorgang zu beenden.




## Einstellung eines Zeitunterschieds

Sie können die Uhrzeit in einer anderen Zeitzone anzeigen, ohne die Uhrzeit einzurichten, indem Sie den Zeitunterschied einstellen.

• Sie können einen Zeitunterschied in Schritten von jeweils 1 Stunde im Bereich von  $\pm 27$  einstellen.

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los.  
Der Sekundenzeiger zeigt den aktuell eingestellten Zeitunterschied.
3. Drehen Sie die Krone, um den Zeitunterschied einzustellen.
  - Der Stundenzeiger bewegt sich um 1 Stunde, wenn sich der Sekundenzeiger um 1 Schritt bewegt.

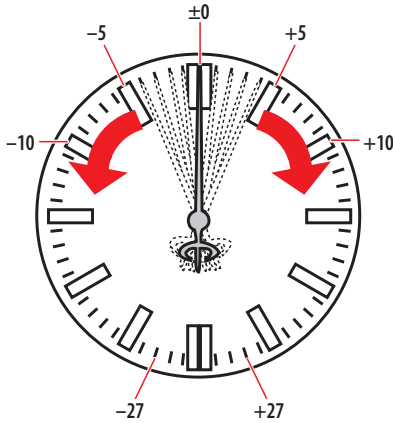


4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.
  - Ungefähr 10 Sekunden nach Loslassen des Knopfes wird wieder die aktuelle Zeit angezeigt.

## Prüfen der Bezugsposition

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.  
Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.
3. Prüfen Sie die Bezugsposition.
 

Korrekte Bezugspositionen:

  - Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger: 0 Stunden 00 Minuten 0 Sekunden
  - Datumsanzeige: „1“

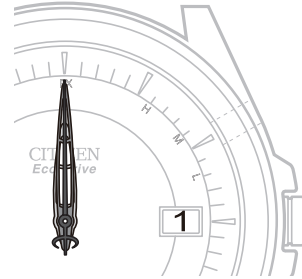

Wenn sich die aktuelle Bezugsposition von der korrekten Position unterscheidet, passen Sie die Position wie unter „Identifikation der Komponenten“ beschrieben an.

4. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

## Korrigieren der Bezugsposition

1. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
2. Halten Sie den oberen rechten Knopf **B** mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.  
Die Zeiger und die Anzeige bewegen sich auf die aktuellen gespeicherten Bezugspositionen.
  - Lassen Sie den Knopf los, sobald sich die Zeiger/Anzeigen bewegen.
3. Ziehen Sie die Krone auf Position **2** heraus und warten Sie, bis alle Zeiger und Anzeigen stillstehen.
4. Drücken Sie mehrmals den unteren rechten Knopf **A** und lassen Sie ihn los, um den/die zu ändernden Zeiger/Anzeige zu korrigieren.
  - Jedes Mal, wenn Sie den Knopf drücken, ändert sich das Ziel wie folgt:  
Datumsanzeige → Stundenzeiger → Minuten-/Sekundenzeiger → (zurück zum Anfang)
5. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Zeigers/der Anzeige.
  - Wenn Sie die Krone einige Male schnell drehen, bewegt sich der Zeiger/die Anzeige kontinuierlich. Zum Stoppen der Bewegung drehen Sie die Krone in eine beliebige Richtung.
  - Minuten- und Sekundenzeiger bewegen sich synchron.
6. Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5.
7. Drücken Sie die Krone in Position **0**.
8. Drücken Sie den oberen rechten Knopf **B** und lassen Sie ihn los, um den Vorgang zu beenden.

### Nach dem Korrigieren der Bezugsposition

Stellen Sie nach dem Korrigieren der Bezugsposition die Uhrzeit und den Kalender manuell oder über den manuellen Empfang von Zeitsignalen (Empfang-on-demand) ein.

