
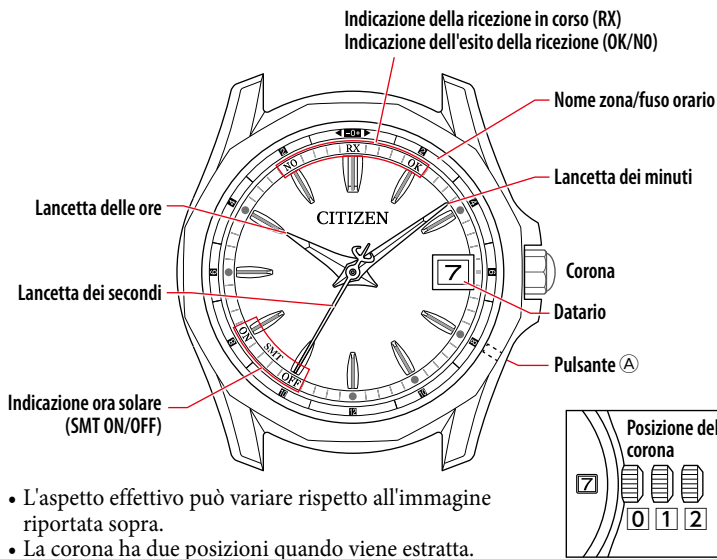


- Quest'orologio è alimentato dall'energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  H24\* Manuale di istruzioni

## Componenti



- L'aspetto effettivo può variare rispetto all'immagine riportata sopra.
- La corona ha due posizioni quando viene estratta.

## Controllo del livello di carica

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra.

Il movimento della lancetta dei secondi indica il quantitativo di riserva di carica.

### Indicazione della riserva di carica

Indicazione di "OK" o "NO"	La riserva di carica è sufficiente.
Indicazione di "OK" o "NO" dopo il movimento in senso antiorario	Ricaricare immediatamente. Ricaricare a sufficienza.

- Se non vi è alcuna relazione con la riserva di carica segnata dalla lancetta dei secondi, "OK" o "NO".

3. Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra per portare a termine la procedura.

## Controllo del risultato della ricezione del segnale

- L'orologio riceve automaticamente il segnale orario di notte.
- Anche se l'orologio riceve correttamente il segnale, la precisione dell'orario indicato dipende dalle condizioni di ricezione e dall'elaborazione interna.

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra.

La lancetta dei secondi si muove ad indicare il risultato dell'ultima ricezione.

OK	Ricezione riuscita.
NO	Ricezione non riuscita.

- Se l'ultima ricezione non riesce, provare a ricevere il segnale in base alla procedura descritta in [Ricezione manuale del segnale \(ricezione su richiesta\)](#).

3. Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra per portare a termine la procedura.

## Ricezione manuale del segnale (ricezione su richiesta)

- La stazione del segnale di destinazione dipende dal fuso orario impostato. Per controllare il fuso orario, vedere [Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative](#).

1. Premere la corona in posizione 0.
2. Premere e tenere premuto il pulsante (A) in basso a destra per almeno 2 secondi.


La lancetta dei secondi segna "RX" e inizia la ricezione del segnale. La lancetta dei secondi torna al normale movimento al termine della ricezione.

- Per annullare la ricezione, premere e tenere premuto il pulsante (A) finché la lancetta dei secondi torna a indicare i secondi.

## Impostazione dell'orario mondiale

### Controllo dell'indicazione dell'ora mondiale

Dipende dai modelli che devono essere impostati sull'orologio, dal nome della zona o dal fuso orario.

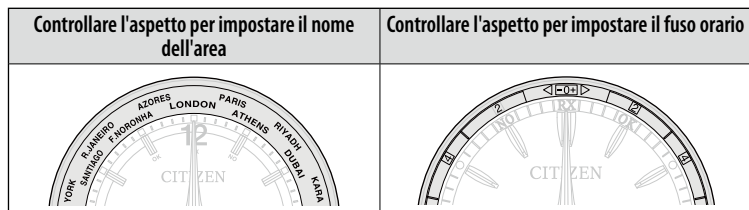

### Regolazione del nome dell'area o del fuso orario

#### 1. Estrarre la corona nella posizione 1.

La lancetta dei secondi si muove ad indicare il nome dell'area o il fuso orario impostato.

#### 2. Ruotare la corona per scegliere un fuso orario mondiale.

#### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

0.

### Tabella dei fusi orari e delle zone rappresentative

- Quando si usa l'orologio in un'area non indicata nella tabella, selezionare un nome di area nello stesso fuso orario.
- In alcuni ambienti in cui il segnale è difficilmente raggiungibile, potrebbe essere difficile ricevere il segnale.

Fuso orario	Lancetta dei secondi	Nome area	Località rappresentativa	Stazione del segnale
0	0	LON *	Londra	Germania
+1	3	PAR *	Parigi	
+2	5	ATH *	Atene	
+3	8	RUH	Riyad	♦ Germania
+4	10	DXB	Dubai	♦ Cina
+5	13	KHI	Karachi	
+6	15	DAC	Dacca	
+7	17	BKK	Bangkok	Cina
+8	20	BJS (HKG)	Pechino/Hong Kong	
+9	22	TYO	Tokyo	Giappone
+10	25	SYD	Sydney	♦ Giappone
+11	27	NOU	Nouméa	
+12	30	AKL	Auckland	
-11	33	MDY	Midway	♦ USA
-10	35	HNL	Honolulu	
-9	38	ANC **	Anchorage	
-8	40	LAX **	Los Angeles	USA
-7	43	DEN **	Denver	
-6	45	CHI **	Chicago	
-5	47	NYC **	New York	♦ USA
-4	50	SCL	Santiago	
-3	52	RIO	Rio de Janeiro	
-2	55	FEN	Fernando de Noronha	♦ Germania
-1	57	PDL *	Azzorre	

- Il fuso orario nella tabella si basa sull'UTC.
- I paesi o le zone possono cambiare fuso orario per vari motivi.
- Per i nomi di area con \* o \*\*, le indicazioni dell'ora solare/legale sono correlate tra loro.
- I fusi orari con il segno ♦ nella stazione del segnale si trovano al di fuori dell'intervallo di ricezione e non è possibile ricevere il segnale. (L'orologio prova comunque a ricevere il segnale dalla stazione del segnale di destinazione.)

## Impostazione dell'ora solare

- Impostare l'ora mondiale prima di impostare l'ora solare.

#### 1. Estrarre la corona nella posizione 2.

La lancetta dei secondi indica l'impostazione dell'ora solare.

#### 2. Ruotare la corona per cambiare l'impostazione dell'ora solare.

SMT ON	Indica l'ora solare. L'orologio alterna automaticamente l'ora legale all'ora solare a seconda che i segnali ricevuti contengano il segnale dell'ora solare oppure no.
SMT OFF	Indica sempre l'ora standard.

#### 3. Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione

0.

## Regolazione manuale dell'orario e del datario


- Il datario dell'orologio non deve essere regolato manualmente fino al 28 febbraio 2100, inclusi gli anni bisestili (datario perpetuo).

- Estrarre la corona nella posizione [2].**
- Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra.**  
La lancetta dei secondi segna 0 secondi.
- Ruotare la corona per regolare i minuti.**
  - Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/ indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra.**
- Ruotare la corona per regolare l'indicazione di ora e data.**
  - L'indicazione della data cambia ad indicare che è diventata AM. Prestare attenzione alla fase AM o PM.
  - Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/ indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra.**  
La lancetta dei secondi indica l'anno e il mese attualmente impostato.
- Ruotare la corona per regolare l'anno e il mese.**
  - Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/ indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

### Indicazione del mese

"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto.


Ogni numero corrisponde a un mese.

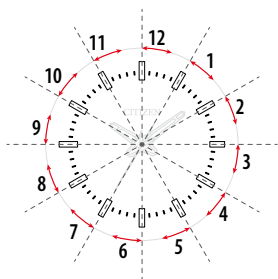

### Indicazione dell'anno

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella zona di ogni mese.

Anni trascorsi dall'anno bisestile: 0 (Anno bisestile)

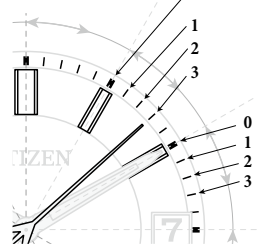


- Terminare la procedura premendo la corona nella posizione [0] in sincronia con un segnale orario affidabile.**

## Controllo della posizione di riferimento

- Estrarre la corona nella posizione [1].**
- Premere e tenere premuto il pulsante (A) in basso a destra per almeno 5 secondi.**

Posizioni di riferimento corrette:

- Tutte le lancette: posizione ore 12
- Indicazione della data: a metà tra 31 e 1

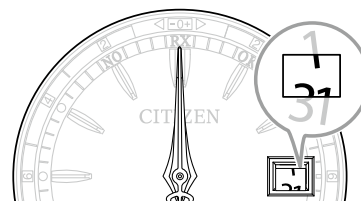

- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].**

## Correzione della posizione di riferimento

- Estrarre la corona nella posizione [1].**
- Premere e tenere premuto il pulsante (A) in basso a destra per almeno 5 secondi.**
- Estrarre la corona nella posizione [2].**  
La lancetta delle ore si muoverà leggermente.
- Girare la corona per regolare la lancetta delle ore in posizione ore 12 e l'indicazione della data a metà tra "31" e "1".**
  - Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/ indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- Premere e rilasciare il pulsante (A) in basso a destra.**  
Le lancette dei minuti e dei secondi si muovono.
  - Le lancette dei minuti e dei secondi possono non muoversi più quando la posizione è corretta.
- Girare la corona per regolare le lancette dei minuti e dei secondi in posizione ore 12.**
  - La rotazione della corona non sposta le lancette quando sono in posizione corretta. Regolare manualmente la posizione delle lancette quando sono in una posizione non corretta. Rivolgersi a un centro assistenza autorizzato se la posizione non può essere corretta manualmente.
- Per terminare la procedura, premere la corona nella posizione [0].**

## Reset dell'orologio - Azzeramento totale

- Estrarre la corona nella posizione [2].**
- Premere e tenere premuto il pulsante (A) in basso a destra per almeno 7 secondi.**  
Il reset totale è completo quando tutte le lancette si fermano.
  - Potrebbero trascorrere fino a circa 6 minuti prima che si fermano tutte le lancette.

### Dopo il reset totale

Dopo il reset totale, regolare la posizione di riferimento. Impostare poi l'ora mondiale e ricevere manualmente il segnale (ricezione su richiesta) per regolare l'orario e il datario.