


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del U040

Identificación de los componentes

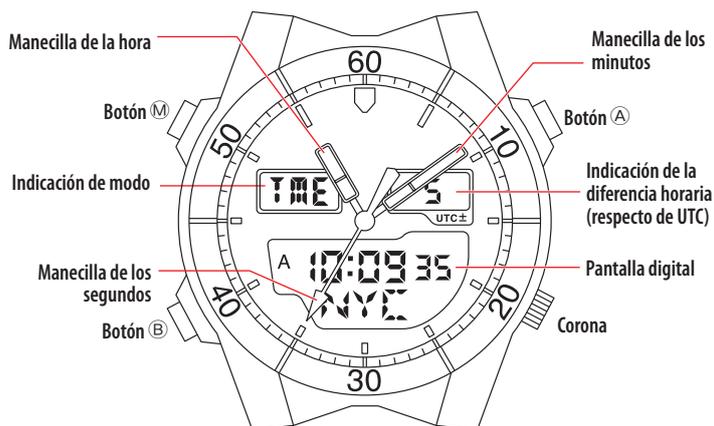

- La apariencia real puede diferir de la ilustración.
- Consulte también nuestra página web para obtener más información sobre el uso de la escala y el bisel del reloj.
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/s.pdf>)

Uso de luces EL

- Las luces EL se encienden cuando presiona el botón **A** mientras la corona está presionada y el modo seleccionado es [TME], [CAL] o [SET].
- Las luces también se encienden cuando presiona el botón **A** o **B** durante la medición del tiempo utilizando el cronógrafo.

Ajuste de la hora


Ajuste de la hora de la sección analógica

- 1. Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.**
La manecilla de los segundos se detiene.
- 2. Gire la corona para ajustar la hora.**
 - Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
- 3. Presione la corona conforme a una fuente horaria fiable para finalizar el procedimiento.**
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la hora de la sección digital

- Presione el botón **M** para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** varias veces para cambiar el modo a [TME].**
- 2. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo **B** varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.**
 - Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».
 - Si presiona y suelta el botón **A** mientras mantiene presionado el botón **B**, también cambia la indicación del nombre de área.
- 3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **B** durante unos 2 segundos.**
[SUM] y [ON] u [OF] comienzan a parpadear para indicar que la hora ya se puede ajustar.
 - La parte intermitente es el objetivo de ajuste.
- 4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **B** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
 - Cada vez que se presiona el botón **B**, el objetivo cambia de la siguiente manera:

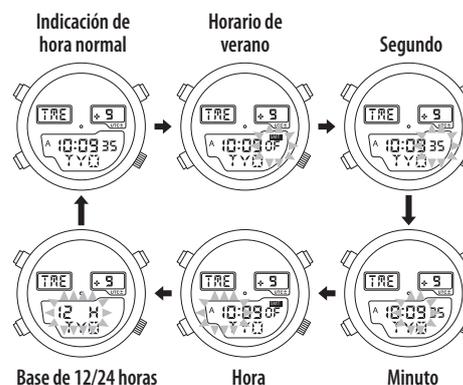

- 5. Presione y suelte el botón superior derecho **A** para ajustar el objetivo.**
 - Presione el botón **A** conforme a una fuente horaria fiable cuando ajuste los segundos.
 - Al presionar y mantener presionado el botón **A** la indicación cambia de forma continua cuando ajuste los minutos y las horas.
 - «A» o «P» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base de 12 horas.
- 6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.**
- 7. Presione y suelte el botón superior izquierdo **M** para finalizar el procedimiento.**



Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste del calendario.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [CAL].

2. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital.

- Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».
- Si presiona y suelta el botón **(A)** mientras mantiene presionado el botón **(B)**, también cambia la indicación del nombre de área.


3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **(B)** durante unos 2 segundos.

La indicación del mes empieza a parpadear para indicar que el calendario ya se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que se presiona el botón **(B)**, el objetivo cambia de la siguiente manera:

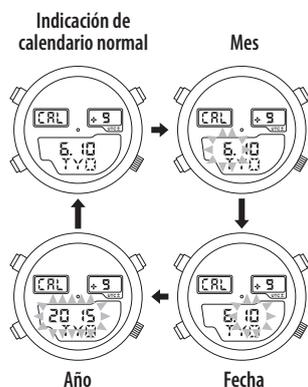

5. Presione y suelte el botón superior derecho **(A)** para ajustar el objetivo.

- Al presionar y mantener presionado el botón **(A)** la indicación cambia de forma continua.

6. Repita los pasos 4 y 5 para ajustar otros objetivos.

7. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** para finalizar el procedimiento.

- El día de la semana se establece automáticamente.

Uso de la hora mundial

1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TME].

- Seleccione [CAL] para ver el calendario.

2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para elegir el nombre de área en la pantalla digital.

La hora o el calendario del área seleccionada se indican en la pantalla digital.

- Si presiona y suelta el botón **(A)** mientras mantiene presionado el botón **(B)**, también cambia la indicación del nombre de área.

Tabla de husos horarios y áreas representativas

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
- Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

Huso horario	Nombre de área	Área representativa	Huso horario	Nombre de área	Área representativa
0	UTC	Tiempo Universal Coordinado	+9	TYO	Tokio
	LON	Londres	+10	SYD	Sídney
+1	PAR	París	+11	NOU	Numea
	ROM	Roma	+12	AKL	Auckland
+2	CAI	El Cairo	-10	HNL	Honolulu
	IST	Estambul	-9	ANC	Anchorage
+3	MOW	Moscú	-8	LAX	Los Ángeles
	KWI	Kuwait	-7	DEN	Dénver
+4	DXB	Dubái	-6	CHI	Chicago
+5	KHI	Karachi		MEX	Ciudad de México
+5,5	DEL	Nueva Delhi	-5	NYC	Nueva York
+6	DAC	Daca		YUL	Montreal
+7	BKK	Bangkok	-4	CCS	Caracas
+8	SIN	Singapur	-3	RIO	Río de Janeiro
	HKG	Hong Kong		BUE	Buenos Aires
	BJS	Pekín			



Uso de la función de ajuste de zona

Puede ocultar cualquiera de las 30 áreas y UTC que no necesite de las que el reloj puede indicar la hora; también puede activar/desactivar de forma separada el horario de verano para esas áreas.

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

- 1. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [SET].**
- 2. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)** varias veces para elegir el nombre de área en la pantalla digital.**
 - Si presiona y suelta el botón **(A)** mientras mantiene presionado el botón **(B)**, también cambia la indicación del nombre de área.
- 3. Presione y mantenga pulsado el botón inferior izquierdo **(B)** durante unos 2 segundos.**

«ON» u «OF» (off) y el nombre de área comienzan a parpadear para indicar que la opción mostrar/ocultar el área ya se puede ajustar.
- 4. Presione y suelte el botón superior derecho **(A)** para seleccionar «ON» (mostrar) u «OF» (ocultar) el área.**
- 5. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(B)**.**

«ON» u «OF» (off) y «SUM» (horario de verano) comienzan a parpadear para indicar que el horario de verano ya se puede ajustar.
- 6. Presione y suelte el botón superior derecho **(A)** para ajustar el horario de verano.**
- 7. Repita los pasos 2 y 6 para ajustar otras áreas.**
- 8. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(M)** para finalizar el procedimiento.**

Reajuste del reloj — Reinicialización total

- 1. Extraiga la corona.**
- 2. Presione y suelte los botones **(A)**, **(B)** y **(M)** al mismo tiempo.**

Se ilumina toda la indicación digital.
- 3. Presione la corona.**

La alarma suena y la indicación digital se apaga.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes. Establezca también la alarma.

