
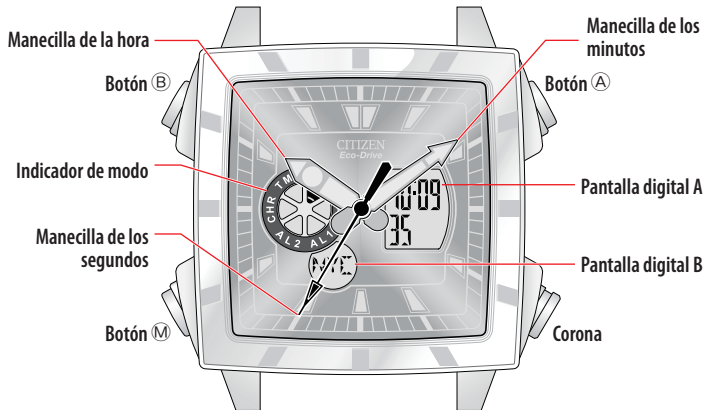


- Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente.
- Para ver información sobre el tiempo de carga, las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones:  Manual de instrucciones del U200

Identificación de los componentes



- La apariencia real puede diferir de la ilustración.

Cambio de modo

Este reloj tiene seis modos diferentes (funciones): [TME] (hora), [CAL] (calendario), [AL1]/[AL2] (alarma), [CHR] (cronógrafo) y [TMR] (temporizador).

1. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces.
El modo actual se indica en el indicador de modo.



Ajuste de la hora


Ajuste de la hora de la sección analógica

1. **Extraiga la corona cuando la manecilla de los segundos apunte a 0 segundos.**
La manecilla de los segundos se detiene.
2. **Gire la corona para ajustar la hora.**
 - Mueva las manecillas de 4 o 5 minutos hacia adelante y muévalas de nuevo a la hora correcta para ajustar la hora con mayor precisión.
3. **Para finalizar el procedimiento, presione la corona conforme a una fuente horaria fiable.**
La manecilla de los segundos empieza a moverse.

Ajuste de la hora de la sección digital

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste de la hora de la sección digital.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

1. **Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TME].**
2. **Pulse y suelte el botón superior derecho **(A)** o el botón superior izquierdo **(B)** varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital B.**
 - Para nombres de área, consulte la tabla en «Cómo utilizar la hora mundial».
3. **Pulse y mantenga pulsado el botón superior izquierdo **(B)** hasta que «SMT» empiece a parpadear en la pantalla digital A.**
La hora se puede ajustar.
 - La parte intermitente es el objetivo de ajuste.
4. **Presione y suelte el botón superior izquierdo **(B)** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.**
 - Cada vez que se presiona el botón **(B)**, el objetivo cambia de la siguiente manera:

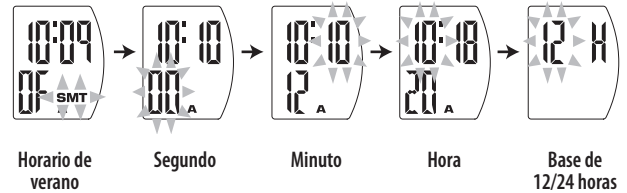

5. **Presione y suelte el botón superior derecho **(A)** para ajustar la hora.**
 - Presione el botón **(A)** conforme a una fuente horaria fiable cuando ajuste los segundos.
 - Al presionar y mantener presionado el botón **(A)** la indicación cambia de forma continua cuando ajuste los minutos y las horas.
 - «A» o «P» aparece para indicar AM o PM en una indicación con una base de 12 horas.
6. **Presione y suelte el botón superior izquierdo **(B)** para finalizar el procedimiento.**

Ajuste del calendario

El calendario de este reloj no tiene que ajustarse de forma manual hasta el jueves, 31 de diciembre de 2099, incluidos los años bisiestos. (calendario perpetuo)

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste del calendario.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste.

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [CAL].



2. Pulse y suelte el botón superior derecho **(A)** o el botón superior izquierdo **(B)** varias veces para indicar el nombre de área que desee en la pantalla digital B.

- Para nombres de área, consulte la [Tabla de husos horarios y áreas representativas](#).

3. Pulse y mantenga pulsado el botón superior izquierdo **(B)** hasta que la indicación de mes empiece a parpadear en la pantalla digital A.

El calendario se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

4. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(B)** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que se presiona el botón **(B)**, el objetivo cambia de la siguiente manera:



5. Presione y suelte el botón superior derecho **(A)** para ajustar la hora.

- Al presionar y mantener presionado el botón **(A)** la indicación cambia de forma continua.

6. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(B)** para finalizar el procedimiento.

- El día de la semana se establece automáticamente.

7. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TME].

Ajuste de la hora mundial

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TME].

- Seleccione [CAL] para ver el calendario.



2. Pulse y suelte el botón superior derecho **(A)** o el botón superior izquierdo **(B)** varias veces para seleccionar un nombre de área en la pantalla digital B.

La hora o el calendario del área seleccionada se indican en la pantalla digital A.

Tabla de husos horarios y áreas representativas

- El huso horario de esta tabla se basa en UTC (Tiempo Universal Coordinado).
- Los países o regiones pueden cambiar de huso horario por diversas razones.

Huso horario	Nombre de área	Área representativa	Huso horario	Nombre de área	Área representativa
0	UTC	Tiempo Universal Coordinado	+9	TYO	Tokio
	LON	Londres	+9,5	ADL	Adelaida
+1	PAR	París	+10	SYD	Sídney
	ROM	Roma	+11	NOU	Numea
+2	CAI	El Cairo	+12	AKL	Auckland
+3	MOW	Moscú	-10	HNL	Honolulu
+3,5	THR	Teherán	-9	ANC	Anchorage
+4	DXB	Dubái	-8	LAX	Los Ángeles
+5	KHI	Karachi	-7	DEN	Dénver
+5,5	DEL	Delhi	-6	MEX	Ciudad de México
+6	DAC	Daca		CHI	Chicago
+7	BKK	Bangkok	-5	NYC	Nueva York
+8	SIN	Singapur		YMQ	Montreal
	HKG	Hong Kong	-4	SCL	Santiago
	BJS	Pekín	-3	BUE	Buenos Aires
		RIO		Río de Janeiro	

Cambio entre el horario de verano y la hora estándar

Puede establecer el horario de verano para cada área. Seleccione un nombre de área en el paso 2 de [Ajuste de la hora de la sección digital](#) y ajuste en «ON» en el paso 4.

Ajuste del horario de verano	Indicación	Descripción
On		Se muestra el horario de verano.
OF (OFF)		Se muestra el horario estándar.

- No puede establecer el horario de verano para «UTC».
- Seleccione «OF» en el mismo paso para dejar de indicar el horario de verano.

Uso de la alarma

- Presione el botón **(M)** para cancelar el ajuste de la alarma.
- El ajuste se cancela automáticamente en unos 2 minutos si no se realiza ninguna operación durante el ajuste y el modo cambia a [TME].

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [AL1] o [AL2].



- Cada vez que pulsa el botón **(A)**, la alarma se activa o se desactiva.
- Presione y manteniendo presione el botón **(A)** para comprobar el sonido de la alarma.

2. Presione y mantenga presionado el botón superior izquierdo **(B)** hasta que el nombre de área empiece a parpadear en la pantalla digital B.

El ajuste de alarma se puede ajustar.

- La parte intermitente es el objetivo de ajuste.

3. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(B)** varias veces para cambiar el objetivo que debe ajustarse.

- Cada vez que se presiona el botón **(B)**, el objetivo cambia de la siguiente manera:



4. Presione y suelte el botón superior derecho **(A)** para establecer la alarma.

- Al presionar y mantener presionado el botón **(A)** la indicación cambia de forma continua.

5. Presione y suelte el botón superior izquierdo **(B)** para finalizar el procedimiento.

- **(A)** (indicación de alarma) se indica y la alarma se activa.

6. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TME].

Para detener la alarma

Presione cualquier botón.

- La alarma suena durante 15 segundos.

Uso del cronógrafo

Medición hasta 24 horas en incrementos de 1/100 segundos.

- La medición continúa incluso después de cambiar el modo.

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [CHR].



2. Inicio de la medición.

La medición comienza en la pantalla digital A y se indica **(S)**.

Inicio/parada: pulse el botón **(A)**.

- Al presionar el botón **(B)** durante la medición se indica el tiempo fraccionado durante 10 segundos. El SPL (indicación de tiempo fraccionado) parpadea mientras indica el tiempo fraccionado.
- Los dígitos de la hora de medición se indican en la pantalla digital B.

Reinicialización: pulse el botón **(B)** mientras el cronógrafo está detenido.

- Asegúrese de restablecer el cronógrafo y de cambiar el modo a [TME] tras finalizar la medición.

3. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TME].

Uso del temporizador

Puede establecer el temporizador de cuenta atrás hasta 99 minutos mediante incrementos de 1 minuto.

- La cuenta atrás continúa incluso después de cambiar el modo.

1. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TMR].



El tiempo de cuenta atrás anterior parpadea en la pantalla digital A.

2. Presione el botón superior izquierdo **(B)** para establecer el tiempo para cuenta atrás.

- Al presionar y mantener presionado el botón, la indicación cambia de forma continua.

3. Inicio de la medición.

La cuenta atrás comienza en la pantalla digital A y se indica **(S)**.

Inicio/parada: pulse el botón **(A)**.

- Al pulsar el botón **(B)** durante la cuenta atrás, esta se vuelve a iniciar desde el tiempo establecido.

Reinicialización: pulse el botón **(B)** mientras la cuenta atrás está detenida.

4. Presione y suelte el botón inferior izquierdo **(M)** varias veces para cambiar el modo a [TME].

Cuando finaliza la cuenta atrás

El tono de fin de tiempo suena durante 5 segundos.

Pulse cualquiera de los botones para detener el sonido.

Reajuste del reloj — Reinicialización total

1. Extraiga la corona.

2. Pulse simultáneamente los botones **(A)**, **(B)** y **(M)**.

Se ilumina toda la indicación digital.

3. Presione la corona.

La alarma suena y la indicación digital se apaga.

Después de Reinicialización total

Después de ejecutar la Reinicialización total, ajuste la hora y el calendario y otros ajustes. Establezca también la alarma.