




- Cette montre fonctionne à l'énergie solaire. Exposez le cadran à la lumière et utilisez-la avec une charge suffisante.
- Pour plus de détails sur la durée de charge, les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi :  Mode d'emploi W770
- Pour visionner le film des opérations, cliquez sur l'icône  Vidéo dans le PDF.


Identification des composants

Aiguilles et boutons

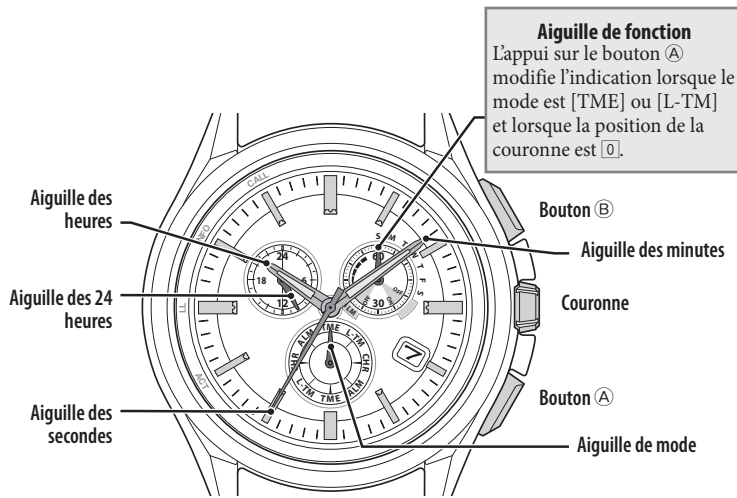


- Les illustrations de ce mode d'emploi ne représentent pas nécessairement à l'identique la montre que vous avez acquise.

Position de la couronne



Indication

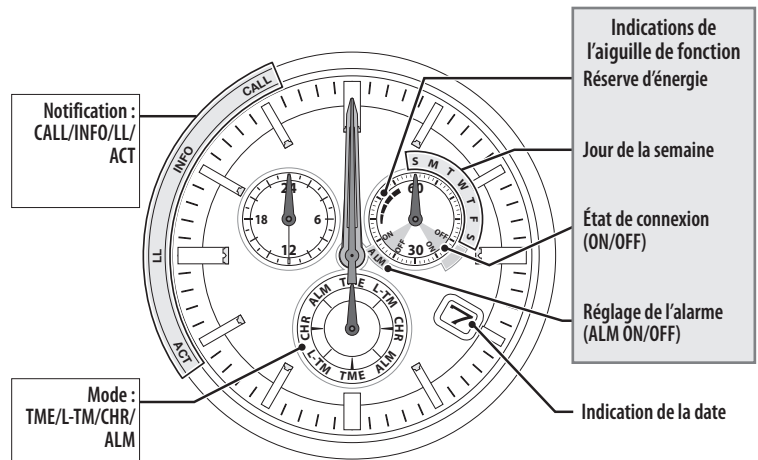

- Une cellule solaire se situe sous le cadran.

Réglage du mode

Cette montre propose quatre modes différents (fonctions).

TME	Affiche l'heure normale.
L-TM	Affiche une heure et un calendrier différents de ceux affichés en mode [TME].
CHR	Mode d'utilisation du chronographe.
ALM	Mode de réglage de l'alarme.

- Tirez la couronne en position [1].**
L'aiguille des secondes indique 30 secondes et s'arrête.
- Faites pivoter la couronne pour régler le mode.**
 - Faites tourner la couronne pour que l'aiguille de mode indique précisément le repère du mode souhaité.
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**
 - La montre change d'indication en fonction du mode sélectionné.
 - Le changement d'indication peut prendre un certain temps.

Vérification de la réserve d'énergie



- Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].**
- Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'aiguille de fonction indique la réserver d'énergie.**

Indication du niveau de la réserve d'énergie


Niveau	3	2	1	0
Niveau de la réserve d'énergie				
Durée (approx.)	Avec connexion à un smartphone environ 6 heures par jour (réception de 10 notifications et une vibration à chaque réception)			180 jours -
	280 - 250 jours	250 - 200 jours	200 - 180 jours	
Signification	Sans connexion à un smartphone			Niveau de déclenchement de l'avertissement de charge insuffisante
	20,5 - 16,5 mois	16,5 - 9 mois	9 mois à 180 jours	
Signification	La réserve d'énergie est suffisante.	La réserve d'énergie est correcte.	La réserve d'énergie est faible.	OK pour une utilisation normale
	Chargez la montre immédiatement.			

Avant la connexion à un smartphone

Cette montre communique avec les smartphones à l'aide de la technologie d'économie d'énergie Bluetooth Low Energy.

Vous devez installer l'application spécialisée « CITIZEN Bluetooth Watch » sur votre smartphone et la démarrer pour effectuer le jumelage (enregistrement) entre le téléphone et la montre afin de les connecter.

La séquence de connexion est la suivante.

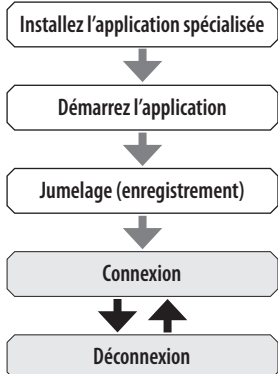

* Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

* Android est une marque commerciale de Google Inc.

* iOS est le nom d'un système d'exploitation d'Apple Inc. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisé sous licence.

Smartphones compatibles

Vous trouverez des informations sur les smartphones compatibles (exécutant Android OS 5.1/iOS 9.3 ou version ultérieure Optimisez pour iPhone 5 ou modèle ultérieur.) et l'application spécialisée sur le site Web ci-après :

<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

- Cette montre peut être utilisée via l'application spécialisée et est dotée de fonctions disponibles uniquement via l'application.

Remarque

Dans les lieux comportant une restriction sur l'utilisation d'appareils électroniques, par exemple en avion, désactivez la connexion avec votre smartphone et réglez le mode de la montre sur [CHR].

Réception d'informations horaires

Cette montre peut recevoir des informations horaires provenant de votre smartphone et régler automatiquement l'heure et le calendrier (réception automatique d'informations horaires). La réception automatique d'informations horaires est exécutée lors de la première annulation de l'état d'économie d'énergie chaque jour (après 3:00 du mode [TME] sur la montre).

- Même si la montre est déconnectée d'un smartphone connectable, elle est temporairement connectée au téléphone et reçoit les informations horaires.

La fonction de réception automatique d'informations horaires ne fonctionne pas dans les cas suivants :

- Lorsque la montre n'est pas en mode [TME] ou [L-TM].
- Le réglage [Synchronisation de l'heure] de l'application spécialisée est désactivé.

Indication de notification sur la montre

L'aiguille des secondes indique l'indication de notification correspondant au type de notification reçue.

Indication de notification par l'aiguille des secondes		
Indication	Position	Signification
CALL	55 secondes	Appels entrants du téléphone
INFO	50 secondes	Notification d'informations diverses
LL	45 secondes	Notification de déconnexion (Perte de liaison)
ACT	40 secondes	Réception des infos horaires ou connexion (Activation)

- L'indication de notification par l'aiguille des secondes ne s'affiche que si la montre est en mode [TME] ou [L-TM] et si la couronne est en position [0]. Lorsque la montre reçoit une notification dans des modes différents, l'indication de notification est différée jusqu'à ce que le mode passe à l'un des ceux ci-dessus.
- Lorsque la montre reçoit une nouvelle notification alors qu'elle indique une notification, l'ancienne est annulée et la nouvelle est affichée.

Signal sonore et vibration de notification

Il est possible d'activer un signal sonore et une vibration de notification à l'aide du réglage [Notification] de l'application en plus de l'indication de notification de l'aiguille des secondes.

- La notification par signal sonore ou vibration se produira même si l'aiguille des secondes ne peut pas indiquer de notification. En outre, ils se produisent de nouveau avec l'indication de notification par l'aiguille des secondes lorsque l'indication a été différée.

Zone de réception de notification

- La portée de connexion maximale entre la montre et le smartphone est d'environ 10 m. Elle peut être plus courte en cas d'obstacles, par exemple des murs. Ne pas faire obstacle à la montre avec votre corps (par exemple le bras).

Annulation de l'indication de notification

L'aiguille des secondes qui affiche l'indication de notification ne revient pas aux secondes avant l'annulation de l'indication.

- En cas d'annulation manuelle, l'indication de notification n'est plus affichable.

1. Maintenez le bouton inférieur droit (A) ou le bouton supérieur droit (B) enfoncé pendant 1 seconde pendant l'indication de notification.

L'indication de notification est annulée et l'aiguille des secondes indique de nouveau les secondes.

- La modification de la position de la couronne annule également l'indication de notification.

Test de la vibration de notification

Il est possible de vérifier la fonction de vibration de notification.

- Vous ne pouvez pas effectuer de test pendant que le niveau de la réserve d'énergie est sur « 0 ».
- Les réglages de vibration doivent être effectués dans l'application.

1. Réglez le mode sur [ALM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

La montre commence à vibrer.

- La vibration de notification se répète cinq fois.

3. Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0], et terminer la procédure.

Jumelage (enregistrement) du smartphone

Lors de la connexion de la montre et de votre smartphone, effectuez tout d'abord l'enregistrement.

Avant l'enregistrement

- Lors de l'exécution de l'enregistrement, les informations d'enregistrement uniques sont mémorisées sur la montre et sur le smartphone.
- Il est possible de mémoriser trois enregistrements sur la montre et de choisir la destination de mémorisation. Il est possible de vérifier les informations d'enregistrement mémorisées sur l'application.
- Si vous avez deux smartphones enregistrés ou plus, vous pouvez sélectionner les informations d'enregistrement mémorisées pour en connecter/déconnecter un.
- Il n'est pas possible de mémoriser de nouvelles informations d'enregistrement dans une destination qui en contient sans supprimer celle-ci.

Choix de la destination de mémorisation des informations d'enregistrement

↳ Vidéo

1. Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes indique les informations d'enregistrement choisies (la destination de mémorisation) et l'aiguille de fonction indique l'état de connexion (ON/OFF).

2. Tournez la couronne pour choisir la destination de mémorisation des informations d'enregistrement.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.

Enregistrement d'en smartphone



- Pour procéder à l'enregistrement, vous devez utiliser à la fois la montre et le smartphone.
- Assurez-vous que la montre et le smartphone sont suffisamment chargés. En particulier, il est important de vérifier la réserve d'énergie de la montre. Si le niveau de réserve d'énergie est « 1 » ou « 0 », chargez la montre avant l'enregistrement.
- L'enregistrement sur la montre doit être terminé dans un délai donné. Si environ 30 secondes se sont écoulées avant la fin de l'opération, la montre revient en fonctionnement normal.

<Opération sur le smartphone>

1. Téléchargez l'application spécialisée « CITIZEN Bluetooth Watch » sur un site d'applications et installez-la.

2. Lancez l'application spécialisée.

- Laissez l'application affichée sur l'écran du smartphone.
- Acceptez lorsqu'une boîte de dialogue s'affiche pour vous demander la permission d'utiliser la connexion Bluetooth.

<Opération sur la montre>

3. Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

- L'aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et l'enregistrement commence.
- S'il a déjà été enregistré auparavant, le smartphone se connecte.

<Sur le smartphone>

5. Si l'enregistrement réussit, « Connected » (Connecté) s'affiche.

- L'enregistrement peut prendre 20 à 30 secondes.

Si l'enregistrement est réussi, la montre et le smartphone sont connectés.

Si l'enregistrement réussit

L'aiguille de fonction indiquera « ON » pour l'état de connexion et l'aiguille des secondes indique de nouveau les secondes.

Dans les cas suivants, l'enregistrement échoue :

- L'aiguille des secondes de la montre indique « LL (position 45 secondes) ».
- L'aiguille des secondes de la montre indique « ACT (position 40 secondes) » indique de nouveau les secondes et l'aiguille de fonction n'indique pas « ON » pour l'état de connexion.

Connexion/déconnexion du smartphone

Vérification de l'état de connexion

1. Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].
2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'aiguille de fonction indique l'état de connexion (ON/OFF).

Déconnexion

- Annulez l'indication de notification de l'aiguille des secondes avant la déconnexion.

1. Lorsque vous êtes connecté, réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit (B) pendant 4 secondes.

L'aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et, après la déconnexion, l'aiguille de fonction indique « OFF » pour l'état de connexion.

Connexion



Vous pouvez reconnecter la montre à un smartphone déconnecté.

- Il n'est pas possible de connecter la montre à un smartphone non enregistré.

1. Lorsque vous êtes déconnecté, réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

L'aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et, après la connexion, l'aiguille de fonction indique « ON » pour l'état de connexion.

Choix d'un smartphone et connexion à celui-ci



Méthode de choix des informations d'enregistrement d'un smartphone à partir de trois destinations de mémorisation et de connexion de la montre à celui-ci.

- Il n'est pas possible de connecter simultanément la montre à deux smartphones ou plus.

1. Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes indique les informations d'enregistrement choisies et l'aiguille de fonction indique l'état de connexion (ON/OFF).

2. Tournez la couronne pour choisir les informations d'enregistrement.

3. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] en conservant le mode [TME].

- La connexion à un autre smartphone est terminée

4. Enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (B).

L'aiguille des secondes indique « ACT (position 40 secondes) » et, après la connexion, l'aiguille de fonction indique « ON » pour l'état de connexion.

Rechercher mon smartphone

Le smartphone actuellement choisi comme cible de la connexion peut être un signal sonore lorsqu'il se trouve à une distance permettant la connexion.

- Cette fonction est disponible même si le smartphone n'est pas connecté.
- Annulez l'indication de notification de l'aiguille des secondes avant la déconnexion.

1. Réglez le mode sur [TME] ou [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

2. Enfoncez et relâchez simultanément le bouton inférieur droit (A) et le bouton supérieur droit (B).

Le smartphone commencera à émettre un signal sonore.

- Le signal sonore ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il soit arrêté sur le smartphone.

3. Arrêter le signal sonore en suivant les instructions affichées sur l'écran du smartphone.



Suppression des informations de jumelage (enregistrement)



Après le jumelage (enregistrement), la montre et le smartphone mémorisent mutuellement leurs informations d'enregistrement.

Vous devez supprimer les informations d'enregistrement de la montre et du smartphone dans les cas suivants.

- En cas de perte des informations d'enregistrement sur la montre ou le smartphone.
- Si vous souhaitez mémoriser les informations d'enregistrement du smartphone sur une autre destination de mémorisation.
- Si l'application a été mise à jour ou réinstallée.
- Lorsque vous ne parvenez pas à reconnecter la montre et le smartphone après l'enregistrement même après avoir suivi la procédure correcte.

Pour supprimer les informations d'enregistrement sur la montre

- Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position [2].**
L'aiguille des secondes indique les informations d'enregistrement choisies et l'aiguille de fonction indique l'état de connexion (ON/OFF).
- Tournez la couronne pour choisir les informations d'enregistrement à supprimer.**
- Maintenez enfoncé le bouton supérieur droit [B] pendant 7 secondes.**
L'aiguille des secondes fait un tour complet et la suppression est terminée.
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**

Suppression des informations d'enregistrement sur le smartphone

- Supprimez « Eco-Drive W770 » de la liste des périphériques Bluetooth enregistrés sur le smartphone.**

Utilisation de l'heure locale [Local Time]

Il est possible d'afficher une autre heure, différente de celle du mode [TME] (heure locale).

- L'heure locale peut être réglée dans une plage de ± 27 heures par rapport à l'heure UTC (Temps universel coordonné).
- L'indication de date et de jour de la semaine change en fonction de l'heure locale définie.

Affichage de l'heure locale

- Réglez le mode sur [L-TM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].**
L'heure locale actuellement définie s'affiche.
 - Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit [A] à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'aiguille de fonction indique le jour de la semaine si elle n'affiche pas celui-ci.

Réglage de l'heure locale

- Réglez le mode sur [L-TM] et tirez la couronne en position [2].**
L'aiguille des secondes indique 0 seconde et l'heure locale s'affiche.
- Faites pivoter la couronne pour régler l'heure locale.**
L'aiguille des minutes se déplace par pas de 15 minutes.
 - Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles ou l'indication se déplacent de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens. Elles s'arrêtent automatiquement après un déplacement de ± 12 heures.
- Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0] et terminer la procédure.**

Utilisation du chronographe

Le chronographe de cette montre peut mesurer jusqu'à 60 minutes par intervalles de 1 seconde.

- Après un fonctionnement continu de 60 minutes, le chronographe s'arrête automatiquement et il est réinitialisé.
- L'indication de l'aiguille de fonction ne peut pas être modifiée en mode [CHR].

- Réglez le mode sur [CHR] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].**

L'aiguille des secondes et l'aiguille de fonction indiquent 0' 0". Les autres aiguilles et l'indication affichent toujours l'heure en mode [TME].

- Démarrez la mesure.**

Marche/arrêt: Appuyez sur le bouton [B].

Réinitialisation: Enfoncez et relâchez le bouton [A] après le chronométrage.

- Si vous tirez la couronne, le chronographe s'arrête et se réinitialise.

- Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0], et terminer la procédure.**

Utilisation de l'alarme [Alarm]

Sur cette montre, l'alarme est basée sur l'heure du mode [TME].

- L'indication de l'aiguille de fonction ne peut pas être modifiée en mode [ALM].

Vérification du réglage de l'alarme

- Réglez le mode sur [ALM] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].**

Les aiguilles des heures, des minutes et des 24 heures indiquent l'heure d'alarme sélectionnée et l'aiguille de fonction indique le réglage de l'alarme (ALM ON/OFF).

- À chaque appui sur le bouton [A], ON/OFF, le réglage change.

- Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0], et terminer la procédure.**

L'indication revient à la normale.

Lorsque l'heure définie est atteinte

Lorsque l'heure définie est atteinte, l'alarme retentit pendant 15 secondes.

- Si la couronne n'est pas en position [0], l'alarme ne se déclenche pas.

Pour arrêter le signal sonore de l'alarme

Appuyez sur un bouton.

Changement du réglage de l'alarme

- L'heure de l'alarme est définie sur 24 heures.

- Réglez le mode sur [ALM] et tirez la couronne en position [2].**

L'heure de l'alarme actuellement définie s'affiche et l'aiguille de fonction affiche le réglage de l'alarme (ALM ON/OFF).

- Maintenez le bouton inférieur droit enfoncé [A] pendant au moins 2 secondes.**

L'aiguille des minutes se déplace légèrement pour indiquer que l'heure de l'alarme peut être définie.

- Tournez la couronne pour régler l'heure de l'alarme.**

- Vérifiez AM/PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
- Si vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles se déplacent de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

- Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit [A] pour définir le réglage de l'alarme (ALM ON/OFF).**

- À chaque appui sur le bouton [A], ON/OFF, le réglage change.

- Réglez le mode sur [TME] et appuyez sur la couronne pour la placer en position [0], et terminer la procédure.**

L'indication revient à la normale.

Vérification de l'alarme

L'alarme retentit en maintenant le bouton [B] enfoncé à l'étape 1.



Réglage manuel de l'heure et du calendrier

Vous pouvez régler manuellement l'heure et le calendrier du mode [TME].
 • L'heure locale est également corrigée automatiquement lors de la définition de l'heure.

1. Réglez le mode sur [TME] et tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes indique les informations d'enregistrement choisies.

2. Maintenez le bouton inférieur droit enfoncé (A) pendant au moins 2 secondes.

L'aiguille des secondes s'arrête sur 0 seconde et l'aiguille des minutes se déplace légèrement.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'aiguille/l'indication à corriger soit sélectionnée.


- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton (A), le choix change de la manière suivante.
Heure/minute → date → année/mois → jour de la semaine → (retour au début)
- L'aiguille ou l'indication se déplacent légèrement lorsqu'on les sélectionne pour indiquer qu'elles peuvent être réglées.

4. Faites pivoter la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.


- Les aiguilles de l'heure, des minutes et des 24 heures se déplacent en parallèle les unes par rapport aux autres.
- Vérifiez AM/PM en vous reportant à l'aiguille des 24 heures.
- L'indication de date change après cinq rotations de l'aiguille de fonction.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, les aiguilles et l'indication de date se déplacent de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.
- L'année et le mois sont indiqués par l'aiguille des secondes.

« Mois » correspond à l'une des 12 zones illustrées ci-dessous.

Chaque nombre représente un mois.

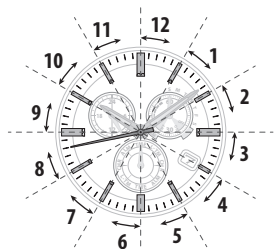

« Année » correspond aux années écoulées depuis une année bissextile et indiquées par des repères dans la zone correspondant à chacun des mois.

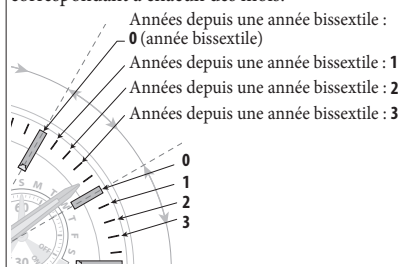

Années depuis une année bissextile :

0 (année bissextile)

Années depuis une année bissextile : 1

Années depuis une année bissextile : 2

Années depuis une année bissextile : 3

Année réelle				Années depuis une année bissextile	Position de l'aiguille des secondes
2016	2020	2024	2028	0 (Année bissextile)	Repère d'heure
2017	2021	2025	2029	1	1 ^{er} repère de minute
2018	2022	2026	2030	2	2 ^e repère de minute
2019	2023	2027	2031	3	3 ^e repère de minute

5. Répétez les étapes 3 et 4.

6. Poussez la couronne dans la position [0] en fonction d'une source d'heure fiable pour terminer la procédure.

Vérification de la position de référence

1. Réglez le mode sur [CHR] et tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes se déplace sur les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire et s'arrête.

2. Maintenez enfoncé le bouton inférieur droit (A) pendant 2 secondes.


Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.

- Relâchez le bouton lorsque les aiguilles commencent à bouger.

3. Vérifiez leurs positions de référence.

Positions de référence correctes

- Aiguilles des heures, minutes et secondes : 0 heure 00 minute 0 seconde
- Aiguille des 24 heures : « 24 ».
- Indication de date : à mi-chemin entre « 31 » et « 1 »
- Aiguille de fonction : « 30 » (vers le bas)

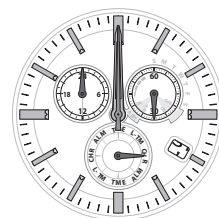

Si la position de référence actuelle est incorrecte, effectuez l'étape 3 de la procédure suivante pour la corriger.

4. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

5. Réglez le mode sur [TME] pour terminer la procédure.

Correction de la position de référence

1. Réglez le mode sur [CHR] et tirez la couronne en position [2].

L'aiguille des secondes se déplace sur les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire et s'arrête.

2. Maintenez enfoncé le bouton inférieur droit (A) pendant 2 secondes.

Les aiguilles et l'indication commencent à se déplacer vers les positions de référence actuelles stockées dans la mémoire.

- Relâchez le bouton lorsque les aiguilles commencent à bouger.

3. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A).

L'aiguille de fonction se déplace légèrement et les indications d'heure et de date peuvent être réglées.

4. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'aiguille/l'indication à corriger soit sélectionnée.

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le choix change de la manière suivante :
Aiguille de fonction/indication de la date → Aiguilles des heures/minutes/24 heures → Aiguille des secondes → (retour au début)
- L'aiguille se déplace légèrement lorsqu'on la sélectionne pour indiquer qu'elle peut être réglée.
- L'aiguille de fonction indique « 60 » (verticale) lorsque les aiguilles des heures, des minutes et des 24 heures sont la cible du réglage.

5. Faites pivoter la couronne pour régler l'aiguille ou l'indication.

- Les aiguilles de l'heure, des minutes et des 24 heures se déplacent en parallèle les unes par rapport aux autres.
- L'indication de date change après cinq rotations de l'aiguille de fonction.
- Lorsque vous tournez la couronne rapidement plusieurs fois, l'aiguille ou l'indication se déplace de manière continue. Pour arrêter ce mouvement rapide, tournez la couronne dans l'un ou l'autre sens.

6. Répétez les étapes 4 et 5.

7. Appuyez sur la couronne pour la placer en position [0].

8. Réglez le mode sur [TME] pour terminer la procédure.

Réinitialisation de la montre — Réinitialisation totale

1. Réglez le mode sur [CHR] et tirez la couronne en position [2].

2. Appuyez simultanément sur les boutons (A) et (B) et maintenez-les enfoncés pendant 4 secondes ou plus avant de les relâcher.

La montre émet un signal sonore d'alarme et vibre lorsque vous relâchez les boutons et les aiguilles se déplacent sur leur position de référence actuelle.

Valeurs de réglage après réinitialisation totale	
Calendrier	1 ^{er} janvier d'une année bissextile, dimanche
Heure locale	± 0 par rapport à l'heure UTC
Réglage de l'alarme	ALM OFF
Heure de l'alarme	0 h 00
Informations d'enregistrement des smartphones	Les informations d'enregistrement sont conservées et l'information 1 est définie comme cible de connexion.
État de connexion	OFF

Après réinitialisation totale

Après la réinitialisation totale, réglez la position de référence, l'heure/le calendrier et l'alarme.

