




- Quest'orologio è alimentato dall'energia solare. Esporre il quadrante alla luce e usarlo quando la carica è sufficiente.
- Per conoscere i dettagli relativi al tempo di ricarica, alle specifiche e al funzionamento, consultare il manuale di istruzioni:  W770 Manuale di istruzioni
- Per vedere il filmato sul funzionamento, fare clic sull'icona  Video nel file PDF.


Identificazione delle parti

Lancette e pulsanti

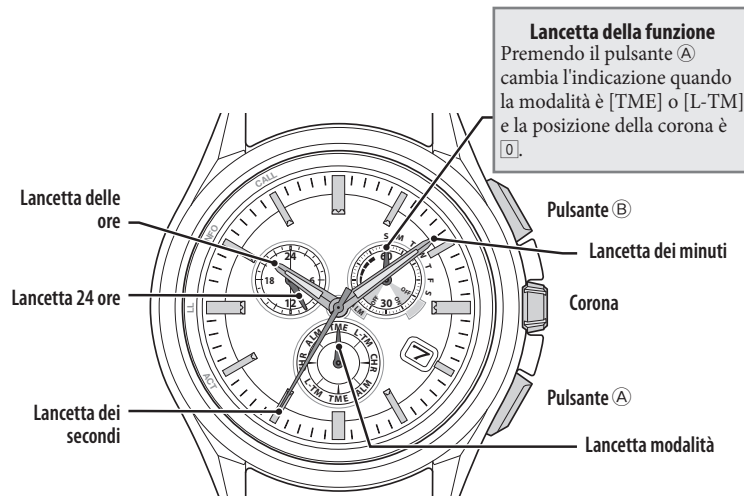


- Le illustrazioni riportate in questo manuale potrebbero differire dall'aspetto reale dell'orologio effettivamente acquistato.

Posizione della corona



Indicazione

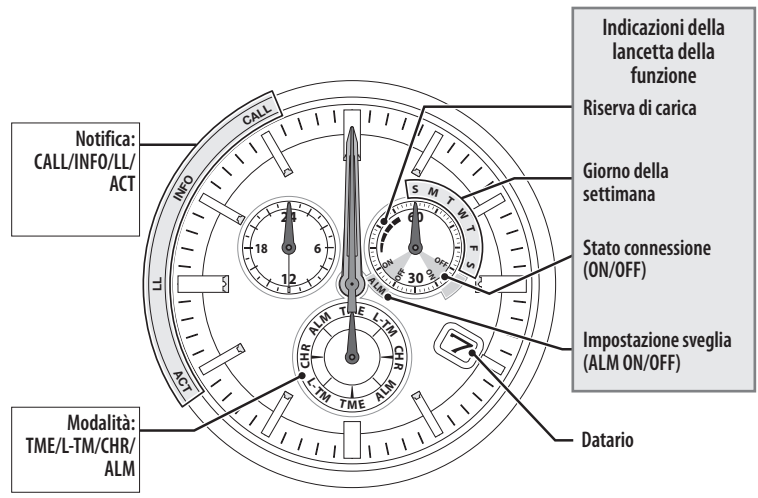

- La cella solare è ubicata sotto il quadrante.

Modifica della modalità

Questo orologio offre quattro modalità diverse (funzioni).

TME	Mostra la normale ora.
L-TM	Mostra l'ora e la data diverse da quelle indicate nella modalità [TME].
CHR	Modalità di utilizzo del cronografo.
ALM	Modalità di configurazione della sveglia.





- Estrarre la corona nella posizione **1**.**
La lancetta dei secondi segna 30 secondi e poi si ferma.
- Ruotare la corona per cambiare modalità.**
 - Girare la corona in modo che la lancetta della modalità sia esattamente rivolta verso l'indicatore della modalità desiderata.
- Terminare la procedura premendo la corona nella posizione **0**.**
L'orologio cambia indicazione in funzione della modalità selezionata.
 - L'orologio potrebbe impiegare qualche attimo a completare il cambio dell'indicazione.

Controllo della riserva di carica

 Video


- Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in posizione **0**.**
- Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante **A** in basso a destra fino a quando la lancetta delle funzioni indica la riserva di carica.**

Indicazione della riserva di carica in livelli

Livello	3	2	1	0
Scala del livello di riserva di carica				
Durata indicativa	Con connessione allo smartphone fino a 6 ore al giorno (ricezione di circa 10 notifiche e vibrazione ad ogni ricezione)			180 giorni -
	280 - 250 giorni	250 - 200 giorni	200 - 180 giorni	
Significato	Senza connessione allo smartphone			Livello da cui parte l'avviso carica insufficiente
	20,5 - 16,5 mesi	16,5 - 9 mesi	9 mesi - 180 giorni	
Significato	La riserva di carica è sufficiente.	La riserva di carica va bene.	La riserva di carica si sta riducendo.	Sufficiente per il normale uso
	Ricaricare immediatamente.			

Prima della connessione allo smartphone

L'orologio comunica con gli smartphone mediante la tecnologia di comunicazione a basso consumo Bluetooth Low Energy. È necessario installare l'app dedicata "CITIZEN Bluetooth Watch" sullo smartphone e avviare l'accoppiamento (registrazione) tra il telefono e l'orologio per collegarli. La connessione avviene secondo il seguente schema.

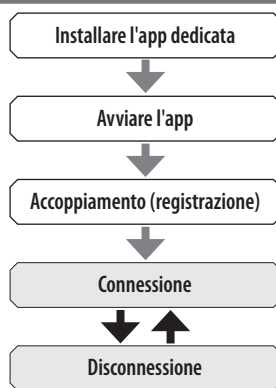

* Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc.

* Android è un marchio di Google Inc.

* iOS è il nome del sistema operativo di Apple Inc. iOS è un marchio o un marchio registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è disponibile su licenza.

Smartphone compatibili

Alla seguente pagina Web vengono riportate le informazioni sugli smartphone compatibili (basati su Android OS 5.1/iOS 9.3 o versioni successive. Questa applicazione è compatibile con iPhone 5 o successiva.) e sull'app dedicata:

<http://www.citizenwatch-global.com/support/>

- L'orologio può essere controllato parzialmente dall'app dedicata e offre funzioni disponibili unicamente mediante l'app.

Avviso

Nei luoghi in cui sono previsti limiti all'uso dei dispositivi elettronici, come in aeroplano, interrompere la connessione allo smartphone e impostare la modalità dell'orologio su [CHR].

Ricezione segnale orario

L'orologio può ricevere il segnale orario dallo smartphone e regolare automaticamente data e ora (ricezione automatica del segnale orario). La ricezione automatica del segnale orario viene eseguita al primo annullamento dello stato di risparmio energetico ogni giorno (dopo le ore 3:00 della modalità [TME] sull'orologio).

- Anche se l'orologio è scollegato da uno smartphone collegabile, viene temporaneamente collegato al telefono e riceve il segnale orario.

La funzione di ricezione automatica del segnale orario non è attiva nei seguenti casi:

- Quando la modalità dell'orologio non è [TME] né [L-TM].
- L'impostazione [Sincronizzazione orario] dell'app dedicata è disattivata.

Indicazione di notifica sull'orologio

La lancetta dei secondi indica la notifica corrispondente al tipo di notifica ricevuta.

Indicazione di notifica della lancetta dei secondi		
Indicazione	Posizione	Significato
CALL	55 secondi	Chiamate in arrivo
INFO	50 secondi	Notifiche varie
LL	45 secondi	Notifica disconnessione (perdita del collegamento)
ACT	40 secondi	Ricezione segnale orario o connessione (attivazione)

- L'indicazione di notifica della lancetta dei secondi viene visualizzata soltanto quando la modalità dell'orologio è [TME] o [L-TM] e la posizione della corona è [0]. Quando l'orologio riceve una notifica in uno stato differente da quelli indicati sopra, l'indicazione di notifica viene rimandata fino a quando lo stato non diventa uno di quelli indicati sopra.
- Quando l'orologio riceve una nuova notifica mentre sta indicando una notifica, la prima notifica viene annullata e viene indicata quella nuova.

Suono di notifica e vibrazione

Mediante l'impostazione [Notification] dell'app è possibile attivare il suono di notifica e la vibrazione insieme all'indicazione della lancetta dei secondi.

- La notifica tramite segnale acustico o vibrazione viene inviata quando la lancetta dei secondi non è in grado di indicare la notifica. Inoltre, l'avviso acustico di notifica e la vibrazione si ripetono all'indicazione di notifica della lancetta dei secondi quando l'indicazione della lancetta viene differita.

Area di ricezione delle notifiche

- L'intervallo di connessione tra l'orologio e lo smartphone è di circa 10 m. L'intervallo può essere più breve a causa di ostacoli come ad esempio le pareti. Non bloccare l'orologio con il proprio corpo, ad esempio con il braccio.

Cancellazione dell'indicazione di notifica

La lancetta dei secondi che mostra l'indicazione della notifica non torna ad indicare i secondi fino a quando non viene cancellata l'indicazione.

- Dopo la cancellazione manuale, l'indicazione della notifica non può più essere visualizzata.

1. Premere e tenere premuto il pulsante (A) in basso a destra o il pulsante (B) in alto a destra per 1 secondo mentre viene indicata la notifica.

L'indicazione della notifica viene cancellata e la lancetta dei secondi torna a indicare i secondi.

- Anche cambiando la posizione della corona si cancella l'indicazione della notifica.

Controllo della vibrazione di notifica

È possibile controllare la funzione di vibrazione di notifica.

- Quando il livello della riserva di carica è "0" non è possibile effettuare il controllo.
- Le impostazioni di vibrazione vengono configurate dall'app.

1. Modificare la modalità in [ALM] e premere la corona in posizione [0].

2. Premere e rilasciare il pulsante (B) in alto a destra.

L'orologio inizierà a vibrare.

- La vibrazione di notifica si ripete cinque volte.

3. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione [0] per portare a termine la procedura.

Accoppiamento (registrazione) dello smartphone

Eseguire la registrazione quando si connette per la prima volta l'orologio allo smartphone.

Prima della registrazione

- I dati specifici della registrazione vengono salvati sull'orologio e sullo smartphone durante la registrazione.
- Sull'orologio è possibile salvare fino a tre registrazioni selezionando la destinazione di salvataggio. Nell'app è possibile controllare i dati della registrazione salvata.
- In presenza di due o più smartphone registrati è possibile alternare i dati della registrazione salvata per collegarne o scollegarne uno.
- Non è possibile salvare i dati della nuova registrazione nella destinazione di salvataggio contenente i dati di un'altra registrazione senza che questa venga eliminata.

Scelta della destinazione in cui salvare i dati di registrazione Video

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in posizione [2].

La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione (destinazione di salvataggio) attualmente selezionati e la lancetta delle funzioni indica lo stato di connessione (ON/OFF).

2. Girare la corona per selezionare la destinazione in cui salvare i dati di registrazione.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione [0].

Registrazione di uno smartphone



- Per la registrazione è necessario utilizzare sia l'orologio che lo smartphone.
- Verificare che l'orologio e lo smartphone siano carichi a sufficienza. In particolare, è importante controllare la riserva di carica dell'orologio e caricarlo prima della registrazione se il livello di riserva di carica è "1" o "0".
- La registrazione dell'orologio deve essere eseguita entro un determinato periodo. Se sono trascorsi circa 30 secondi prima del completamento dell'operazione, l'orologio torna al normale movimento.

<Funzionamento sullo smartphone>

1. Scaricare l'app dedicata "CITIZEN Bluetooth Watch" da un sito e installarla.

2. Avviare l'app dedicata.

- Tenere visualizzata l'app sullo schermo dello smartphone.
- Confermare quando compare una richiesta di autorizzazione all'uso della connessione Bluetooth.

<Funzionamento dell'orologio>

3. Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in posizione [0].

4. Premere e rilasciare il pulsante [B] in alto a destra.

- La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e inizia la registrazione.
- Lo smartphone si collega se è già stato registrato in precedenza.

<Sullo smartphone>

5. Al termine della registrazione compare il messaggio "Connected" (Collegato).

- Ci vorranno circa 20-30 secondi per portare a termine la registrazione.

Al termine della registrazione, l'orologio e lo smartphone sono connessi.

Quando la registrazione è terminata

La lancetta delle funzioni dell'orologio indica "ON" come stato di connessione e la lancetta dei secondi torna a indicare i secondi.

Nei seguenti casi la registrazione non avviene correttamente:

- La lancetta dei secondi dell'orologio indica "LL (posizione 45 secondi)".
- La lancetta dei secondi dell'orologio indica "ACT (posizione 40 secondi)" e torna a indicare i secondi, mentre la lancetta delle funzioni non indica "ON" come stato di connessione.

Connessione/Disconnessione dello smartphone

Verifica dello stato di connessione

1. Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in posizione [0].
2. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante [A] in basso a destra fino a quando la lancetta delle funzioni indica lo stato di connessione (ON/OFF).

Disconnessione

- Cancellare l'indicazione di notifica della lancetta dei secondi prima della disconnessione.
1. Durante la connessione, modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in posizione [0].
 2. Premere e tenere premuto il pulsante [B] in alto a destra per 4 secondi.
La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e, dopo la disconnessione, la lancetta delle funzioni indica "OFF" come stato di connessione.

Connessione



- È possibile ricollegare l'orologio a uno smartphone disconnesso.
- L'orologio non si può collegare a uno smartphone non registrato.

1. Durante la disconnessione, modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in posizione [0].
2. Premere e rilasciare il pulsante [B] in alto a destra.
La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e, dopo la connessione, la lancetta delle funzioni indica "ON" come stato di connessione.

Scelta di uno smartphone e connessione



È possibile scegliere i dati di registrazione di uno smartphone da tre destinazioni di salvataggio e connettere l'orologio allo smartphone.

- L'orologio non può collegarsi a due o più smartphone contemporaneamente.

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in posizione [2].
La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione attualmente selezionati e la lancetta delle funzioni indica lo stato di connessione (ON/OFF).
2. Ruotare la corona per scegliere i dati di registrazione.
3. Premere la corona nella posizione [0] mantenendo la modalità [TME].
• La connessione a un altro smartphone viene interrotta.
4. Premere e rilasciare il pulsante [B] in alto a destra.
La lancetta dei secondi indica "ACT (posizione 40 secondi)" e, dopo la connessione, la lancetta delle funzioni indica "ON" come stato di connessione.

Ricerca dello smartphone

Si possono generare avvisi acustici sullo smartphone attualmente selezionato come destinazione di connessione quando lo smartphone si trova nell'intervallo di connessione.

- Questa funzione è disponibile anche quando il telefono non è connesso.
- Cancellare l'indicazione di notifica della lancetta dei secondi prima della disconnessione.

1. Modificare la modalità in [TME] o [L-TM] e premere la corona in posizione [0].
2. Premere e rilasciare contemporaneamente il pulsante [A] in basso a destra e il pulsante [B] in alto a destra.
Lo smartphone inizierà ad emettere un segnale acustico.
• Il segnale non smette fino a quando non viene interrotto sullo smartphone.
3. Arrestare il segnale acustico seguendo le istruzioni riportate sullo schermo dello smartphone.



Rimozione dati di accoppiamento (registrazione) Video

Dopo l'accoppiamento (registrazione), l'orologio e lo smartphone salvano i reciproci dati di registrazione.

Nei seguenti casi sarà necessario rimuovere i dati di registrazione dell'orologio e dello smartphone:

- Quando i dati di registrazione vanno perduti sull'orologio o sullo smartphone.
- Quando si desidera salvare i dati di registrazione dello smartphone su un'altra destinazione di salvataggio.
- Quando l'app viene aggiornata o reinstallata.
- Quando non si riesce a ricollegare l'orologio e lo smartphone dopo la registrazione anche dopo aver seguito la procedura corretta.

Per rimuovere i dati di registrazione sull'orologio

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in posizione .

La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione attualmente selezionati e la lancetta delle funzioni indica lo stato di connessione (ON/OFF).

2. Ruotare la corona per scegliere i dati di registrazione da rimuovere.

3. Premere e tenere premuto il pulsante in alto a destra per 7 secondi circa.

La lancetta dei secondi effettua un giro completo e la rimozione è terminata.

4. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione .

Rimozione dei dati di registrazione sullo smartphone

1. Rimuovere "Eco-Drive W770" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth registrati sullo smartphone.

Uso dell'ora locale [Local Time]


È possibile visualizzare un orario alternativo diverso da quello indicato nella modalità [TME] (ora locale).

- L'ora locale può essere impostata entro un arco di ± 27 ore dall'ora UTC (Coordinated Universal Time).
- L'indicazione di data e giorno della settimana varia in funzione dell'ora locale impostata.

Indicazione dell'ora locale

1. Modificare la modalità in [L-TM] e premere la corona in posizione .

Verrà visualizzata l'ora locale attualmente impostata.

- Se la lancetta delle funzioni non indica il giorno della settimana, premere e rilasciare ripetutamente il pulsante  in basso a destra finché il giorno della settimana non viene indicato.

Regolazione dell'ora locale

1. Modificare la modalità in [L-TM] ed estrarre la corona in posizione .

La lancetta dei secondi indica 0 secondi e viene visualizzata l'ora locale.

2. Ruotare la corona per regolare l'ora locale.

La lancetta dei minuti si muove con incrementi di 15 minuti.

- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, le lancette e l'indicazione si spostano continuamente.

Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni. Si arresta automaticamente dopo lo spostamento di ± 12 ore.

3. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione .

Utilizzo del cronografo

Il cronografo di quest'orologio è in grado di misurare fino a 60 minuti, 1 secondo alla volta.

- Dopo 60 minuti di funzionamento continuo del cronografo, il cronografo si ferma e si azzerava automaticamente.
- L'indicazione della lancetta delle funzioni non può essere modificata in modalità [CHR].

1. Modificare la modalità in [CHR] e premere la corona in posizione .

La lancetta dei secondi e la lancetta delle funzioni indicano 0' 0". Le altre lancette e quella di indicazione continuano a mostrare l'orario in modalità [TME].

2. Avviare la misurazione.

Inizio/Fine: Premere il pulsante .

Azzeramento: Premere e rilasciare il pulsante  dopo il cronometraggio.

- L'estrazione della corona arresta e azzerava il cronografo.

3. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione per portare a termine la procedura.

Uso della sveglia [Alarm]

La sveglia in quest'orologio si basa sull'orario in modalità [TME].

- L'indicazione della lancetta delle funzioni non può essere modificata in modalità [ALM].

Controllo delle impostazioni della sveglia

1. Modificare la modalità in [ALM] e premere la corona in posizione .

Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore indicano l'orario impostato della sveglia, mentre la lancetta delle funzioni indica l'impostazione della sveglia (ALM ON/OFF).


- Ogni volta che si preme il pulsante , l'impostazione ON/OFF cambia alternativamente.

2. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione per portare a termine la procedura.

L'indicazione torna alla normalità.

Al raggiungimento dell'orario impostato

La sveglia suona per 15 secondi all'orario impostato.

- La sveglia non suona se la posizione della corona non è .

Per spegnere la sveglia

Premere un pulsante qualsiasi.

Cambiamento dell'impostazione della sveglia

- L'orario della sveglia è impostato sulla base delle 24 ore.

1. Modificare la modalità in [ALM] ed estrarre la corona in posizione .

Viene visualizzato l'orario della sveglia impostato e la lancetta delle funzioni mostra l'impostazione della sveglia (ALM ON/OFF).


2. Premere e tenere premuto il pulsante in basso a destra per almeno 2 secondi.

La lancetta dei minuti si muove leggermente ad indicare che è possibile impostare l'orario della sveglia.

3. Ruotare la corona per regolare l'ora della sveglia.

- Controllare l'impostazione AM/PM dalla lancetta delle 24 ore.
- Se la corona viene girata rapidamente qualche volta, le lancette si spostano continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.


4. Premere e rilasciare il pulsante in basso a destra per impostare la sveglia (ALM ON/OFF).

- Ogni volta che si preme il pulsante , ON/OFF cambia alternativamente.

5. Modificare la modalità in [TME] e premere la corona in posizione per portare a termine la procedura.

L'indicazione torna alla normalità.

Controllo della sveglia

La sveglia suona quando si preme e si tiene premuto il pulsante  alla fase 1.



Regolazione manuale dell'ora e del datario

È possibile regolare manualmente l'ora e la data della modalità [TME].
 • L'ora locale viene automaticamente corretta quando si imposta l'ora.

1. Modificare la modalità in [TME] ed estrarre la corona in posizione [2].

La lancetta dei secondi indica i dati di registrazione selezionati.

2. Premere e tenere premuto il pulsante [A] in basso a destra per almeno 2 secondi.

La lancetta dei secondi si ferma su 0 secondi e la lancetta dei minuti si sposta leggermente.


3. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante [A] in basso a destra per selezionare la lancetta/indicazione da correggere.

- Ogni volta che si preme il pulsante [A], la selezione cambia nel seguente modo:
Ora/minuti → **data** → **anno/mese** → **giorno della settimana** → (ritorno all'inizio)
- La lancetta o l'indicazione si muove leggermente quando viene selezionata, ad indicare che può essere regolata.


4. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.

- Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
- Controllare l'impostazione AM/PM dalla lancetta delle 24 ore.
- L'indicazione della data viene impostata a quella successiva ogni 5 giri della lancetta di funzione.
- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, le lancette e l'indicazione della data si spostano continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.
- Anno e mese sono indicati dalla lancetta dei secondi.

"Mese" corrisponde a una delle 12 zone raffigurate sotto.
 Ogni numero corrisponde a un mese.

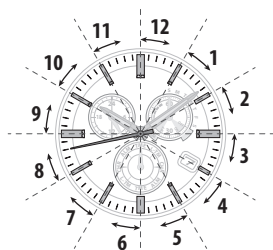

"Anno" corrisponde agli anni trascorsi dall'ultimo anno bisestile ed è indicato dai simboli nella zona di ogni mese.

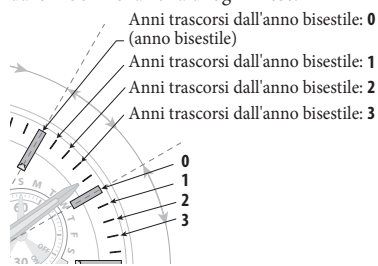

Anno effettivo				Anni trascorsi dall'anno bisestile	Posizione della lancetta dei secondi
2016	2020	2024	2028	0 (anno bisestile)	Indicatore dell'ora
2017	2021	2025	2029	1	Indicatore del 1° min.
2018	2022	2026	2030	2	Indicatore del 2° min.
2019	2023	2027	2031	3	Indicatore del 3° min.

5. Ripetere i passi 3 e 4.

6. Terminare la procedura premendo la corona nella posizione [0] in sincronia con un segnale orario affidabile.

Controllo della posizione di riferimento

1. Modificare la modalità in [CHR] ed estrarre la corona in posizione [2].

La lancetta dei secondi si sposta sulle posizioni di riferimento correnti salvate in memoria e si ferma.

2. Premere e tenere premuto il pulsante [A] in basso a destra per 2 secondi.

Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.


- Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.

3. Controllare della posizione di riferimento.

Posizioni di riferimento corrette

- Lancette di ore, minuti e secondi: 0 ore 00 minuti 0 secondi
- Lancetta 24 ore: "24"
- Indicazione della data: a metà tra "31" e "1"
- Lancetta delle funzioni: "30" (tutta in basso)

Se la posizione di riferimento corrente è sbagliata, passare alla fase 3 della seguente procedura per correggere la posizione di riferimento.

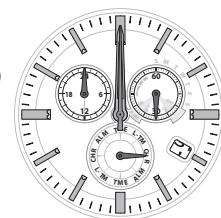

4. Portare la corona in posizione [0].

5. Terminare la procedura impostando la modalità su [TME].

Correzione della posizione di riferimento

1. Modificare la modalità in [CHR] ed estrarre la corona in posizione [2].

La lancetta dei secondi si sposta sulle posizioni di riferimento correnti salvate in memoria e si ferma.

2. Premere e tenere premuto il pulsante [A] in basso a destra per 2 secondi.

Le lancette e l'indicazione si spostano verso le posizioni di riferimento attualmente salvate in memoria.

- Rilasciare il pulsante quando le lancette cominciano a muoversi.

3. Premere e rilasciare il pulsante [A] in basso a destra.

La lancetta della funzione si sposta leggermente ed è possibile la data e la lancetta.

4. Premere e rilasciare ripetutamente il pulsante [A] in basso a destra per selezionare la lancetta/indicazione da correggere.

- Ogni volta che si preme il pulsante, la selezione cambia nel seguente modo:
Indicazione della data/lancetta delle funzioni → **Lancette ore/minuti/24 ore** → **Lancetta dei secondi** → (ritorna in alto)
- La lancetta si muove leggermente quando viene selezionata, ad indicare che può essere regolata.
- La lancetta delle funzioni indica "60" (tutta verso l'alto) quando si devono regolare le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore.

5. Ruotare la corona per regolare la lancetta/indicazione.

- Le lancette delle ore, dei minuti e delle 24 ore si spostano contemporaneamente.
- L'indicazione della data viene impostata a quella successiva ogni 5 giri della lancetta di funzione.
- Quando la corona viene girata rapidamente qualche volta, la lancetta/indicazione si sposta continuamente. Per interrompere il movimento rapido, girare la corona in una delle direzioni.

6. Ripetere i passi 4 e 5.

7. Portare la corona in posizione [0].

8. Terminare la procedura impostando la modalità su [TME].

Reset dell'orologio - Azzeramento totale

1. Modificare la modalità in [CHR] ed estrarre la corona in posizione [2].

2. Premere e tenere premuti per almeno 4 secondi i pulsanti [A] e [B] e rilasciarli.

Quando i pulsanti vengono rilasciati e le lancette raggiungono la posizione di riferimento, l'orologio emette un segnale acustico e vibra.

Valori di impostazioni dopo il reset totale	
Calendario	1° gennaio dell'anno bisestile, domenica
Ora locale	±0 dall'orario UTC
Impostazione sveglia	ALM OFF
Ora sveglia	0:00AM
Dati di registrazione sugli smartphone	I dati di registrazione vengono conservati e i dati della registrazione 1 vengono impostati come selezione della connessione.
Stato di connessione	OFF

Dopo il azzeramento totale

Dopo il reset totale regolare la posizione di riferimento e impostare orario/datario e sveglia.

