


- Pour plus de détails sur les caractéristiques et le fonctionnement, reportez-vous au Manuel web.  
<https://www.citizenwatch-global.com/support/html/fr/yf20/yf20.html>

## Identification des composants

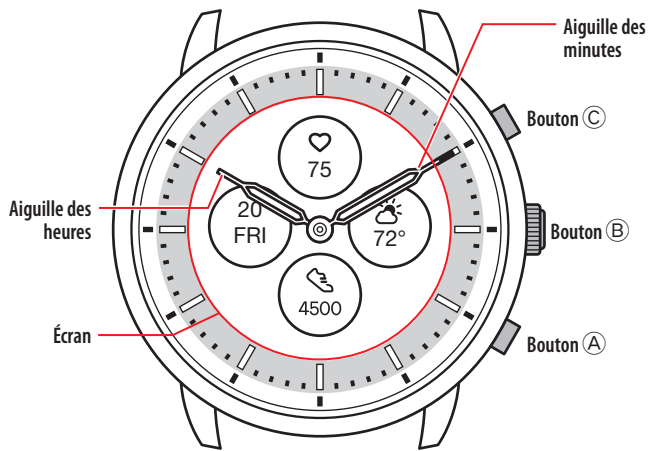


- L'aspect réel peut être différent de celui des illustrations.

## À propos de l'affichage de la montre

La montre est équipée d'un afficheur sur papier électronique (Electronic Paper Display – EPD). En raison de l'affichage, la montre peut toujours indiquer diverses informations avec une faible consommation au niveau de la réserve d'énergie. Du reste, contrairement à un écran LCD ordinaire, l'affichage n'est pas toujours actualisé.

Pour voir le nombre total de pas actuels ou d'autres données en temps réel, vous devez actualiser l'affichage de façon intentionnelle.


### Actualisation de l'affichage sur l'écran

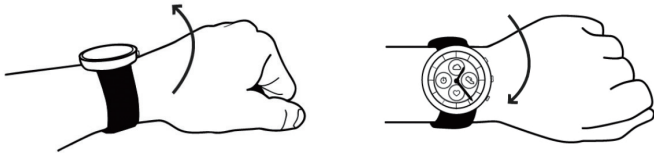

Faites pivoter votre poignet rapidement. Les aiguilles de la montre tournent et l'affichage est actualisé.

- Essayez de réaliser ce mouvement pivotant à nouveau si les aiguilles ne bougent pas.

### Activation de l'éclairage

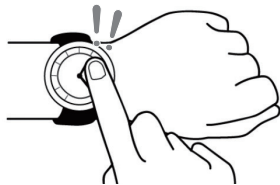

Tapez à deux reprises au centre de l'écran pour activer l'éclairage.

- L'éclairage se désactive automatiquement sans aucune opération.


## Avant la connexion à un smartphone

Cette montre communique avec les smartphones à l'aide de la technologie d'économie d'énergie Bluetooth® Low Energy.

Vous devez installer l'application spécialisée « CITIZEN CONNECTED » sur votre smartphone et la démarrer pour effectuer le jumelage entre le téléphone et la montre afin de les connecter.

La séquence de connexion est la suivante.

- Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.
- Android est une marque déposée de Google LLC.
- iOS est le nom d'un système d'exploitation d'Apple Inc. iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc. ou ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.

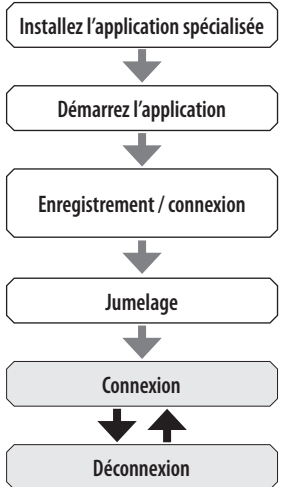

### Configuration requise pour la connexion

Android	Android OS 5.0 -
iPhone	iOS 10.0 -
Bluetooth®	Bluetooth Smart/4.2 Low Energy

- Vous ne pouvez pas installer l'application spécialisée si votre smartphone n'est pas compatible avec cette application.
- Même si votre smartphone possède la configuration requise, le bon fonctionnement de l'application n'est pas garanti.
- La mise à jour de l'application spécialisée peut cesser après l'arrêt de production de la montre.

Selon vos conditions d'utilisation et/ou des modifications des spécifications lors de la mise à jour de l'application, les écrans et/ou l'affichage de l'application spécialisée peuvent être différents de ceux figurant dans ce mode d'emploi. Dans ce cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.



## Jumelage avec le smartphone

Lors de la connexion de la montre et de votre smartphone, effectuez tout d'abord un jumelage.

- Lors de l'exécution du jumelage, les informations de jumelage uniques sont mémorisées sur la montre et sur le smartphone.
- Créez un compte lors du démarrage de l'application spécialisée. Une adresse e-mail permettant de recevoir des messages est requise pour créer un compte.
- Conservez l'adresse e-mail et le mot de passe du compte en cas de besoin.

### Exécution du jumelage

- Pour procéder au jumelage, vous devez utiliser à la fois la montre et le smartphone.
- Activez Bluetooth® et la ou les fonctions associées aux informations de localisation sur votre smartphone.

## 1. Téléchargez l'application spécialisée « CITIZEN CONNECTED » sur un site d'applications et installez-la.




## 2. Lancez l'application spécialisée.

- Laissez l'écran de l'application affiché jusqu'à la fin du jumelage.


## 3. Créez un compte.

- Une fois le compte créé, procédez à l'authentification. Le numéro d'authentification est envoyé à l'adresse e-mail que vous avez renseignée ici.
- Sélectionnez [CONNEXION] si vous vous êtes déconnecté sans avoir effectué de jumelage après avoir créé un compte auparavant.
- Par la suite, le statut (connecté) est conservé, que l'application soit activée ou non.

## 4. Appuyez sur le bouton central droit <sup>ⓑ</sup> et sélectionnez [CONTINUER] sur l'écran de l'application dès que l'écran [COMMENCER LA PROCÉDURE DE JUMELAGE] apparaît.

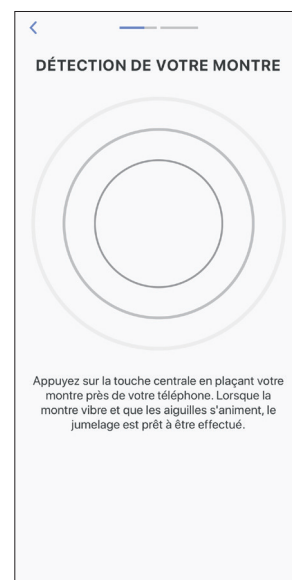

## 5. Sélectionnez [C'EST MA MONTRE].

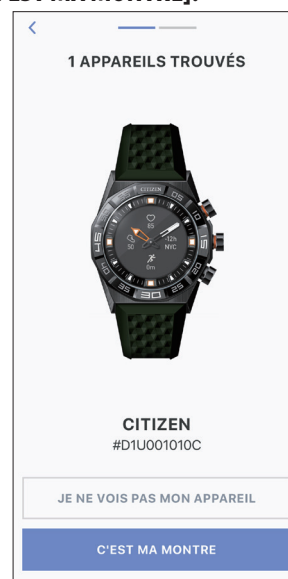

- L'aspect de la montre affichée à l'écran peut être différent de celle que vous utilisez.
- Si non seulement la couleur, mais l'aspect général sont différents, sélectionnez [JE NE VOIS PAS MON APPAREIL].
- Après le démarrage de la mise à jour de la montre, attendez que celle-ci se termine.

## 6. Dans le temps imparti, appuyez sur le bouton central droit <sup>ⓑ</sup> de la montre et maintenez-le enfoncé.




Le jumelage démarre.



## Si le jumelage est réussi

L'écran de fin s'affiche.

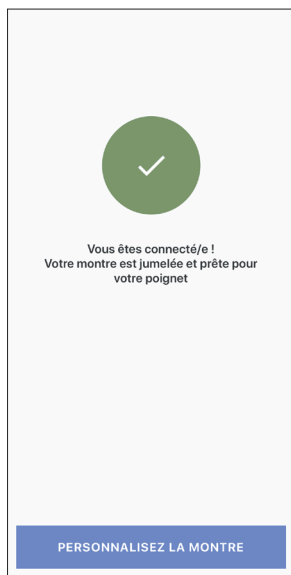

## Pour démarrer le jumelage sur l'écran de l'application

Si vous avez annulé le jumelage auparavant, sélectionnez [Appairer Montre] ou [+AJOUTER] sur l'écran [Profil].




## À propos de la synchronisation

Une fois jumelés, la montre et le smartphone sont connectés et la synchronisation des données commence automatiquement dès que l'application spécialisée démarre ou s'affiche.

- Lors du démarrage de la synchronisation, toutes les aiguilles de la montre effectuent une rotation complète.
- L'heure et le calendrier de la montre sont également synchronisés avec les informations du smartphone.
- La synchronisation des données peut demander un certain temps.
- Certaines opérations de l'application, par exemple la modification des réglages, s'accompagnent d'une synchronisation des données.
- La synchronisation ne peut pas démarrer lorsque le smartphone et la montre se trouvent à 10 m ou plus l'un de l'autre ou si un obstacle se trouve entre les deux.

Le défilement de l'écran [Accueil] vers le bas démarre également la synchronisation des données.

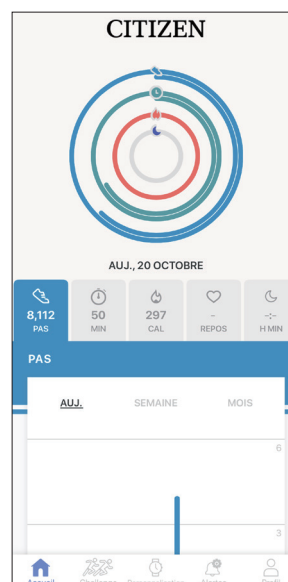

## Réglage de l'heure et du calendrier

Cette montre reçoit les informations horaires de votre smartphone lors de chaque connexion et règle automatiquement l'heure et le calendrier.

- Vous ne pouvez pas régler l'heure et le calendrier directement sur la montre.



## Fonctionnement du menu de la montre

Vous pouvez modifier les réglages de la montre et utiliser ses diverses fonctions depuis le menu.

Nous fournissons ci-dessous la procédure de base pour utiliser le menu de la montre.

- Pour plus d'informations sur les réglages de la montre et ses autres fonctions, consultez les sections « À propos du menu de la montre » et « Réglages sur le corps de la montre » dans le guide en ligne.
- Certaines fonctions ne sont pas disponibles sans connexion entre la montre et le smartphone via l'application spécialisée.

### 1. Appuyez sur le bouton central droit (B) de la montre et maintenez-le enfoncé.

Les aiguilles de la montre s'alignent horizontalement et le menu s'affiche sur l'écran.



- L'indication revient automatiquement à la normale si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes.

### 2. Enfoncez et relâchez le bouton inférieur droit (A) ou le bouton supérieur droit (C) de la montre à plusieurs reprises pour changer la fonction à utiliser.

Les icônes des fonctions se déplacent vers la gauche ou la droite.

- Maintenez enfoncé le bouton inférieur droit (A) ou le bouton supérieur droit (C) de la montre pour passer directement aux tout derniers éléments.
- L'icône noire dans un cercle blanc montre la fonction actuellement choisie.

### 3. Appuyez sur le bouton central droit (B) de la montre.

La fonction que vous avez choisie s'affiche alors à l'écran.

- Des sous-menus peuvent apparaître pour certaines fonctions.
- Certaines fonctions démarrent immédiatement.

#### Revenir à l'indication normale

Appuyez sur le bouton central droit (B) de la montre et maintenez-le enfoncé pour revenir automatiquement à l'indication normale.

- Après avoir quitté les réglages d'un élément et être retourné au menu, appuyez de nouveau sur le bouton central droit (B) et maintenez-le enfoncé.
- Lorsque l'icône de l'écran d'accueil est indiqué en haut de l'écran, enfoncez et relâchez le bouton supérieur droit (C) de la montre à plusieurs reprises pour faire apparaître l'icône noire sur fond blanc, puis appuyez sur le bouton central droit (B). La montre revient à l'indication normale.

