


- Para ver información sobre las especificaciones y el funcionamiento, consulte el manual web.  
<https://www.citizenwatch-global.com/support/html/sp/yf20/yf20.html>

## Identificación de los componentes

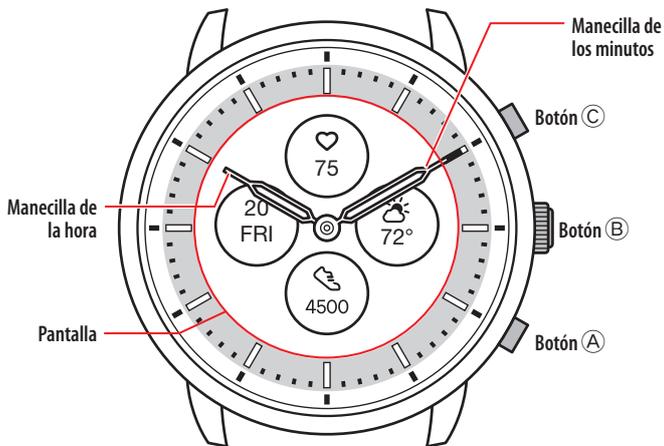


- La apariencia real puede diferir de las ilustraciones.

## Acerca de la pantalla del reloj

Este reloj está equipado con una pantalla electrónica de papel. Gracias a la pantalla, el reloj puede indicar siempre diversas informaciones con poco consumo de reserva de energía. Por otro lado, a diferencia de un LCD ordinario, la indicación no se actualiza siempre.

Para ver los pasos totales actuales u otros datos en tiempo real, es necesario actualizar la indicación intencionadamente.

### Actualización de la indicación de la pantalla

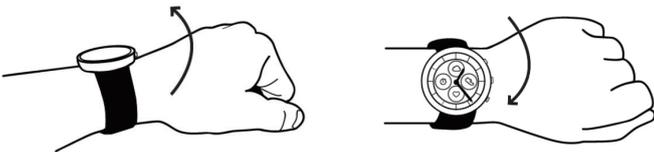

Gire la muñeca rápidamente y las manecillas del reloj se moverán y la indicación de la pantalla se actualizará.

- Inténtelo de nuevo si las manecillas no se mueven.

### Encendido de la luz



Toque dos veces el centro de la pantalla para encender la luz.

- La luz se apaga automáticamente sin necesidad de realizar ninguna operación.


## Antes de conectarse a un smartphone

Este reloj se comunica con los smartphones mediante la tecnología de ahorro de energía Bluetooth® Low Energy.

Debe instalar la aplicación específica « CITIZEN CONNECTED » en el smartphone y realizar la vinculación entre el teléfono y el reloj para conectarlos.

Para conectarlos siga estos pasos.

- Las marcas Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
- Android es una marca registrada de Google LLC.
- iOS es el nombre de un sistema operativo de Apple Inc. IOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco Systems, Inc. o sus filiales en los EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

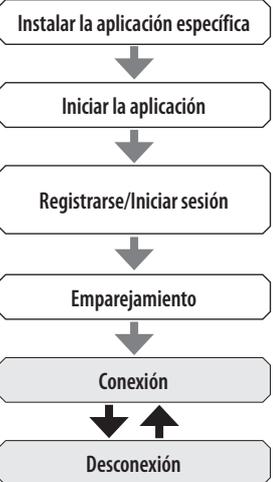

### Requisitos para la conexión

Android	SO Android 5.0 -
iPhone	iOS 10.0 -
Bluetooth®	Bluetooth Smart/4.2 Low Energy

- No puede instalar la aplicación específica si su smartphone no es compatible con ella.
- Es posible que no se garantice que la aplicación funcione correctamente, aunque el smartphone cumpla con los requisitos.
- La actualización de la aplicación específica puede cesar tras el fin de la producción del reloj.

Las pantallas reales o la indicación de la aplicación específica pueden diferir de las de este manual en función de las condiciones de uso o cambios de especificaciones en la actualización de la aplicación.

En ese caso, siga las instrucciones de la pantalla real de la aplicación.

## Ejecute el emparejamiento con el smartphone

Ejecute el emparejamiento la primera vez que conecte el reloj y el smartphone.

- La información de emparejamiento única se guarda en el reloj y el smartphone cuando se ejecuta el emparejamiento.
- Abra una cuenta al inicio de la aplicación específica. Para crear una cuenta se necesita una dirección de correo electrónico que pueda utilizarse para recibir correos.
- Guarde la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta por si la necesita más adelante.

### Ejecución del emparejamiento

- Para poder realizar el emparejamiento, debe utilizar el reloj y el smartphone.
- Active el Bluetooth® y las funciones relacionadas con la información de ubicación en el smartphone.

## 1. Descargue la aplicación específica «CITIZEN CONNECTED» en un sitio de aplicaciones e instálela.



## 2. Inicie la aplicación específica.

- Siga visualizando la pantalla de la aplicación hasta que finalice el emparejamiento.


## 3. Abra una cuenta.

- Proceda a la autenticación después de crear una cuenta. El número de autenticación se envía a la dirección de correo que ha introducido aquí.
- Si ya ha abierto una cuenta con anterioridad y se ha desconectado, pulse [INICIAR SESIÓN] sin ejecutar el emparejamiento.
- Cuando inicie sesión, el estado (estado de inicio de sesión) se mantiene independientemente de si la aplicación está o no activada.

## 4. Pulse el botón central derecho y toque [CONTINUAR] en la pantalla de la aplicación mientras se muestra la pantalla [INICIAR SINCRONIZACIÓN].



## 5. Toque [ESTE ES MI RELOJ].

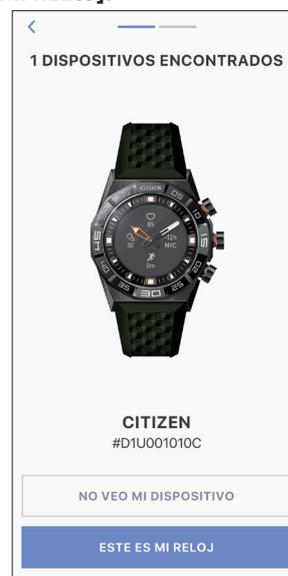

- El reloj que se muestra en la pantalla puede parecer diferente del que usa en realidad.
- Toque [NO VEO MI DISPOSITIVO] si todo el aspecto (además del color) es distinto del suyo.
- Si una actualización del reloj ha comenzado, espera hasta que termine.

## 6. Presione y mantenga pulsado el botón central derecho del reloj dentro del límite de tiempo.




El emparejamiento comienza.



## ■ Cuando el emparejamiento finaliza correctamente

Se muestra la pantalla de finalización.

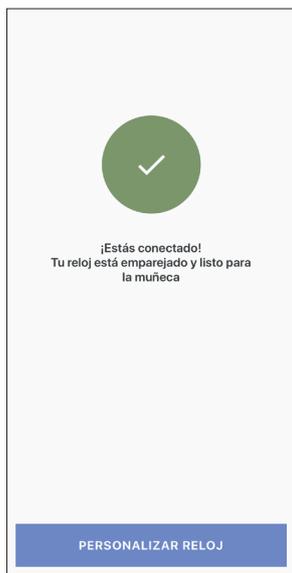

## ■ Para empezar el emparejamiento en la pantalla de la aplicación

Cuando haya cancelado el emparejamiento, pulse [Emparejar Un Reloj] o [+AÑADIR] en la pantalla [Perfil].



## Acerca de la sincronización

Una vez emparejados, el reloj y el smartphone se conectan y sincronizan sus datos automáticamente cuando se inicia o se muestra la aplicación específica.

- Todas las manecillas del reloj giran completamente cuando comienza la sincronización.
- La hora y el calendario del reloj también se sincronizan con los del smartphone.
- La sincronización de los datos puede llevar un cierto tiempo.
- Algunas operaciones de la aplicación, como el cambio de configuración, van acompañadas de una sincronización de datos.
- La sincronización no se inicia cuando la distancia entre el smartphone y el reloj es de 10 m o más o cuando hay algún obstáculo entre ellos.

Para iniciar la sincronización de los datos, también puede deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla [Inicio].



## Ajuste de la hora y el calendario

Este reloj recibe la información horaria del smartphone en cada conexión y ajusta la hora y el calendario automáticamente.

- No se puede ajustar la hora y el calendario en el propio reloj.



## Funcionamiento del menú en el reloj

Mediante el menú del reloj, puede modificar los ajustes del reloj y utilizar sus diversas funciones.

Aquí presentamos el procedimiento básico para utilizar el menú del reloj.

- Para obtener más información sobre los ajustes del reloj y otras funciones, consulte «Acerca del menú del reloj» y «Ajustes del cuerpo del reloj» en la guía en línea.
- Some functions are not available without connection between the watch and the smartphone through the dedicated app.

### 1. Presione y mantenga pulsado el botón central derecho **(B)** del reloj.

Las manecillas del reloj se alinean horizontalmente y el menú aparece en la pantalla.



- La indicación vuelve automáticamente a la indicación normal tras 3 minutos sin ejecutar ninguna operación.

### 2. Presione y suelte el botón inferior derecho **(A)** o el botón superior derecho **(C)** del reloj repetidamente para cambiar la función que desea usar.

Los iconos de las funciones se mueven a la izquierda o a la derecha.

- Presione y mantenga pulsado el botón inferior derecho **(A)** o el botón superior derecho **(C)** del reloj para saltar a los elementos de los extremos.
- El icono negro en un círculo blanco muestra la función elegida actualmente.

### 3. Pulse el botón central derecho **(B)** del reloj.

La indicación en la pantalla cambia a la de la función elegida.

- Pueden aparecer submenús para algunas funciones.
- Algunas funciones comienzan a ejecutarse inmediatamente.

#### ■ Para volver a la indicación normal

Presione y mantenga pulsado el botón central derecho **(B)** del reloj para volver a la indicación normal reloj.

- Cuando haya vuelto al menú desde los ajustes de un elemento, presione y mantenga pulsado el botón central derecho **(B)** de nuevo.
- Cuando se indique el icono de inicio en la parte superior de la pantalla, pulse y suelte el botón superior derecho **(C)** del reloj repetidamente para que el icono sea negro sobre fondo blanco y, a continuación, pulse el botón central derecho **(B)**. El reloj vuelve a la indicación normal.

