


CITIZEN®

INSTRUCTION MANUAL

Grazie per avere acquistato questo orologio al quarzo Citizen. Prima di utilizzare l'orologio, leggere attentamente questo manuale di istruzioni in modo da procedere nel modo corretto. Dopo aver letto il presente manuale, ricordarsi di conservarlo in un posto sicuro per poterlo consultare in futuro.

Indice

Indice	2
Uso dell'orologio	3
Precauzioni di sicurezza	4
Caratteristiche tecniche	6

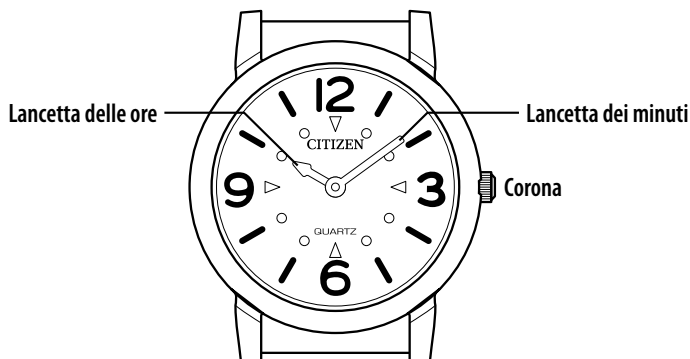

1. Apertura della cover

Una corona (la rotellina a lato dell'orologio) è posizionata in direzione ore 3.

C'è un'apertura sulla cover dell'orologio in posizione ore 6. Aprire la cover dell'orologio con il dito, sollevandola dall'apertura.

2. Lettura dell'ora

Una corona è posizionata in direzione ore 3. Leggere l'ora toccando direttamente le lancette dell'orologio dopo avere aperto la cover dell'orologio. La lancetta più corta indica le ore, quella più lunga indica i minuti. Per semplificare la lettura dell'ora, accanto alle posizioni 12, 3, 6 e 9 del quadrante sono stati apposti segni triangolari, mentre gli altri segni sono circolari. Chiudere sempre la cover dell'orologio dopo aver letto l'ora.

Avvertenza

Toccare le lancette dell'orologio con delicatezza.

Le lancette possono spostarsi o deformarsi se premute con forza, causando l'errata lettura dell'ora.

3. Regolazione dell'ora

(1) Estrarre la corona in posizione ore 3.

L'orologio si ferma quando si estrae la corona.

(2) Ruotare la corona per regolare l'ora.

(3) Dopo aver regolato l'ora, rimettere la corona nella posizione originale. L'orologio inizia a funzionare quando la corona è premuta.

4. Rimozione della fibbia

Su entrambi i lati della fibbia ci sono delle sporgenze di circa 5 mm.

Premere delicatamente entrambe le sporgenze per sbloccare la fibbia.

Precauzioni di sicurezza

<Impermeabilità all'acqua>

Avvertenza

L'orologio non è resistente all'acqua. Non usare l'orologio in acqua o in ambienti che possano entrare a contatto con l'acqua.

- Non azionare la corona quando l'orologio è umido. Inoltre, non aprire la cover dell'orologio e non leggere l'ora con le dita umide. In caso contrario l'acqua vi potrebbe penetrare danneggiando i componenti interni più importanti.

<Temperatura>

- Alle temperature eccessivamente alte e basse l'orologio potrebbe arrestarsi o cessare di funzionare regolarmente. Si deve pertanto evitare di usarlo in luoghi la cui temperatura è al di fuori della gamma specificata.

<Magnetismo>

- Gli orologi analogici al quarzo sono mantenuti in movimento da un motore a impulsi che fa uso di un magnete. Se li si sottopone a un forte magnetismo esterno il motore potrebbe cessare di funzionare correttamente con conseguente imprecisione d'indicazione dell'ora. Si raccomanda pertanto di non avvicinare questi tipi d'orologio a dispositivi medici magnetici quali, ad esempio, collane e bande elastiche, né alle cerniere a magnete dei frigoriferi, alle chiusure magnetiche delle borse, agli altoparlanti dei telefoni cellulari, ai dispositivi di cottura elettromagnetici e così via.

<Forti urti>

- Non si deve lasciar cadere l'orologio né sottoporlo a forti urti. In caso contrario si potrebbe danneggiare la cassa o il cinturino, oppure potrebbe cessare di funzionare correttamente e/o fornire le prestazioni previste.

<Elettricità statica>

- I circuiti integrati installati negli orologi al quarzo sono sensibili all'elettricità statica. A causa di questa essi potrebbero funzionare in modo anomalo o non funzionare affatto.

<Sostanze chimiche, gas corrosivi e mercurio>

- Non utilizzare l'orologio in ambienti contenenti gas o di sostanze chimiche. Qualora l'orologio dovesse venire a contatto con diluenti, benzene, solventi o prodotti che li contengono (comprese benzina, smacchiatori per unghie, cresolo, detersivi e adesivi per bagno, prodotti idrorepellenti e così via), il materiale dell'orologio si potrebbe scolorire, deteriorare e danneggiare. Tali sostanze devono quindi essere maneggiate con molta cura. Anche il contatto con il mercurio, ad esempio quello contenuto nei termometri, può far scolorire la cassa e il cinturino.

<Mantenere sempre pulito l'orologio>

- Non aprire la cover dell'orologio e non leggere l'ora con le dita umide. Nell'orologio potrebbero penetrare sostanze esterne, danneggiandolo.

<Conservazione dell'orologio>

- Con un panno morbido rimuovere dal cristallo e dalla cassa qualsiasi traccia di sporcizia e umidità, in particolare il sudore.
- In caso di inutilizzo dell'orologio per un periodo prolungato si suggerisce di strofinarlo con cura per rimuovere qualsiasi traccia di sudore, umidità o sporcizia e di conservarlo quindi adeguatamente al riparo da temperature eccessivamente alte o basse e dall'alta umidità.

Avviso Manipolazione della batteria

- Non estrarre autonomamente la batteria dall'orologio.
Se per un motivo qualsiasi fosse necessario rimuovere la batteria dall'orologio, tenerla lontano dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale.
- In caso d'ingestione accidentale della batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.

Avvertenza Sostituzione della batteria

- La batteria di quest'orologio ha un'autonomia di circa 3 anni.
- Quando la batteria è usurata e viene lasciata nell'orologio, può provocare fuoriuscite, che a loro volta possono danneggiare l'orologio. Sostituire la batteria il prima possibile.
- Usare la batteria specificata per la sostituzione.

Caratteristiche tecniche

Modello	6029	Tipo	Orologio analogico al quarzo
Precisione di misura del tempo	±20 secondi indossato a temperature normali tra +5°C e +35°C		
Gamma delle temperature d'uso	Da -10°C a +60°C		
Batteria	280-34 (SR621SW)		
Durata della batteria	Circa 3 anni		

* Le caratteristiche tecniche possono essere modificate senza preavviso per migliorie.

