

Gracias por comprar este producto.

Antes de usar el reloj, lea atentamente este manual de instrucciones para garantizar un uso correcto.

Acceso a la información más reciente (Cal. Núm.: P991)

Puede acceder a la información más reciente de este reloj mediante el código QR.
<https://www.citizenwatch-global.com/support/html/sp/p991/p991.html>

- Acceda también aquí para ver avisos.
- También puede ver cómo usar características y funciones mejoradas, como reglas de cálculo y taquímetros, en el sitio web. Depende de los modelos si están equipados con características y funciones mejoradas o no.



Precauciones de seguridad

La sección «Precauciones» de este manual contiene instrucciones que deberá seguir rigurosamente en todo momento, tanto para su uso óptimo, como para prevenir lesiones personales al usuario y a terceros, así como para evitar daños materiales. Asegúrese de leerla antes de usar el producto.

Características



Conexión con un smartphone mediante una aplicación específica

La hora y el calendario se sincronizan con el smartphone. Para obtener la aplicación específica, acceda a un sitio de descarga de aplicaciones de su smartphone.

Medición de la actividad, la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre (SPO2)

El reloj registra los datos de las mediciones anteriores, los muestra en la aplicación específica y los envía a las aplicaciones de salud.



Preparado para Amazon Alexa

Puede utilizar Alexa con el micrófono del reloj. Es necesario instalar la aplicación Amazon Alexa en el reloj desde la tienda de Google Play del reloj.

Pantalla táctil

Puede usar gestos como tocar, desplazarse y deslizar para controlar el reloj como lo hace en el smartphone. También puede girar el botón Ⓢ para desplazarse por la pantalla.

Personalización de la esfera del reloj

Puede personalizar la apariencia de la esfera del reloj y los elementos que se indican en la misma. Los elementos de las ventanas pequeñas pueden tocarse como accesos directos a ellos.

- Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

CONTENIDO

Precauciones de seguridad	1
Características	1
Antes de utilizar este reloj	2
Adhesivos protectores	2
Carga del reloj	2
Identificación de los componentes	2
Cómo manejar la pantalla	2
Botones del reloj	3
Antes de conectarse a un smartphone	3
Requisitos para la conexión	3
Ejecute el emparejamiento con el smartphone	3
Ejecución del emparejamiento	3
Si falla el emparejamiento	4
Si la conexión falla después del emparejamiento (cancelación del emparejamiento)	5
Conexión del reloj con el smartphone	5
Ajuste de la hora y el calendario	5
Sensor de aceleración y sensor óptico	5
Ajustes en el cuerpo del reloj	6
Menú rápido	7
Medición de la frecuencia cardíaca y de los niveles de oxígeno en sangre	7
Pantallas de la aplicación específica	8
Menú lateral	8
Pantalla [SELECCIONAR DISPOSITIVO]	8
Pantalla [MI RELOJ]	8
Pantalla [BIENESTAR]	9
Modificación de los ajustes en la aplicación específica	9
Cambiar los valores de los objetivos de las actividades	10
Comprobación del estado del reloj conectado	11
Ejecución del ajuste del reloj en la aplicación específica	12
Preparación para Amazon Alexa	13
Uso de Amazon Alexa	15
Modificar [MOSAICOS] del reloj	16
Cambio de las [MOSAICOS] que se indican en la aplicación específica	16
Cambio de las [MOSAICOS] que se indican mediante el reloj	17
Personalización de la esfera del reloj	17
Cambio de la esfera del reloj mediante la aplicación específica	17
Cambio de la esfera del reloj mediante el reloj	17
Personalización de la esfera del reloj con la aplicación específica	17
Personalización de la esfera del reloj mediante el reloj	18
Configuración de notificaciones	19
Acerca del menú de aplicaciones del reloj	20
Tecnología inalámbrica Bluetooth	20
Especificaciones	20

Antes de utilizar este reloj

Adhesivos protectores

Asegúrese de retirar todos los adhesivos protectores que pudiera haber en el reloj (parte posterior de la caja, banda, hebilla, etc.). De lo contrario, la transpiración o la humedad podría penetrar en los espacios entre los adhesivos y las partes, pudiendo causar irritación en la piel y/o corrosión de las partes metálicas.

Carga del reloj

Para usar este reloj, cargue la batería secundaria incorporada mediante el cargador de batería especial.

Si desea más información al respecto, consulte la «Guía de inicio rápido» proporcionada con el producto.

Identificación de los componentes



- Puede controlar si se muestran o no las ventanas pequeñas. También puede configurar a su gusto los elementos que se indican en las ventanas.
- Las ilustraciones de este manual pueden diferir del aspecto real de su reloj.


Cómo manejar la pantalla

Este reloj está equipado con una pantalla táctil. Las operaciones que se muestran a continuación están disponibles cuando la pantalla está encendida.

- La pantalla del reloj se pone en modo reposo automáticamente al cabo de cierto tiempo. Toque la pantalla o pulse cualquiera de los botones del reloj para volver del reposo (indicación de la hora).

Deslizamiento amplio

En la pantalla normal, deslice la pantalla del reloj ampliamente hacia el centro desde un borde (izquierdo, derecho, superior o inferior) para acceder rápidamente a una función.

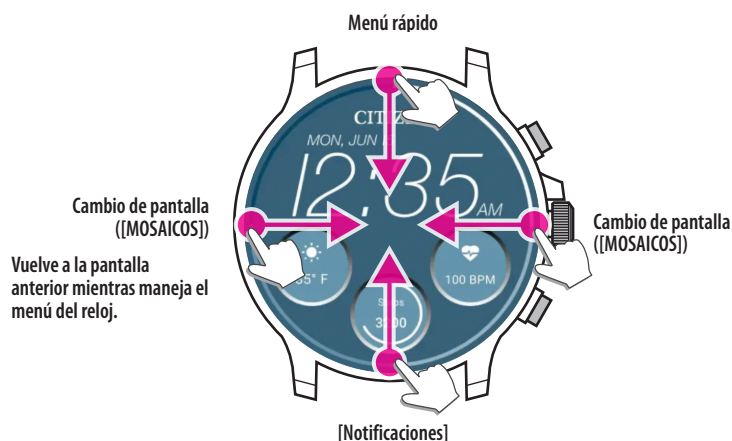

- También se puede acceder a los elementos deslizándolos desde arriba/abajo girando el botón central (B).
 - Las pantallas ([MOSAICOS]) cambian de orden dependiendo de si se desliza desde la izquierda o la derecha.
- Si desea obtener más información sobre [MOSAICOS], consulte «Modificar [MOSAICOS] del reloj» (-> página 16).

Cuando esté manejando menús en el reloj, puede volver a la pantalla anterior deslizando la pantalla de la izquierda al centro.

Tocar y mantener pulsado el centro de la pantalla

Puede cambiar la esfera del reloj tocando y manteniendo pulsado el centro de la pantalla. También puede personalizarla.



- Puede hacer que esta operación no sea posible. Para más información, consulte «Ajustes en el cuerpo del reloj» (-> página 6).

Tocar iconos o ventanas pequeñas

Puede pasar a la siguiente pantalla o acceder a la configuración avanzada o a otras pantallas tocando los iconos o las pequeñas ventanas indicadas en la pantalla del reloj.




Botones del reloj

Puede asignar aplicaciones y funciones a las operaciones de los botones del reloj.

- Las funciones de algunas operaciones son fijas e inmutables.

Operaciones fijas

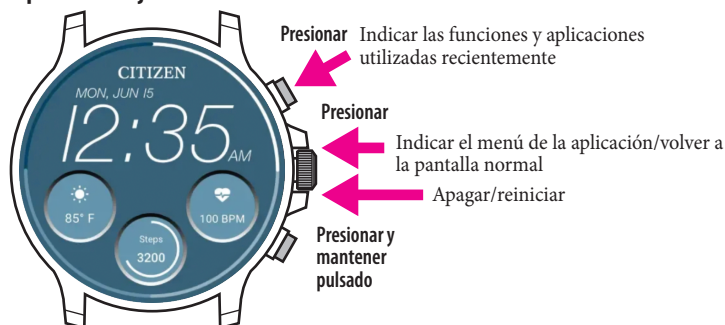

Operaciones a las que puede aplicar aplicaciones o funciones libremente



Botón superior ㉑	Presionar	Se indica la lista de funciones y aplicaciones que ha utilizado recientemente.
	Presionar y mantener pulsado	Asignación libre
Botón central ㉒	Presionar	Cuando aparece la pantalla normal: aparece el menú de la aplicación. Cualquier otro caso que no sea el anterior: vuelve a la pantalla normal.
	Presionar dos veces	Asignación libre
	Presionar y mantener pulsado	Apagar/reiniciar el reloj.
Botón inferior ㉓	Presionar	Asignación libre


- Para la asignación de funciones a los botones, consulte la página «Ajustes en el cuerpo del reloj» (→ página 6).

Antes de conectarse a un smartphone

Debe instalar la aplicación específica «CITIZEN CONNECTED» en el smartphone y realizar la vinculación entre el teléfono y el reloj para conectarlos.

Para conectarlos siga estos pasos.

- Este reloj se comunica con los smartphones mediante la tecnología de ahorro de energía Bluetooth® Low Energy.
- Las marcas Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.
- Google, Wear OS by Google, Google Play and Google Play logo, Google Fit, Google Assistant, Google Calendar, Gmail, Android and Android Go Edition, Android One, Google Pixel, Google Nest Learning Thermostat are trademarks of Google LLC.
- iOS® is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

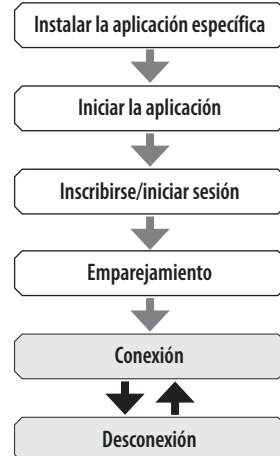

Requisitos para la conexión

Android	SO Android 7.0 - (con la última versión de [servicio de Google Play])
iPhone	iOS 15.0 -
Bluetooth®	Compatible con Bluetooth Smart/5.0 Low Energy
Aplicación específica	CITIZEN CONNECTED (versión 5.1 o posterior)

- No puede instalar la aplicación específica si su smartphone no es compatible con ella.
- El cumplimiento de los requisitos de su smartphone no garantiza el funcionamiento normal de la aplicación.
- La actualización de la aplicación específica puede detenerse una vez finalizada la fabricación del reloj.
- Para actualizar [servicio de Google Play], acceda a la siguiente URL, haga clic o pulse en «¿CÓMO CONECTO MI SMARTWATCH A MI TELÉFONO?» y consulte «Para usuarios de Android» en el artículo:
https://www.citizenwatch-global.com/support/html/sp/p991/index_faq_p991.html#accordionheader-5

Las pantallas reales o la indicación de la aplicación específica pueden diferir de las de este manual en función de las condiciones de uso o cambios de especificaciones en la actualización de la aplicación.
En ese caso, siga las instrucciones de la pantalla real de la aplicación.

Ejecute el emparejamiento con el smartphone

Ejecute el emparejamiento la primera vez que conecte el reloj y el smartphone.

- La información de emparejamiento única se guarda en el reloj y el smartphone cuando se ejecuta el emparejamiento.
- Abra una cuenta al inicio de la aplicación específica. Para crear una cuenta se necesita una dirección de correo electrónico que pueda utilizarse para recibir correos.
- Guarde la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta por si la necesita más adelante.

Ejecución del emparejamiento

- Para poder realizar el emparejamiento, debe utilizar el reloj y el smartphone.
- Cargue el reloj y el smartphone con suficiente antelación.
- Active las funciones relacionadas con Bluetooth® y la información de localización del smartphone.

- Presione y mantenga pulsado el botón central ㉒ del reloj para encenderlo.**
 - El reloj se enciende automáticamente al colocarlo en el cargador de batería.
- Descargue la aplicación específica «CITIZEN CONNECTED» en un sitio de aplicaciones e instálela.**



- Inicie la aplicación específica.**

- Siga visualizando la pantalla de la aplicación hasta que finalice el emparejamiento.

4 Toque [PANTALLA TÁCTIL].




5 Espere a que aparezca «CZ Smart 2.1 XXXX» en la pantalla [Conecta Tu Reloj] y tóquelo.

- «XXXX» representa un código alfanumérico de 4 dígitos.



El emparejamiento comienza.


6 Abra una cuenta.

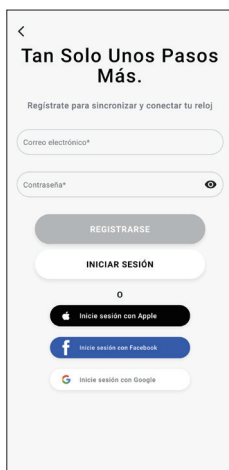

- Proceda al proceso de autenticación cuando cree una cuenta. Se le enviará un número de autenticación a la dirección de correo electrónico que haya registrado aquí.
- Si ya ha abierto una cuenta con anterioridad y se ha desconectado, pulse [INICIAR SESIÓN] sin ejecutar el emparejamiento.
- Cuando inicia sesión, el estado (estado de inicio de sesión) se mantiene independientemente de si la aplicación está o no activada.


■ Cuando el emparejamiento finaliza correctamente

Aparece la pantalla de la aplicación.

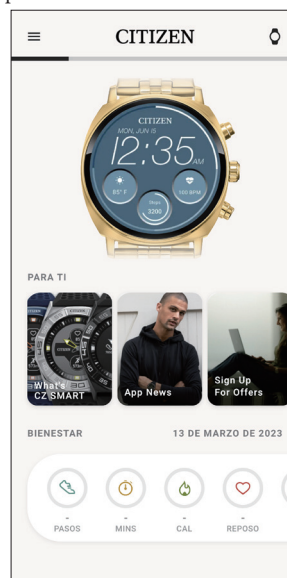

■ Para empezar el emparejamiento en la pantalla de la aplicación

Cuando haya cancelado el emparejamiento, toque el icono del reloj (🕒) en la parte superior derecha de la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla [SELECCIONAR DISPOSITIVO] y toque [AÑADIR NUEVO RELOJ].

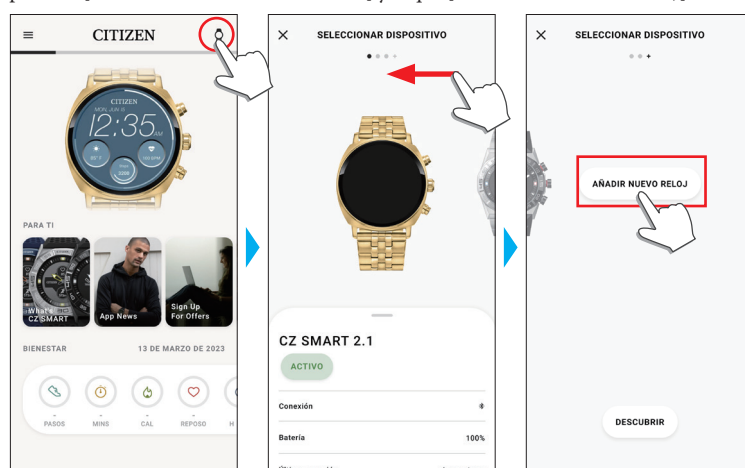

Si falla el emparejamiento

Si el emparejamiento falla y el reloj de destino no aparece en la aplicación específica, siga los siguientes pasos para intentar emparejarlo de nuevo.

- 1 Elimine «CZ Smart 2.1 XXXX» en la configuración Bluetooth® del smartphone.
- 2 Desactive la función Bluetooth® en el smartphone y vuelva a activarla.
- 3 Ejecute el emparejamiento entre el reloj y el smartphone de nuevo.

Si la conexión falla después del emparejamiento (cancelación del emparejamiento)

Siga los siguientes pasos para intentar emparejarlo de nuevo.

- 1 Pulse el icono del reloj (🕒) en la parte superior de la pantalla de inicio.**
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla [SELECCIONAR DISPOSITIVO] para mostrar el reloj con el que desea conectar el smartphone.**
- 3 Deslice hacia arriba la pestaña inferior de la pantalla [SELECCIONAR DISPOSITIVO] para mostrar el menú.**




- 4 Toque [DESCONECTAR Y REINICIAR].**
 - El reloj se inicializa.
- 5 Elimine «CZ Smart 2.1 XXXX» en la configuración Bluetooth® del smartphone.**
- 6 Desactive la función Bluetooth® del smartphone y vuelva a activarla.**
- 7 Ejecute el emparejamiento entre el reloj y el smartphone de nuevo.**

Conexión del reloj con el smartphone

Tras el emparejamiento, el reloj y el smartphone se conectan y sincronizan automáticamente cuando se inicia la aplicación específica o se muestra en el teléfono.

- La hora y el calendario del reloj también se sincronizan con los del smartphone.
- La sincronización de los datos puede llevar un cierto tiempo.
- Algunas operaciones de la aplicación, como el cambio de configuración, van acompañadas de una sincronización de datos.
- La sincronización no se inicia si el reloj no está suficientemente cargado.
- La sincronización no se inicia si la distancia entre el smartphone y el reloj es de 10 m o más o cuando hay algún obstáculo entre ellos.

Para iniciar la sincronización de los datos, también puede deslizar el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio.

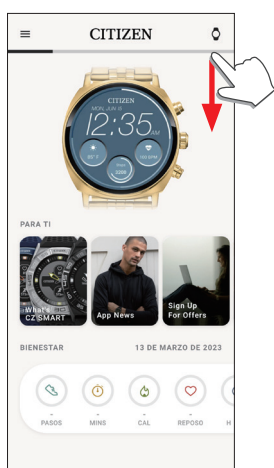

Ajuste de la hora y el calendario

Este reloj recibe la información horaria del smartphone en cada conexión y ajusta la hora y el calendario automáticamente.


- También puede ajustar la hora y el calendario en los ajustes del propio reloj. En este caso, la hora y el calendario del reloj no se ajustan cuando se sincroniza con el smartphone. Para más información, consulte «Ajustes en el cuerpo del reloj» (→ página 6).

Sensor de aceleración y sensor óptico

Este reloj está equipado con un sensor de aceleración integrado y un sensor óptico. Siempre ejecutan la medición mientras usted lleva el reloj.

- El sensor de aceleración mide las acciones, como los pasos, y el sensor óptico mide la frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre (SPO2).
- Si sostiene algo en la mano del lado que lleva el reloj, los sensores podrían realizar una medición incorrecta.

Puede consultar los datos medidos en tiempo real en el reloj. En la pantalla de la aplicación específica, los datos se muestran en gráficos como registros diarios/semanales/mensuales.

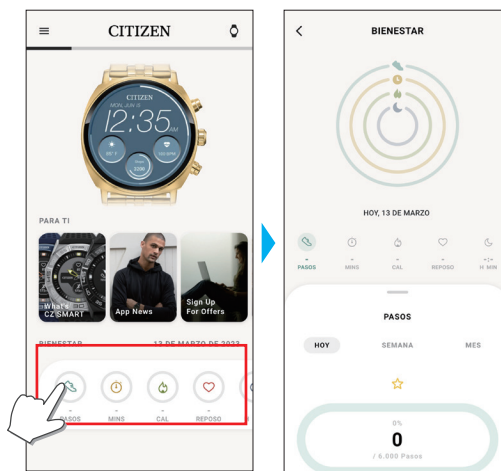

Además, en la pantalla de la aplicación específica, puede comprobar el estado de las actividades clasificadas por tipos, el tiempo de actividad, el consumo de calorías derivado de la altura y el peso, el tiempo de sueño, etc.

- Los datos de actividad registrados en el reloj se transfieren a la aplicación específica cuando el reloj y el smartphone se sincronizan y se almacenan en la aplicación.
- Se guardan en el reloj los datos de actividad de hasta 40 días.
- Los datos recogidos con este producto pueden enviarse a otras aplicaciones y consultarse.
- Este producto interpreta el movimiento real del reloj detectado a través del sensor de aceleración con su forma especial de averiguar sus actividades, como sus pasos o el sueño.

Es un tipo de estimación y sus resultados pueden diferir de las actividades reales.

- La frecuencia cardíaca y los niveles de oxígeno en sangre obtenidos a través del sensor óptico de este reloj son meras estimaciones calculadas y derivadas de mediciones; no son aptas para un uso médico o correctivo.
- No puede editar los datos. Tampoco puede visualizar los datos de actividad recogidos a través de otros dispositivos en la aplicación específica de este reloj.


Ajustes en el cuerpo del reloj

Aquí presentamos los ajustes en el cuerpo del reloj.

- Consulte «Menú rápido» (→ página 7) y «Acerca del menú de aplicaciones del reloj» (→ página 20) para conocer otras funciones.
- Cuando el reloj está en reposo, puede activarlo para que muestre la pantalla normal pulsando un botón o mediante otras operaciones.


1 Deslice la pantalla del reloj hacia abajo desde el borde superior.

Aparecerá el menú rápido.

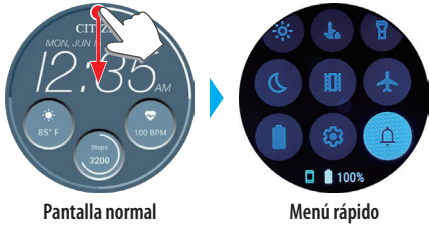

2 Toque .

El menú [Configuraciones] aparece.

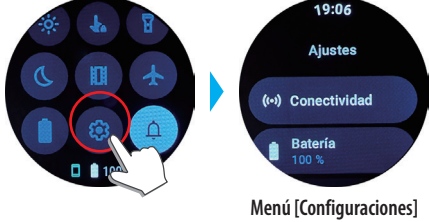

3 Desplácese por la pantalla para elegir un elemento y púlselo.

Aparece la pantalla de la opción elegida.

[Conectividad]	Permite configurar funciones de conexión como Bluetooth® y Wi-Fi. <ul style="list-style-type: none">• Aquí puede controlar el modo avión (modo para desactivar temporalmente las funciones de comunicación) del reloj.
[Batería]	Permite comprobar la reserva de energía y ajustar el modo de ahorro de energía.
[Pantalla]	Permite ajustar las funciones relacionadas con la pantalla. A continuación figuran los principales elementos de ajuste: <ul style="list-style-type: none">• Personalización de la esfera del reloj• Brillo y tamaño de letra de la pantalla• Tiempo hasta el modo reposo• Muñeca en la que lleva el reloj
[Gestos]	Permite establecer las condiciones para finalizar el modo reposo del reloj. <ul style="list-style-type: none">• También puede controlar los ajustes de desactivación temporal de la pantalla táctil, las operaciones de pulsar y mantener pulsada la pantalla, etc.
[Aplicaciones y notificaciones]	Se utiliza para establecer el estado de las notificaciones del reloj y de las aplicaciones.
[Google]	Permite configurar su cuenta de Google en el reloj. <ul style="list-style-type: none">• También puede comprobar la cuenta que ha configurado.
[Sonido]	Permite controlar el volumen del sonido del reloj.
[Vibración]	Permite cambiar los ajustes de vibración para las llamadas entrantes y las notificaciones del reloj.
[Buttons]	Permite asignar aplicaciones o funciones a los botones del reloj. Las siguientes operaciones de botón están reservadas para la asignación: <ul style="list-style-type: none">• Botón superior C: presionar y mantener pulsado• Botón central B Presionar dos veces• Botón inferior A: Presionar
[General]	Permite controlar los ajustes de la indicación de notificaciones no leídas y las operaciones en el reloj mientras se utiliza la aplicación de música u otras del smartphone.
[Perfil médico]	Permite establecer los parámetros de sexo, altura y peso, que se utilizan como base de medición.
[Ubicación]	Permite establecer el acuerdo de uso de la información de localización en el reloj y las aplicaciones que contiene.
[Accesibilidad]	Permite controlar las funciones de asistencia al usuario, como la ampliación de pantalla (tocando tres veces la pantalla) y la conversión de texto a voz.
[Seguridad]	Permite ajustar funciones como la búsqueda del reloj y el bloqueo de pantalla de la pantalla del reloj.
[Sistema]	Permite comprobar o controlar los elementos siguientes. <ul style="list-style-type: none">• Actualización de firmware• Apagado/encendido del reloj• Ajuste manual de la hora y el calendario• Información de identificación y reglamentaria del reloj• Reajuste del reloj (eliminación de la conexión e inicialización del reloj)

4 Una vez finalizados los ajustes, pulse el botón central B del reloj para finalizar el procedimiento.

Menú rápido

Desde la pantalla del menú rápido, puede navegar y acceder rápidamente a las funciones y ajustes del reloj.

Menú rápido

Estado de la conexión con el smartphone

Reserva de energía del reloj

	Permite controlar la luminosidad de la pantalla.
	Permite bloquear la pantalla táctil y dejarla inactiva. <ul style="list-style-type: none">Presione y mantenga pulsado el botón central B del reloj durante 2 segundos para desbloquearlo.
	Permite que la pantalla se ilumine completamente. <ul style="list-style-type: none">Cada vez que lo pulse, la pantalla cambiará a rojo, apagado y blanco respectivamente.
	Permite activar o desactivar el modo silencioso..
	Puede utilizar este modo cuando desee mantener el reloj en silencio temporalmente en un teatro, una sala de conciertos, etc. Este modo apaga la pantalla, bloquea la pantalla táctil y silencia los sonidos de las llamadas entrantes y las notificaciones. <ul style="list-style-type: none">Para cancelar el modo, pulse un botón del reloj y apáguelo a través del menú rápido.
	Permite activar/desactivar la función de comunicación del reloj en un avión.
	Permite cambiar al modo de ahorro de energía.
	Permite acceder al menú [Configuraciones].
	Permite activar/desactivar el sonido de las llamadas entrantes.

Se puede acceder a los elementos del menú rápido por otras vías.

■ P. ej., Visualización del menú [Configuraciones]

1 Pulse el botón central **B** del reloj.

Aparece el menú de la aplicación.

2 Desplácese por el menú y pulse [Configuraciones].

El menú [Configuraciones] aparece.

Medición de la frecuencia cardíaca y de los niveles de oxígeno

El reloj también puede medir automáticamente su frecuencia cardíaca y sus niveles de oxígeno en sangre durante las actividades y el sueño. Aquí presentamos la forma de medirlos manualmente.

- Es conveniente medirlos mediante [MOSAICOS]. Para más información, consulte «Modificar [MOSAICOS] del reloj» (→ página 16).

1 Pulse el botón central **B** del reloj.

Aparece el menú de la aplicación.

2 Desplácese por el menú y pulse [Bienestar].

El menú [Bienestar] aparece.

3 Desplácese por el menú [Bienestar] y toque [Oxígeno en sangre] o [Frecuencia cardíaca].

4 Inicie la medición siguiendo las instrucciones de la pantalla.

5 Una vez finalizada la medición, pulse el botón central **B** del reloj para finalizarla.


Pantallas de la aplicación específica

Llamamos a la pantalla que está justo debajo de la pantalla de inicio, que aparece inmediatamente después de iniciar la aplicación específica.




Menú lateral

Aquí puede controlar su cuenta, la configuración de los objetivos de actividad y los de la aplicación específica.

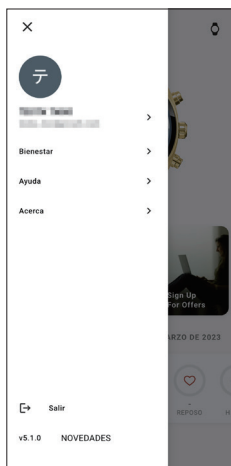

Pantalla [SELECCIONAR DISPOSITIVO]

Aquí puede añadir relojes y cambiar de reloj para conectarse.

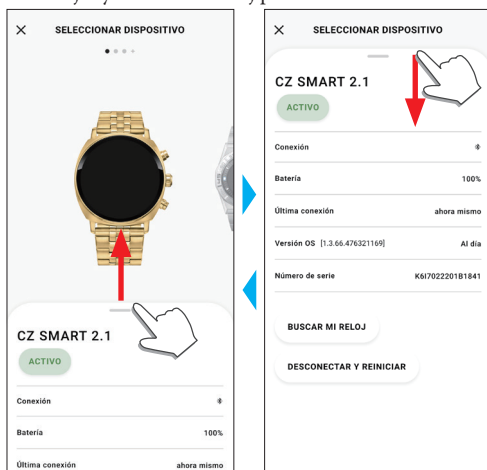


Pantalla [MI RELOJ]

Aquí puede personalizar la indicación de la esfera del reloj y asignar funciones a los botones del reloj. También puede controlar la configuración de las notificaciones y la alarma.




■ Pantalla [MIS PREFERENCIAS]

Aquí puede controlar la configuración de la alarma, las notificaciones, la unidad, etc.

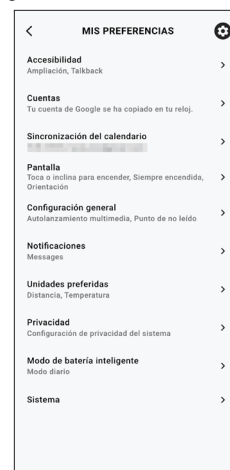

■ Pantalla [PERSONALIZAR]


Aquí puede controlar la indicación de la pantalla del reloj.

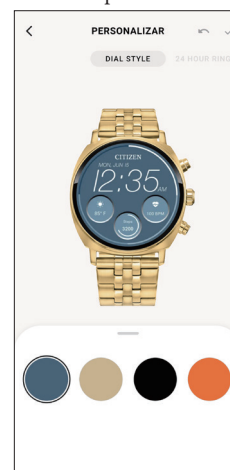

Pantalla [BIENESTAR]

En esta pantalla aparecen los datos del monitor de actividad del reloj.
La pantalla tiene los cinco submenús siguientes: [PASOS], [MINUTOS ACTIVOS (MIN)], [CALORÍAS ACTIVAS (CAL)], [FRECUENCIA CARDÍACA (REPOSO)] y [SUEÑO (H MIN)].


Pulse para cambiar a un elemento que desee indicar.

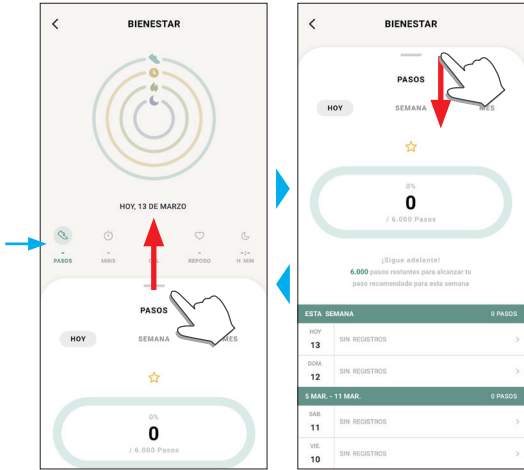

- La cantidad de actividad se indica mediante un porcentaje en el que el valor objetivo establecido es el 100 %. Un círculo completo significa el 100 % en un gráfico circular. En los gráficos de barras, la línea del 100 % se indica en el campo del gráfico.
- Para obtener más información sobre el valor objetivo, consulte «Cambiar los valores de los objetivos de las actividades» (→ página 10).

Modificación de los ajustes en la aplicación específica

- 1 Inicie la aplicación específica.**
El reloj y el smartphone están conectados.
 - Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
 - Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.
- 2 Pulse el icono del menú (≡) en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio.**
Se abre el menú lateral.

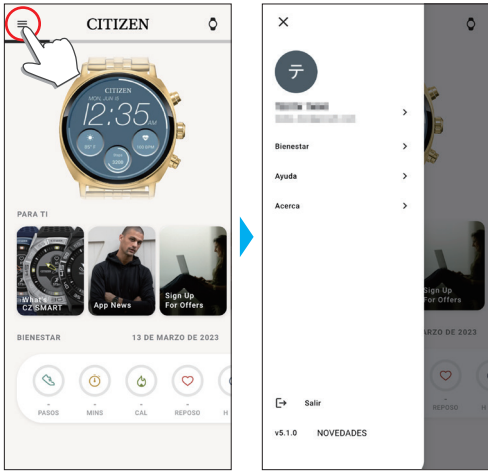

Nombre de la cuenta	Pulse aquí para cambiar el nombre de cuenta y la contraseña de acceso.
[Bienestar]	Aquí puede cambiar las aplicaciones conectadas, la altura, el peso, el sexo y los ajustes de los objetivos de actividad.
[Ayuda]	Aquí puede acceder a las preguntas frecuentes y ponerse en contacto con nosotros.
[Acerca]	Aquí puede controlar la configuración del intercambio de datos para mejorar el software y consultar las condiciones de uso y la política de privacidad. Aquí también puede eliminar su cuenta.
[Salir]	Use esta opción para salir de la aplicación específica. Su cuenta no se ha eliminada. <ul style="list-style-type: none">• La conexión se desconecta y el reloj se inicializa después de cerrar la sesión. Tenga mucho cuidado.
Indicación de versión	Se indica la versión de esta aplicación específica.
[NOVEDADES]	Puede acceder a la información más reciente de esta aplicación específica y a otros temas.

Cambiar los valores de los objetivos de las actividades


1 Inicie la aplicación específica.

El reloj y el smartphone están conectados.

- Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
- Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.


2 Pulse el icono del menú (≡) en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio y, a continuación, toque [Bienestar] en el menú lateral.

La pantalla [BIENESTAR] se abre.

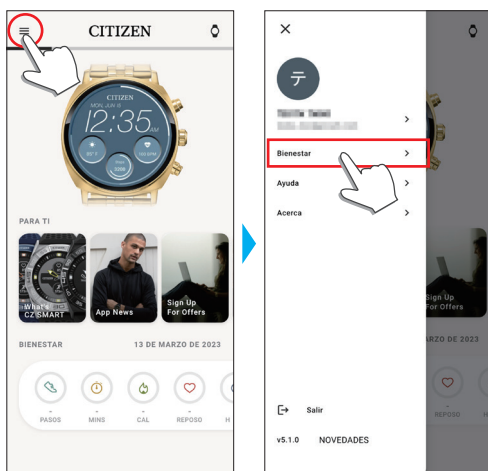

3 Toque [Definir Objetivos] en la pantalla [BIENESTAR].


La pantalla [DEFINIR OBJETIVOS] se abre.

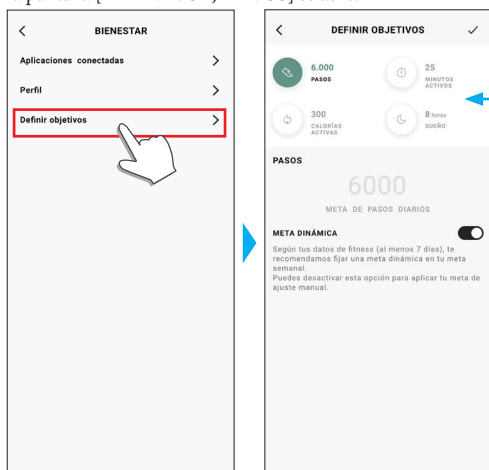

Se indican los valores de ajuste actuales.
Toque un elemento cuyo valor de ajuste desee cambiar.

4 Elija el elemento cuyo valor objetivo desea modificar en la parte superior de la pantalla y pulse el valor.

Aparece el teclado de la pantalla.

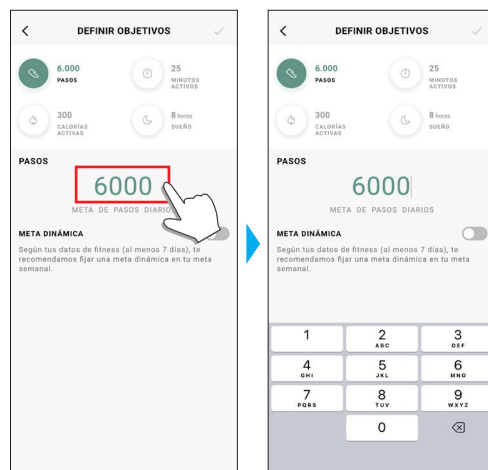


- Si [META DINÁMICA] está activo en [PASOS], no puede cambiar el valor del objetivo. El valor del objetivo se establece automáticamente en función del historial de actividad (para activar la función se necesitan al menos registros de actividad de 7 días).

5 Para finalizar el proceso, toque el icono de marca (✓) de la parte superior derecha de la pantalla [DEFINIR OBJETIVOS].




Comprobación del estado del reloj conectado

- 1 Inicie la aplicación específica.
- El reloj y el smartphone están conectados.
- Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
 - Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.
- 2 Pulse el icono del reloj (🕒) en la parte superior de la pantalla de inicio.
- La pantalla [SELECCIONAR DISPOSITIVO] se abre.

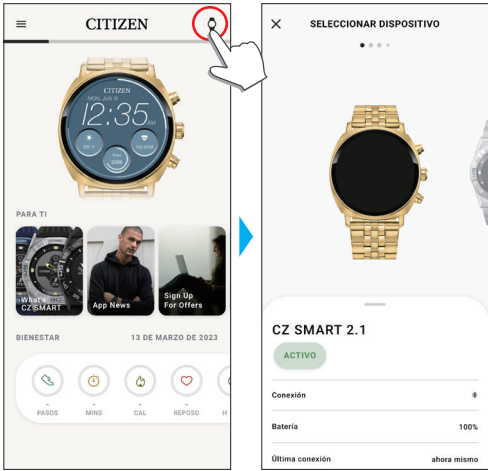

- 3 Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla para mostrar el reloj conectado y deslice hacia arriba la pestaña de la parte inferior de la pantalla.

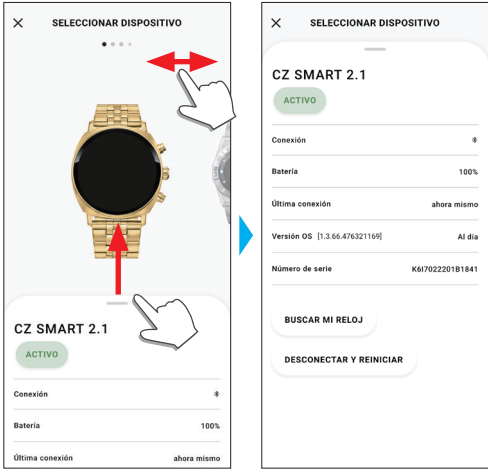

[ACTIVO]	Se indica [ACTIVO] para el reloj conectado actualmente. <ul style="list-style-type: none">• Si utilice dos o más relojes, puede cambiar el reloj que desea conectar pulsando [ACTIVAR] sin cambiar los ajustes del reloj conectado.
[Conexión]	Se indica el estado actual de la conexión. <div><div>📶: Conectado</div><div>🚫: Desconectado</div></div>
[Batería]	Aquí puede comprobar la reserva de energía del reloj conectado.
[Última conexión]	Se indica el tiempo transcurrido desde la última conexión.
[Versión OS]	Se indica la versión actual del sistema operativo del reloj.
[Número de serie]	Indica el número de serie del reloj.
[BUSCAR MI RELOJ]	Permite buscar el reloj. Se puede indicar en el mapa una posición aproximada del reloj donde se sincronizó por última vez con el smartwatch. <ul style="list-style-type: none">• Es necesario permitir el acceso a la información de posición del smartphone.
[DESCONECTAR Y REINICIAR]	Permite cancelar el emparejamiento entre el reloj y el smartphone e inicializar el reloj. <ul style="list-style-type: none">• Mantenga el reloj y el smartphone a una distancia donde se puedan conectar.

Ejecución del ajuste del reloj en la aplicación específica

También puede ejecutarlo en el reloj. Para más información, consulte «Ajustes en el cuerpo del reloj» (→ página 6).


1 Inicie la aplicación específica.

El reloj y el smartphone están conectados.

- Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
- Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.


2 Toque la imagen del reloj conectado en la pantalla de inicio.

La pantalla [MI RELOJ] se abre.

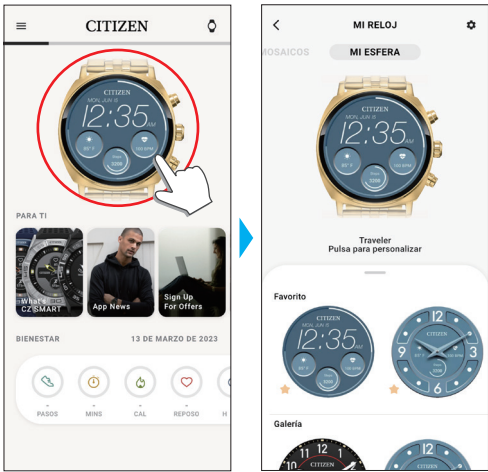

3 Pulse el icono de ajuste (⚙️) en la pantalla [MI RELOJ].

La pantalla [MIS PREFERENCIAS] se abre.

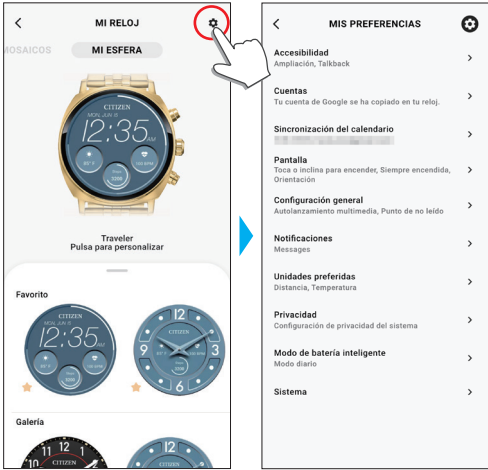

[Accesibilidad]	Permite controlar las funciones de asistencia al usuario, como la ampliación de pantalla (tocando tres veces la pantalla) y la conversión de texto a voz.
[Cuentas]	Permite configurar su cuenta de Google en el reloj.
[Sincronización del calendario]	Permite cambiar los ajustes del calendario sincronizado con el reloj.
[Pantalla]	Permite ajustar las funciones relacionadas con la pantalla. A continuación figuran los principales elementos de ajuste: <ul style="list-style-type: none">• Cancelación del modo reposo de la pantalla• Tiempo hasta que la pantalla entra en reposo• Muñeca en la que lleva el reloj
[Configuración general]	Permite controlar los ajustes de la indicación de notificaciones no leídas y las operaciones en el reloj mientras se utiliza la aplicación de música u otras del smartphone.
[Notificaciones]	Permite ejecutar los ajustes de las aplicaciones en el reloj y las notificaciones de las aplicaciones.
[Unidades Preferidas]	Permite establecer las unidades de su altura y peso.
[Privacidad]	Permite ejecutar [Enviar informe de diagnóstico], controlar la configuración del uso de la información de localización y consultar las condiciones de uso y la política de privacidad.
[Modo de batería inteligente]	Permite comprobar la reserva de energía y controlar con precisión el modo de ahorro de energía.
[Sistema]	Permite comprobar o controlar los elementos siguientes. <ul style="list-style-type: none">• Sistema 12 horas/24 horas• Información de identificación y reglamentaria del reloj

Preparación para Amazon Alexa

A continuación le presentamos los siguientes pasos de preparación para el uso de la aplicación Amazon Alexa.

- Para la configuración se requiere una cuenta de Google y otra de Amazon.
- Se requiere conexión Wi-Fi.

1	Configuración de una cuenta de Google en el reloj	Establezca una cuenta de Google en el reloj para acceder a la tienda Google Play.
2	Conexión del reloj a una red Wi-Fi	Conecte el reloj a una red Wi-Fi para descargar una aplicación de la tienda Google Play.
3	Instalación de la aplicación Amazon Alexa para smartwatches en el reloj	Descargue e instale la aplicación Amazon Alexa para smartwatches en su reloj.
4	Configuración de Amazon Alexa	Establezca una cuenta Amazon en la aplicación Amazon Alexa instalada en el reloj.

Configuración de una cuenta de Google en el reloj

- No es necesario que ejecute los pasos que se indican a continuación en esta sección si ya ha configurado una cuenta de Google durante el emparejamiento.
- También puede iniciar la configuración de la cuenta pulsando [Amazon Alexa] o [Play Store] en el menú de aplicaciones del reloj.

1 Inicie la aplicación específica.


El reloj y el smartphone están conectados.

• Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.

• Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.


2 Toque la imagen del reloj conectado en la pantalla de inicio.

La pantalla [MI RELOJ] se abre.

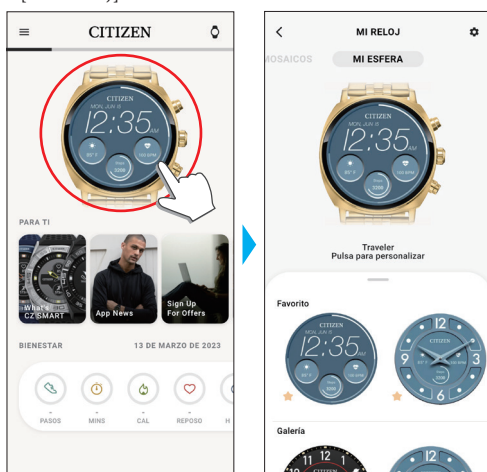


3 Pulse el icono de ajuste (⚙️) en la pantalla [MI RELOJ].

La pantalla [MIS PREFERENCIAS] se abre.

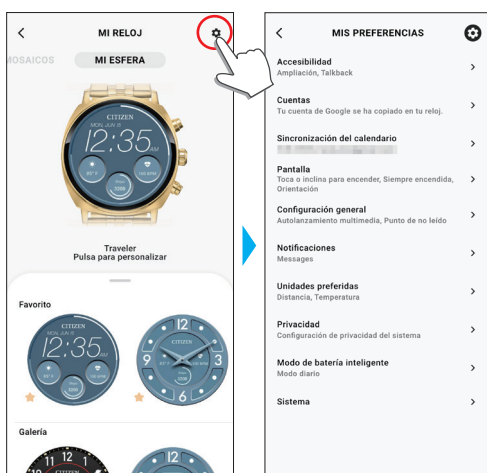


4 Toque [Cuentas].

La pantalla [CUENTAS] se abre.

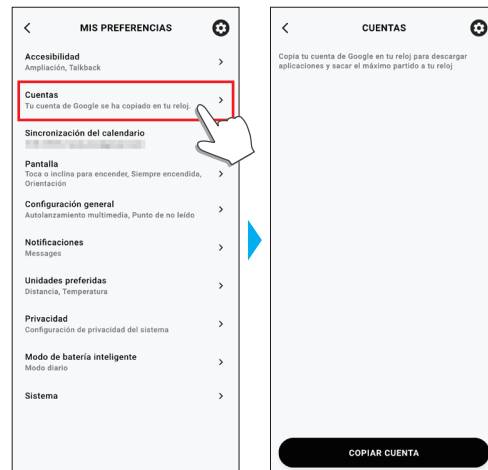


5 Toque [COPIAR CUENTA] en la parte inferior de la pantalla [CUENTAS].

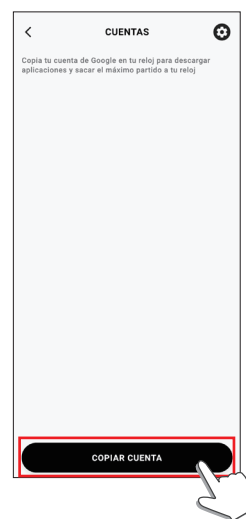

- Siga las instrucciones de la pantalla de la aplicación.

Una vez finalizado el ajuste, aparece [Tu cuenta de Google se ha copiado en tu reloj.] en la pantalla.

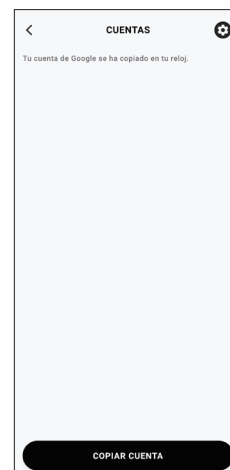


Mantenga la pantalla de la aplicación específica.

Conexión del reloj a una red Wi-Fi

- No es necesario que realice los pasos siguientes en esta sección si ya ha establecido la conexión Wi-Fi durante el emparejamiento.

1 Deslice la pantalla del reloj hacia abajo desde el borde superior.

Aparecerá el menú rápido.

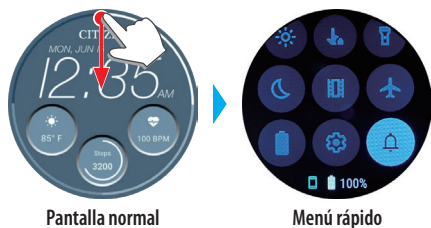


Pantalla normal

Menú rápido

2 Toque [Configuraciones].


El menú [Configuraciones] aparece.

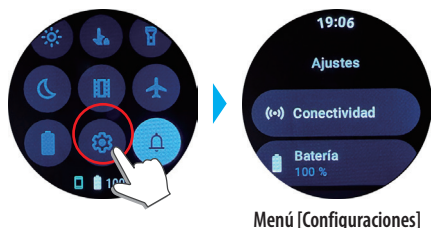

Menú [Configuraciones]

3 Toque [Conectividad] en el menú [Configuraciones].


El menú [Conectividad] aparece.

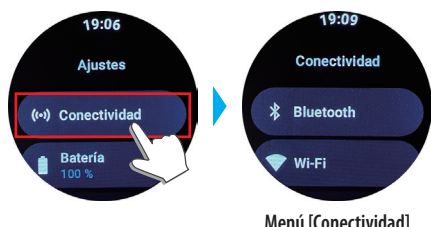

Menú [Conectividad]

4 Toque [Wi-Fi] en el menú [Conectividad].

El menú [Wi-Fi] aparece.

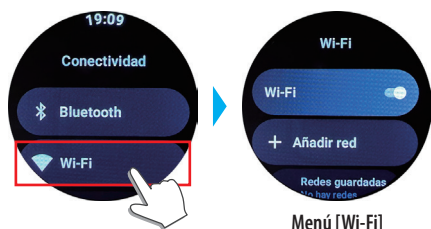

Menú [Wi-Fi]

5 Toque [Añadir red] en el menú [Wi-Fi].

Se indica la lista de redes que se pueden conectar.

- Si el icono del interruptor de [Wi-Fi] está apagado, tóquelo para activarlo.



6 Pulse la red a la que desea conectar el reloj.

- Si pulsa [Introducir en el teléfono] al introducir la contraseña de la red, aparecerá un cuadro de diálogo de introducción de claves en la aplicación específica.



Si el reloj se conecta correctamente a la red, aparece el icono [Conectado] en el menú [Wi-Fi].

Instalación de la aplicación Amazon Alexa para smartwatches en el reloj

- También puede iniciar la instalación pulsando [Amazon Alexa] cuando se indique en el menú de aplicaciones del reloj. En ese caso, no tendrá que buscar la aplicación.

1 Pulse el botón central [B] del reloj.


Aparece el menú de la aplicación.



Menú de la aplicación


2 Desplácese por el menú y pulse [Play Store].

El menú [Play Store] aparece.

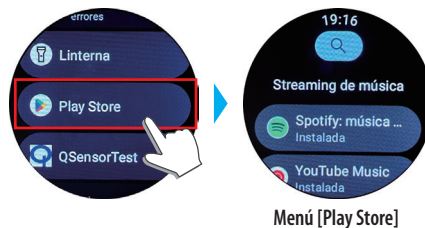

Menú [Play Store]

3 Pulse el icono de búsqueda () en el menú [Play Store].

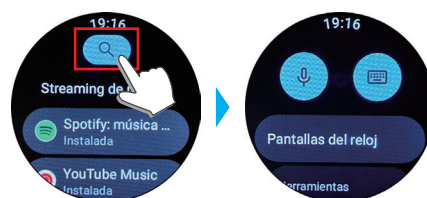

4 Pulse cualquiera de los iconos e introduzca «Alexa».

Puede introducir «Alexa» con la voz.



Escriba con el teclado que aparece en la pantalla.

- Tras introducir la palabra, pulse el icono de búsqueda ().




5 Como se ha encontrado [Amazon Alexa], instálela.

Cuando se instale correctamente, aparece [Amazon Alexa] en el menú de aplicaciones del reloj.

- La aplicación puede tardar cierto tiempo en instalarse.

■ Si no se encuentra la aplicación

Desplácese por el menú [Play Store] hasta el final y pulse [Abrir en teléfono].

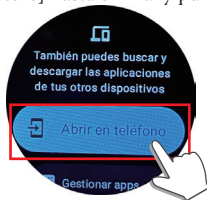

Cuando aparezca un diálogo en la aplicación específica en el smartphone conectado con el reloj, abra la página web de Google Play siguiendo las instrucciones del diálogo. Busque [Amazon Alexa] en la página e instálela.

Configuración de Amazon Alexa

Establezca una cuenta Amazon en la aplicación Amazon Alexa instalada en el reloj.

1 Pulse el botón central (B) del reloj.

Aparece el menú de la aplicación.



Menú de la aplicación

2 Desplácese por el menú y pulse [Amazon Alexa].

El menú [Amazon Alexa] aparece.



Siga las instrucciones de la pantalla de la aplicación.

Tras finalizar la configuración, se muestran las condiciones de uso y otros.

- Durante el ajuste, puede asignar Amazon Alexa a un botón del reloj. En este manual de instrucciones, se considera que Amazon Alexa se asigna a «Presionar y mantener pulsado el botón superior (C)».
- Puede ejecutar o cambiar la configuración del botón en cualquier momento después de instalar la aplicación. Si desea obtener más información al respecto, consulte «Botones del reloj» (→ página 3) y «Ajustes en el cuerpo del reloj» (→ página 6).

Uso de Amazon Alexa

Puede manejar el reloj mediante Alexa a través de la voz y la pantalla del reloj para controlar la llamada telefónica, la alarma y el temporizador y para consultar listas, recordatorios y notificaciones.

- Utilice el micrófono y el altavoz integrados del reloj para hablar con Alexa.
- Las funciones de Alexa, como el temporizador y la alarma, funcionan independientemente de las del propio reloj.
- Debe ejecutar el ajuste siguiendo previamente las instrucciones en «Preparación para Amazon Alexa» (→ página 13).

1 Presione y mantenga pulsado el botón superior (C) del reloj.

Se inicia Amazon Alexa.

- En este manual de instrucciones, se considera que Amazon Alexa está asignada a «Presionar y mantener pulsado el botón superior (C)» durante la configuración de la aplicación Amazon Alexa.
- Para obtener más información sobre la asignación de una aplicación a un botón del reloj, consulte «Botones del reloj» (→ página 3) y «Ajustes en el cuerpo del reloj» (→ página 6).

2 Hable con Alexa.

- Hable en el idioma que haya configurado para el reloj.

Para empezar desde el menú de la aplicación en el reloj

1 Pulse el botón central (B) del reloj.

Aparece el menú de la aplicación.



Menú de la aplicación

2 Desplácese por el menú y pulse [Amazon Alexa].

Se inicia Amazon Alexa.




3 Hable con Alexa.

- Hable en el idioma que haya configurado para el reloj.

Modificar [MOSAICOS] del reloj

Toda la pantalla puede cambiarse por otras especiales adecuadas para funciones específicas. Las pantallas intercambiables se denominan [MOSAICOS].
En la pantalla normal, deslice la pantalla del reloj desde el borde izquierdo o derecho hacia su centro para cambiar a [MOSAICOS].

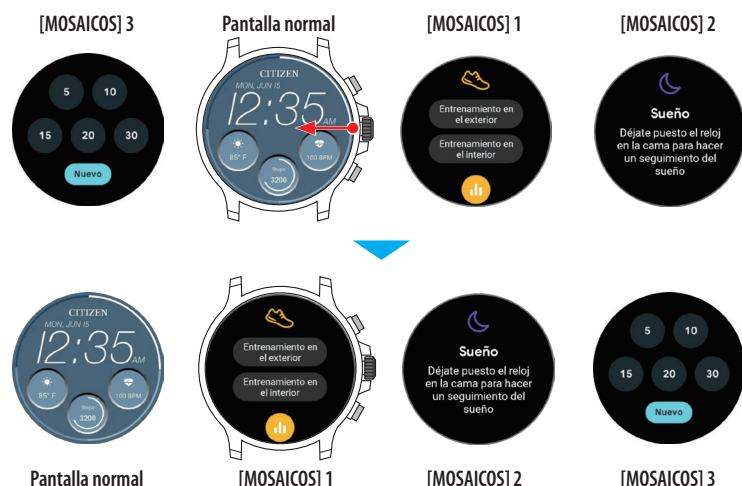

- En las figuras anteriores, la pantalla pasa a [MOSAICOS] 1 deslizando el dedo desde el borde derecho de la pantalla hacia la izquierda mientras se muestra la pantalla normal. [MOSAICOS] 3 aparece cuando se desliza desde el borde izquierdo hacia la derecha mientras se muestra la pantalla normal.

Las siguientes [MOSAICOS] están preparadas para su uso.

[Entrenamiento]	Para medir su actividad.
[Oxígeno en sangre]	Para medir los niveles de oxígeno en sangre.
[Sueño]	Para medir el tiempo de sueño.
[Temporizador]	Para utilizar un temporizador.
[Próxima alarma]	Para comprobar el ajuste de la alarma. También puede cambiar la configuración aquí.
[Siguiente evento]	Para indicar el siguiente horario en el calendario. • Se requiere permiso para acceder al calendario.
[Índice UV]	Para indicar el índice UV del lugar actual. • Se requiere permiso para acceder a la información posicional.
[Previsión]	Para indicar el parte meteorológico del lugar actual. • Se requiere permiso para acceder a la información posicional.
[Teléfono]	Para hacer una llamada telefónica. • Se requiere autorización para acceder a Contactos.

- Las [MOSAICOS] que se muestran pueden variar en función de las aplicaciones instaladas en el reloj.

■ Para volver a la pantalla normal desde [MOSAICOS].

- Pulse el botón central del reloj.
- Deslizando la pantalla en una dirección repetidamente también puede volver a la pantalla normal.

Cambio de las [MOSAICOS] que se indican en la aplicación específica

Puede cambiar las [MOSAICOS] indicadas en la aplicación dedicada y su orden de indicación.


1 Inicie la aplicación específica.

El reloj y el smartphone están conectados.

- Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
- Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.

2 Toque la imagen del reloj conectado en la pantalla de inicio.

La pantalla [MI RELOJ] se abre.

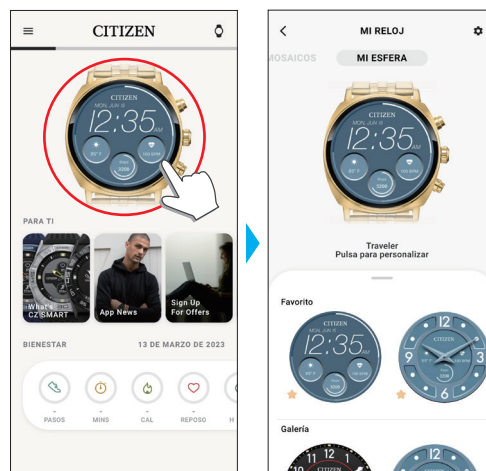

3 Deslice el dedo hacia la derecha en la pantalla de [MI RELOJ] para indicar [MOSAICOS].

Las [MOSAICOS] no utilizadas se muestran en la pestaña de la parte inferior de la pantalla.

Toque la esfera para añadir una.



Se indican las [MOSAICOS] utilizadas actualmente y su orden.

- Arrastre las [MOSAICOS] para cambiar su orden.
- Pulse aquí para eliminar una.

Cambio de las [MOSAICOS] que se indican mediante el reloj


- Cuando el reloj está en modo reposo, puede activarlo para que muestre la pantalla normal pulsando un botón o mediante otras operaciones.

1 Deslice la pantalla del reloj hacia la izquierda desde el borde derecho.

La [MOSAICOS] cambia.

- También es posible deslizarse desde el borde izquierdo.

- A continuación, se muestra un ejemplo de [MOSAICOS].

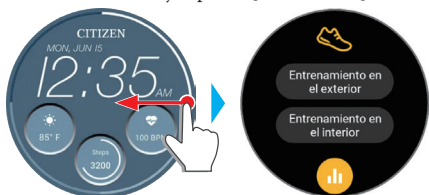

2 Toque y mantenga pulsado el centro de la pantalla mientras se muestra la [MOSAICOS].

La pantalla de configuración de [MOSAICOS] aparece.



Deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha para cambiar [MOSAICOS]. Arrastre hacia arriba para eliminarla.

Toque «+» para añadir una [MOSAICOS].
Pulse «◀▶» para cambiar el orden.

3 Toque la pantalla o pulse el botón central Ⓑ del reloj.

El reloj vuelve a la indicación de [MOSAICOS].

4 Pulse el botón central Ⓑ del reloj para terminar el procedimiento.

Se indica la pantalla normal.

Personalización de la esfera del reloj

Cambio de la esfera del reloj mediante la aplicación específica


1 Inicie la aplicación específica.

El reloj y el smartphone están conectados.

- Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
- Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.


2 Toque la imagen del reloj conectado en la pantalla de inicio.

La pantalla [MI RELOJ] se abre.

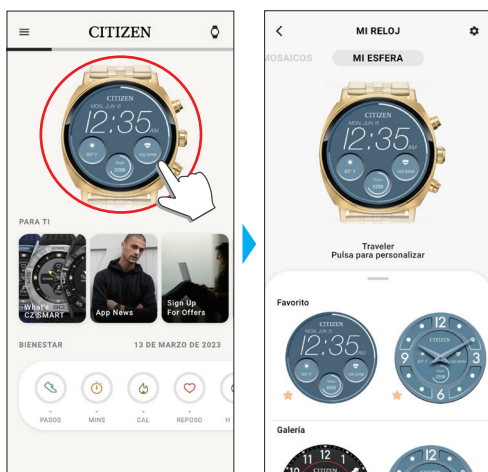

3 Deslice hacia arriba la pestaña de la parte inferior de la pantalla mientras se indica [MI ESFERA].

- Deslice el dedo hacia la izquierda en la pantalla cuando aparezca [MOSAICOS].

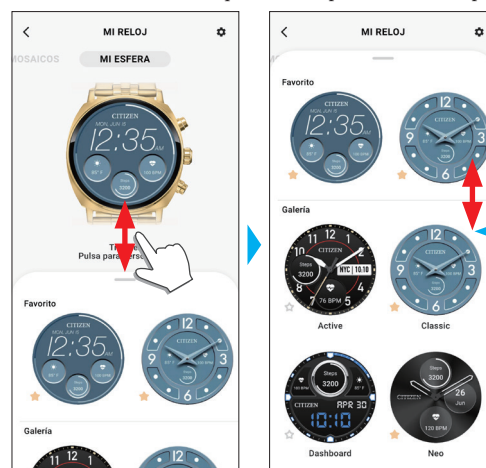

Se puede desplazar hacia arriba y hacia abajo.

4 Elija y toque la esfera de reloj que prefiera.

La esfera elegida aparece en la pantalla del reloj y en la del smartphone.

Cambio de la esfera del reloj mediante el reloj

- Cuando el reloj está en modo reposo, puede activarlo para que muestre la pantalla normal pulsando un botón o mediante otras operaciones.

1 Toque y mantenga pulsado el centro de la pantalla mientras muestra la pantalla normal.

Aparece la pantalla de cambio de esfera.



Deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o la derecha para cambiar de esfera. Arrastre hacia arriba para eliminarla.

Pulse «◀▶» para cambiar el orden.
• Pulse para personalizar una esfera del reloj.

- Puede mostrar una de las esferas de reloj que aparecen en [Favorito] sólo en la aplicación dedicada. Pulse [Añadir nuevo] para añadir y elegir otras esferas de reloj distintas de esas.

2 Toque la pantalla o pulse el botón central Ⓑ del reloj para finalizar el procedimiento.

Se cambia la esfera del reloj.

Personalización de la esfera del reloj con la aplicación específica


1 Inicie la aplicación específica.

El reloj y el smartphone están conectados.

- Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
- Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.

2 Toque la imagen del reloj conectado en la pantalla de inicio.


La pantalla [MI RELOJ] se abre.

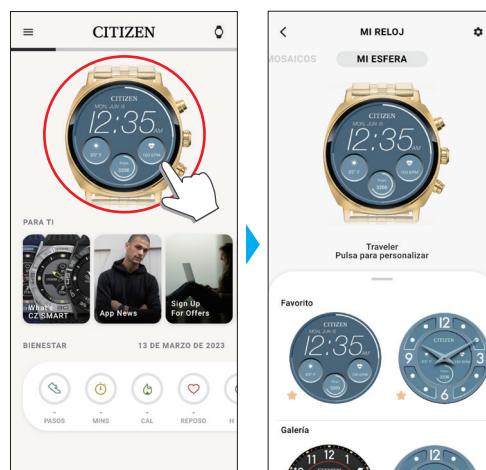

- 3 Mientras se indica [MI ESFERA], elija la esfera del reloj que desee personalizar.**
- Para más información, consulte «Cambio de la esfera del reloj mediante la aplicación específica» (-> página 17).

4 Toque la imagen del reloj en la pantalla [MI RELOJ].

La pantalla [PERSONALIZAR] se abre.

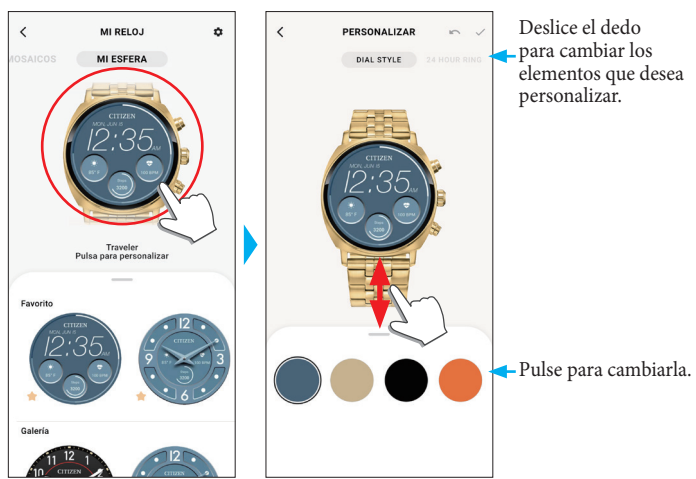


- Los elementos que puede personalizar pueden variar en función del tipo de esfera de reloj que elija.

Para cambiar la indicación de las ventanas pequeñas

Mientras se indica [DATOS], pulse una ventana cuya indicación desee cambiar.

- En el ejemplo siguiente, la esfera del reloj tiene tres pequeñas ventanas en las posiciones de las 3, 6 y 9 horas.

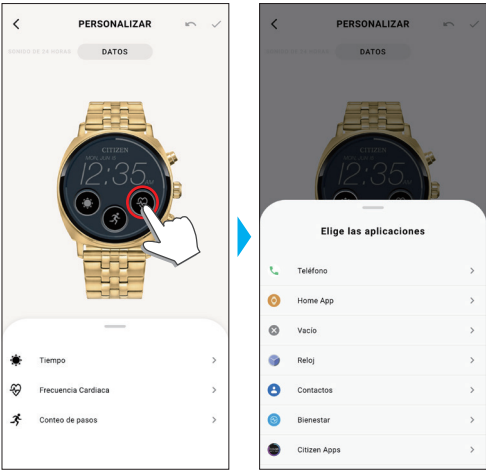

Elija la función que desea indicar en la pestaña [Elige las aplicaciones] en la parte inferior de la pantalla.

[Citizen Apps]	Elementos disponibles: [Zona horaria], [Frecuencia cardíaca], [Conteo de pasos]
[Home App]	Elementos disponibles: [Acceso directo de aplicación], [Batería], [Controles multimedia], [Reloj mundial], [Amanecer y atardecer], [Fecha], [Día y fecha], [Hora y fecha], [Día de la semana], [Siguiente evento], [Notificaciones]
[Bienestar]	Elementos disponibles: [Cardio Fitness], [Sueño]
[Reloj]	Elementos disponibles: [Alarma], [Cronómetro], [Temporizador], [Fase lunar], [Cuenta atrás hasta una fecha]
[Vacío]	Elija esta opción cuando elimine la indicación en una ventana pequeña.
[Tiempo]	Elementos disponibles: [Índice UV], [Tiempo]
[Teléfono]	Elija esta opción para indicar [Estado del teléfono].
[Contactos]	Elija esta opción para indicar [Contacto favorito].

- El orden de los elementos de la lista puede variar en función de la configuración.

5 Una vez finalizada la personalización, pulse el icono de verificación (✓) en la parte superior izquierda de la pantalla [PERSONALIZAR].

Aparece la pantalla [Configuraciones].



- Pulse el icono de cancelación (↶) para cancelar la modificación anterior.

6 Para finalizar el proceso, toque el icono de marca (✓) de la parte superior derecha de la pantalla [APLICAR].

La esfera personalizada del reloj se muestra en la pantalla del reloj.

Personalización de la esfera del reloj mediante el reloj

- Cuando el reloj está en modo reposo, puede activarlo para que muestre la pantalla normal pulsando un botón o mediante otras operaciones.

1 Toque y mantenga pulsado el centro de la pantalla mientras muestra la pantalla normal.

Aparece la pantalla de cambio de esfera.



2 Elija una esfera de reloj que desee personalizar y pulse el icono de edición (✎).



Para cambiar la indicación de las ventanas pequeñas

Toque una pequeña ventana que desee personalizar en la pantalla de edición de la esfera del reloj y elija un elemento de la lista que aparece.

3 Pulse el botón central (B) del reloj para terminar el procedimiento.

Se cambia la esfera del reloj.

Configuración de notificaciones


- Es posible que las notificaciones no se reciban si la distancia entre el smartphone y el reloj es igual o superior a 10 m o si hay algún obstáculo entre ambos.

1 Inicie la aplicación específica.

- El reloj y el smartphone están conectados.
- Inicie sesión, si aún no lo ha hecho.
- Si comienza la sincronización del reloj y el smartphone, espere a que termine.


2 Toque la imagen del reloj conectado en la pantalla de inicio.

La pantalla [MI RELOJ] se abre.

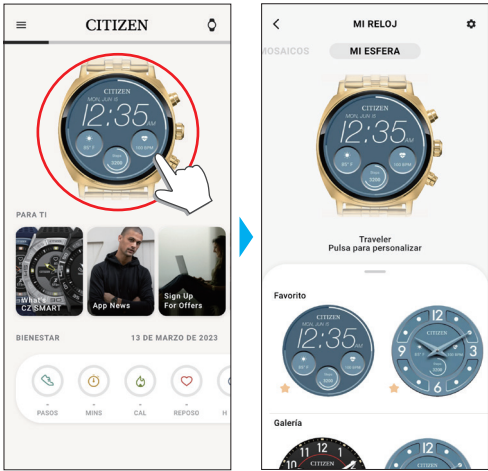


3 Pulse el icono de ajuste (⚙️) en la pantalla [MI RELOJ].

La pantalla [MIS PREFERENCIAS] se abre.

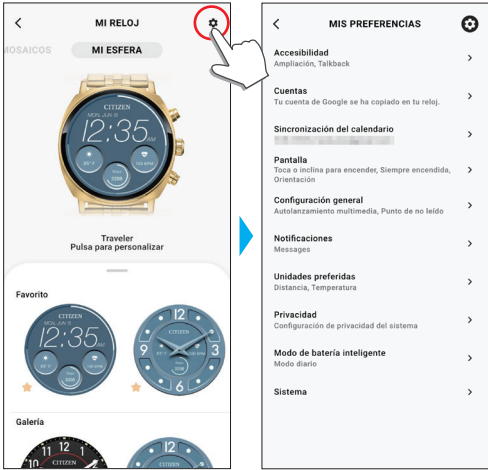

4 Toque [Notificaciones] en la pantalla [MIS PREFERENCIAS].

La pantalla [NOTIFICACIONES] se abre.

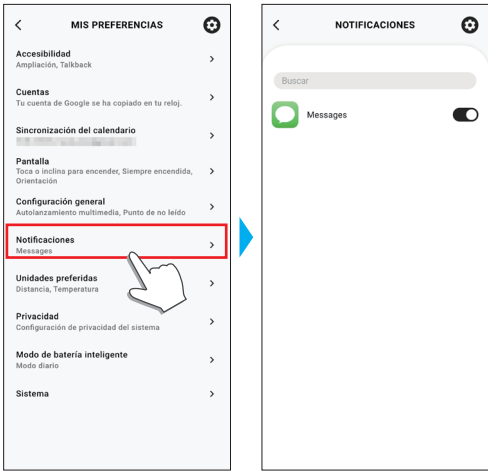

- En la pantalla [NOTIFICACIONES] se muestran todas las aplicaciones que han enviado alguna vez al menos una notificación.

5 Active/desactive las notificaciones encendiendo/apagando los interruptores de los elementos de la lista.


- Es posible que se requiera la configuración del derecho de acceso al acceder a una aplicación en su smartphone.

■ Configuración de notificaciones mediante el reloj

Puede configurar aplicaciones de notificaciones en el reloj.


1 Deslice la pantalla del reloj hacia abajo desde el borde superior.

Aparecerá el menú rápido.

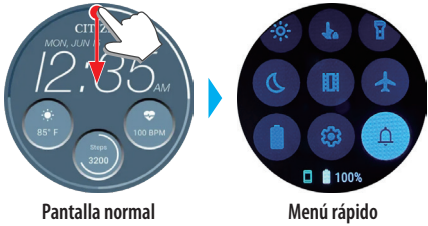


2 Toque ⚙️.

El menú [Configuraciones] aparece.

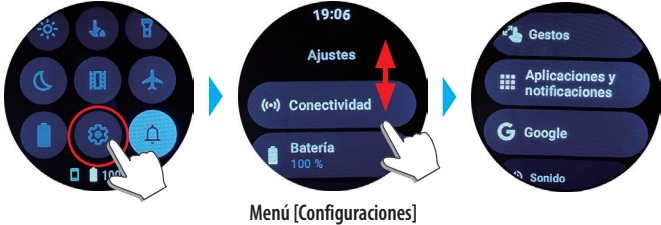


3 Desplácese por el menú [Configuraciones] y toque [Aplicaciones y notificaciones].

El menú [Aplicaciones y notificaciones] aparece.

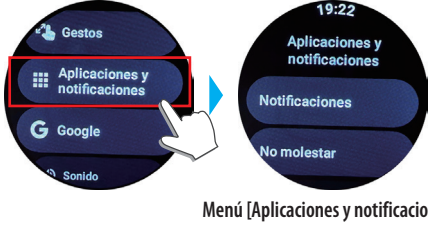

4 Toque [Notificaciones].

El menú [Notificaciones de aplicaciones] aparece.

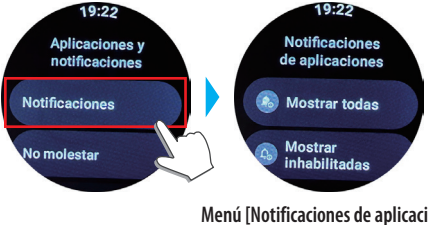

[Mostrar todas]	Se muestran todas las aplicaciones que pueden enviar notificaciones. Active o desactive las notificaciones para cada aplicación.
[Mostrar inhabilitadas]	Se indican las aplicaciones cuyas notificaciones están desactivadas.

5 Pulse el botón central (Ⓢ) del reloj para terminar el procedimiento.

Se indica la pantalla normal.

Acerca del menú de aplicaciones del reloj

Las funciones de este reloj se indican como aplicaciones en el menú de aplicaciones. Puede mejorar las funciones del reloj añadiendo aplicaciones compatibles.

- Algunas funciones pueden manejarse a través del menú rápido.
- Algunas funciones no están disponibles sin la conexión entre el reloj y el smartphone a través de la aplicación específica.

1 Pulse el botón central del reloj.

Aparece el menú de la aplicación.



Menú de la aplicación

2 Desplácese por la pantalla para elegir un elemento y púlselo.

[Alarma]	Elija esta opción para utilizar la alarma.
[Bienestar]	Elija esta opción para medir sus actividades y consultar los registros de las mismas.
[Cronómetro]	Elija esta opción para utilizar el cronómetro.
[Amazon Alexa]	Este es un enlace para instalar Amazon Alexa en el smartphone. <ul style="list-style-type: none"> • Se requiere una cuenta de Google y conexión Wi-Fi del reloj para descargarla.
[Buscar teléfono]	Puede hacer que el smartphone conectado con el reloj emita sonido. <ul style="list-style-type: none"> • Toque la pantalla del reloj para detener el sonido.
[Temporizador]	Seleccione esta opción para utilizar el temporizador.
[Controles multimedia]	Elija esta opción para controlar la música o el vídeo que se reproduce en su smartphone.
[Linterna]	Permite que la pantalla se ilumine completamente. <ul style="list-style-type: none"> • Cada vez que lo pulse, la pantalla cambiará a rojo, apagado y blanco respectivamente.
[Configuraciones]	Seleccione esta opción para ejecutar los ajustes del reloj.
[Tiempo]	Elija esta opción para consultar la información meteorológica del lugar actual.
[Teléfono]	Elija esta opción para realizar una llamada telefónica desde el reloj en cooperación con el smartphone con el que esté conectado.
[Agenda]	Elija esta opción para indicar el horario en el calendario del smartphone.
[Contactos]	Elija esta opción para indicar los contactos del smartphone.
[Play Store]	Elija esta opción para acceder a la tienda Google Play en el reloj. <ul style="list-style-type: none"> • Se requiere una cuenta de Google y conexión Wi-Fi del reloj para descargarla.
Varios	Los enlaces están preparados para instalar aplicaciones para disfrutar de música y vídeos, gestionar su salud, etc.

3 Pulse el botón central del reloj para terminar el procedimiento.

Se indica la pantalla normal.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

■ Normativa referente a Bluetooth (Áreas donde está disponible la tecnología Bluetooth)

En algunos países o regiones no se permite por ley utilizar la tecnología Bluetooth.

- El uso de este reloj en un país que no permita el uso del mismo puede ser penalizado por ley.
- Las comunicaciones por Bluetooth podrían ser inspeccionadas de forma deliberada o accidental. No utilice este reloj para comunicaciones importantes o que comporten riesgos para vidas humanas.

■ Servicio posventa para el smartwatch

Este reloj emite ondas de radio para la conexión Bluetooth® y, por lo tanto, está sujeto a las leyes y reglamentos que rigen las ondas de radio Bluetooth® en el país o región donde se utiliza.

En los países y regiones en los que no es posible utilizar el producto, nuestros centros de asistencia autorizados tampoco podrán prestar un servicio, incluidas las reparaciones, aunque tenga una garantía internacional con fecha de caducidad válida. Además, en algunos casos, el reloj no puede ser reparado ni siquiera en los países o regiones donde se puede utilizar.

- La marca con la palabra Bluetooth y sus logotipos son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Especificaciones

Modelo	P991
Tipo	Smartwatch con pantalla táctil
Funciones de visualización	En la pantalla se indican diversas funciones.
Duración	Unas 24 horas (varía en función de las condiciones de uso)
Batería	Celda recargable (celda de iones de litio), 1 unidad
Funciones adicionales	<ul style="list-style-type: none"> • Micrófono/altavoz • Función de conexión (a través de la aplicación específica) • Función de vibración (para la alarma, etc.) a través de la aplicación específica) • Función de seguimiento de la actividad • Función de medición de la frecuencia cardíaca • Función de medición del nivel de oxígeno en sangre • Indicaciones basadas en las funciones equipadas con el reloj: Pasos/tiempo y realización de cada tipo de ejercicio/ritmo cardíaco/consumo de calorías/horas de sueño/niveles de oxígeno en sangre • notificación de llamadas entrantes/notificación de aplicaciones cronómetro/temporizador • Control de la música • tiempo/temperatura/probabilidad de lluvia • asignación de funciones a botones/edición de esferas de reloj • Búsqueda del smartphone

Las especificaciones y el contenido pueden cambiar sin previo aviso.