


- 若要查看規格和操作的詳細資訊，請參閱網絡手冊。 <https://www.citizenwatch-global.com/support/html/ct/yf20/yf20.html>

組件識別

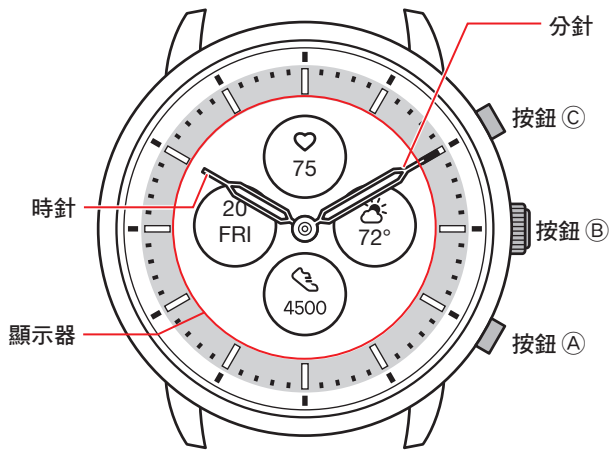


- 實際外觀可能與圖解不同。

關於手錶的顯示

本款手錶配有電子紙顯示器。由於有顯示器，手錶可以一直顯示各種資訊，耗電極少。另一方面，與普通 LCD 不同的是，顯示不會始終更新。要查看目前總步數或其他即時資料，您需要有意地更新顯示。


更新顯示器的顯示

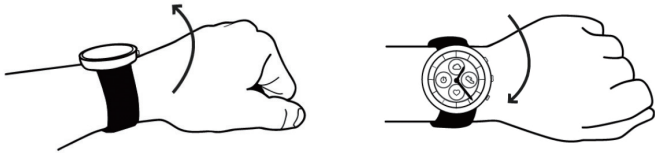

快速扭動手腕，手錶上的指針會走動，顯示器上的顯示也會重新整理。

- 如果指針未走動，請再次扭動。

打開燈光

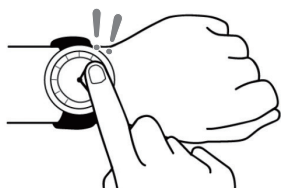

- 點選顯示器中心兩次，打開燈光。
- 燈光會自動熄滅，無需任何操作。


連接智慧型手機之前

本款手錶透過 Bluetooth® 低功耗節能通訊技術與智慧型手機進行通訊。

若要將智慧型手機與手錶配對以進行連接，您必須在智慧型手機上安裝並啟用專用應用程式 "CITIZEN CONNECTED"。

連接流程如下所述。

- Bluetooth® 和藍牙字標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- Android 是 Google LLC 的註冊商標。
- iOS 是 Apple Inc. 的作業系統名稱。IOS 是 Cisco Systems, Inc. 或其附屬公司在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標，經授權使用。

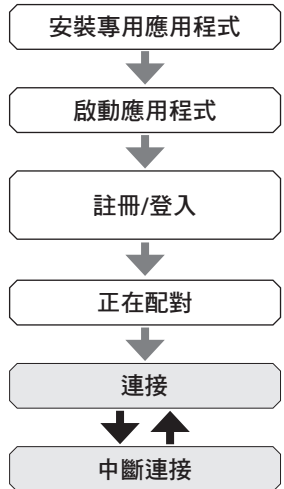

連接要求

Android	Android OS 5.0 -
iPhone	iOS 10.0 -
Bluetooth®	藍牙智慧型 / 4.2 低功耗

- 當您的智慧型手機與專門應用程式不相容時，您無法安裝該應用程式。
- 即使的智慧型手機滿足了要求，該應用程式也不一定能正常工作。
- 手錶生產結束後，專門應用程式的更新可能會停止。

實際的螢幕和/或專門應用程式的指示可能與本說明書上的有所不同，這取決於您的使用條件和/或應用程式更新時規格的變更。在這種情況下，請按照應用程式實際螢幕上的說明進行操作。



執行與智慧型手機配對

首次連接手錶和智慧型手機時執行配對。

- 執行配對後，手錶和智慧型手機上將儲存唯一的配對資訊。
- 在啟動專門應用程式時建立一個帳戶。建立帳戶需要可用於接收電子郵件的電子郵件地址。
- 請保留帳戶的郵寄地址和密碼，以備不時之需。

執行配對

- 若要進行配對，手錶和智慧型手機二者均須操作。
- 在您的智慧型手機上打開 Bluetooth® 和與位置資訊相關的功能。

1. 在應用程式網站下載專門應用程式“CITIZEN CONNECTED”並安裝。



2. 啟動專用應用程式。

- 保持顯示應用程式螢幕，直到配對完成。

3. 建立帳戶。




- 建立帳戶後進行身份驗證。身份驗證號碼將傳送到您在此處輸入的郵件地址。
- 如果您之前建立帳戶後沒有執行配對就註銷，請點選 [註冊]。
- 登入後，無論啟用還是停用應用程式，狀態（登入狀態）都將保留。

4. 按下右側中間按鈕 ③ 並在顯示 [開始配對] 螢幕時點選應用程式螢幕上的 [繼續]。



5. 點選 [這是我的手錶]。

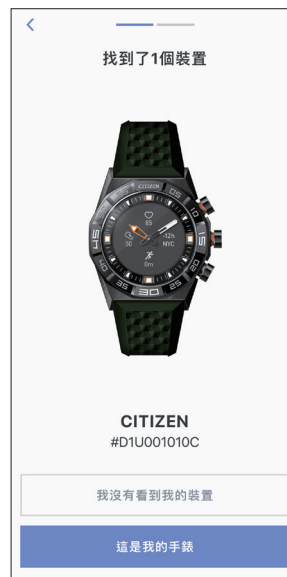

- 螢幕上顯示的手錶可能看起來與您實際使用的手錶不同。
- 如果不僅是顏色，而且整個外觀都與您的手錶不同，請點選 [我沒有看到我的裝置]。
- 手錶更新開始後，請等待直到更新完成。


6. 在規定時間內按住手錶右側中間的按鈕 ③。



配對開始。



■ 配對成功完成後
顯示完成螢幕。

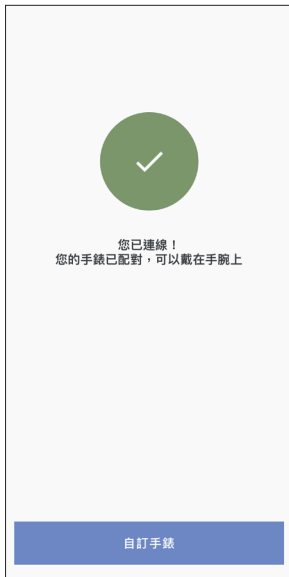

■ 在應用程式的螢幕上開始配對
取消配對之前，點選 [基本資料] 螢幕上的 [配對手錶] 或 [+新增]。



關於同步

配對後，手錶和智慧型手機就會連接，並在專門應用程式啟動或顯示時自動同步它們的資料。

- 同步開始時，手錶的所有指針都將完全旋轉。
- 手錶的時間和日曆也會與智慧型手機上的時間和日曆同步。
- 資料同步可能需要一段時間。
- 應用程式的某些操作（例如變更設定）會伴隨資料同步。
- 當智慧型手機和手錶之間的距離為 10 m 或以上或它們之間有障礙物時，不會開始同步。

向下撥動 [首頁] 螢幕也會啟動資料同步。



調整時間和日曆

本款手錶每次連接時都會從智慧型手機接收時間資訊並自動調整時間和日曆。

- 您不能單獨透過手錶本身調整上面的時間和日曆。



操作手錶的功能表

您可以透過使用手錶上的功能表來修改手錶的各項設定以及使用其各項功能。

這裡我們介紹使用手錶上功能表的基本程序。

- 有關手錶上設定和其他功能的更多資訊，請參閱線上指南上的「關於手錶功能表」和「手錶錶身設定」。
- 如果手錶和智慧型手機之間沒有透過專門應用程式連接，則某些功能無法使用。

1. 按住手錶右側中間的按鈕 (B)。

手錶的指針處於水平狀態，功能表出現在顯示器上。



- 如果不執行任何操作，3 分鐘後自動恢復正常顯示。

2. 重複按下並釋放手錶的右下方按鈕 (A) 或右上方按鈕 (C) 以切換要使用的功能。

功能圖示向左或向右移動。

- 長按手錶右下方按鈕 (A) 或右上方按鈕 (C) 以跳到最後的項目。
- 白色圓圈中的黑色圖示顯示目前選擇的功能。

3. 按下手錶右側中間的按鈕 (B)。

顯示器上的顯示切換到您所選功能的顯示。

- 部分功能可能會顯示子功能表。
- 某些功能會立即開始工作。

■ 要恢復正常顯示

按下手錶右側中間的按鈕 (B) 以恢復正常顯示。

- 當您從項目的設定返回功能表時，再次按住右側中間的按鈕 (B)。
- 當顯示器頂部顯示首頁圖示時，反復按下並鬆開手錶右上方的按鈕 (C)，使圖示變為白底黑字，然後按右側中間的按鈕 (B)。手錶恢復正常顯示。

