
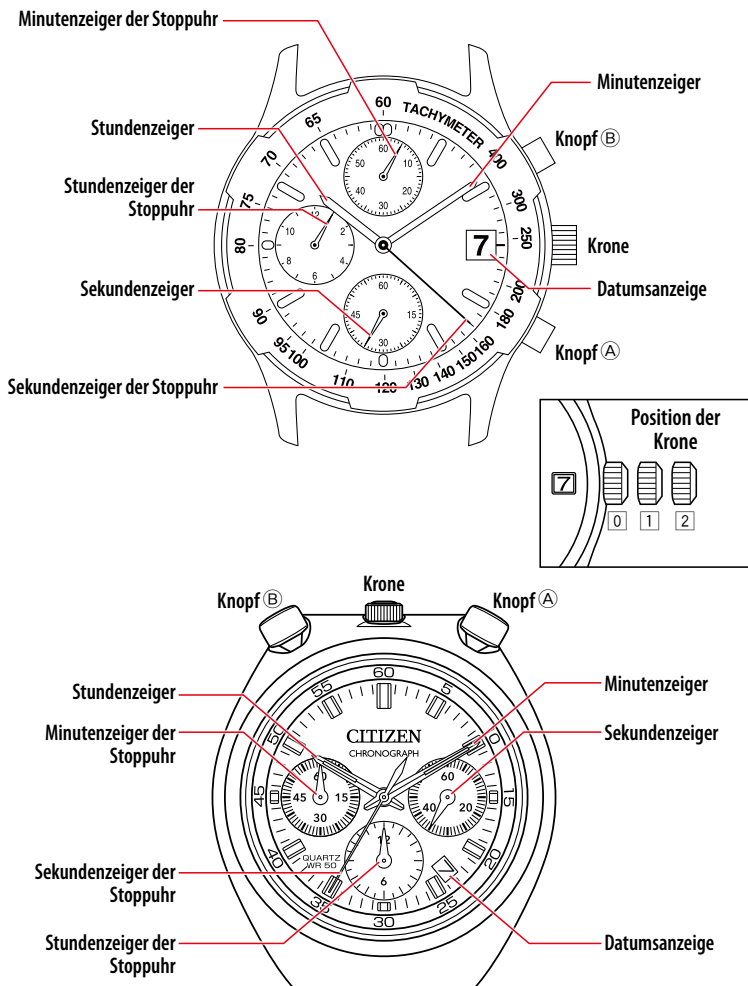


- Einzelheiten zu technischen Daten und Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung:  051x Bedienungsanleitung

## Identifikation der Komponenten



- Das tatsächliche Aussehen kann sich von der Abbildung unterscheiden.
- Die Krone besitzt zwei Vorziehpositionen.
- Auf unserer Website finden Sie weitere Informationen zur Verwendung der Skala und Lünette.  
(<http://www.citizenwatch-global.com/support/pdf/enhanced/d.pdf>)

## Einstellung der Zeit

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus, wenn der kleine Sekundenzeiger die 0-Sekunden-Position erreicht.**
- Drehen Sie die Krone zum Einstellen der Zeit.**
  - Stellen Sie die Zeiger 4 bis 5 Minuten vor und anschließend auf die richtige Zeit zurück, um eine präzisere Einstellung zu erhalten.
  - Der Wechsel der Datumsanzeige zeigt an, dass AM (vormittags) gerade begonnen hat. Achten Sie darauf, ob die Zeiteinstellung AM (vormittags) oder PM (nachmittags) ist.
- Drücken Sie die Krone nach der Einstellung entsprechend einer verlässlichen Zeitquelle in Position [0], um den Vorgang zu beenden.**  
Der kleine Sekundenzeiger startet seine Bewegung.

## Einstellung der Datumsanzeige

- Stellen Sie die Datumsanzeige nicht ein, wenn die Armbanduhr eine Uhrzeit zwischen 21:00 Uhr und 01:00 Uhr anzeigt. Andernfalls wird die Datumsanzeige möglicherweise nicht richtig umgeschaltet.
- Sie müssen das Datum am ersten Tag der Monate März, Mai, Juli, Oktober und Dezember korrigieren.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position [1] heraus.**
- Drehen Sie die Krone, um die Datumsanzeige einzustellen.**
- Drücken Sie die Krone in Position [0], um den Vorgang zu beenden.**

## Verwenden der Stoppuhr

- Misst bis zu 12 Stunden in Schritten von 1 Sekunde.

- Drücken Sie die Krone in Position [0].**
- Drücken Sie den Knopf [B].**

Der Zeiger der Stoppuhr startet seine Bewegung.

**Start/Stop:** Drücken Sie Knopf [B].

**Zurücksetzen:** Drücken Sie nach Anhalten der Stoppuhr auf Knopf [A].

- Vergessen Sie nicht, die Stoppuhr nach Ende der Messung zurückzustellen.

## Einstellung der 0-Position für den Sekundenzeiger der Stoppuhr

Stellen Sie den Sekundenzeiger der Stoppuhr ein, wenn er nach dem Zurücksetzen nicht in die 0-Sekunden-Position zurückkehrt oder wenn er sich nach einem starken Stoß oder aus anderen Gründen in einer falschen Position befindet.

- Ziehen Sie die Krone bis auf Position [2] heraus.**
- Drücken Sie mehrmals den Knopf [B], um den Sekundenzeiger der Stoppuhr auf die 0-Sekunden-Position zu setzen.**
  - Der Zeiger bewegt sich kontinuierlich, während Sie den Knopf gedrückt halten.
- Drücken Sie den Knopf [A].**  
Der Minuten- und Stundenzeiger der Stoppuhr werden auf die 0-Position zurückgesetzt. Falls dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie Schritt 2.
- Stellen Sie die Zeit ein und drücken Sie die Krone in Position [0].**