


## B620 簡易操作說明手冊

中文 (繁體字)

- 這款手錶為光動能型。將錶盤暴露在光照下，確保手錶完全充電。
- 關於設定、使用方法、充電時間及規格的詳細說明，請參閱完整的說明手冊：B620 點擊這裡 

### 組件識別

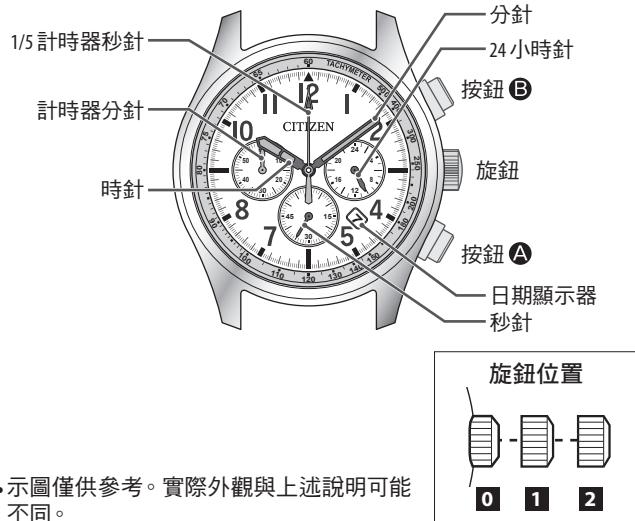

• 示圖僅供參考。實際外觀與上述說明可能不同。

### 調整時間

- 1 當秒針指向 0 秒時，將旋鈕拉出到位置 2。
  - 所有指針停止走動。
  - 使用計時器時，計時器重設且 1/5 計時器秒針返回 0 秒。
- 2 旋轉旋鈕來調整時間。
  - 24 小時針也會走動。請特別注意指針，確保 AM 或 PM 時間正確設定。
  - 當手錶顯示為 12:00 AM 左右時，日期顯示器開始更改。逆時針旋轉旋鈕不會更改日期顯示器。
- 3 根據可靠的時間源將旋鈕壓入到位置 0 完成步驟。

### 調整日曆

- 在三月，五月，七月，十月和十二月的第一天調整日期顯示。
- 當手錶上的時間在 9:00 PM 和 1:00 AM 之間時，請勿執行調整。否則日期顯示可能不會正確更改。
  - 1 將旋鈕拉出到位置 1。
  - 2 逆時針旋轉旋鈕來調整日期。
  - 3 將旋鈕壓入到位置 0 完成步驟。


### 使用計時器

#### 1 將旋鈕壓入到位置 0。

開始 / 停止：按下並釋放右上按鈕 B。

- 開始測量之前，如果計時器分針位置不對，按下並釋放右下按鈕 A 將計時器分針返回到 00 分位置。

重設：計時器停止走動時按下並釋放右下按鈕 A。

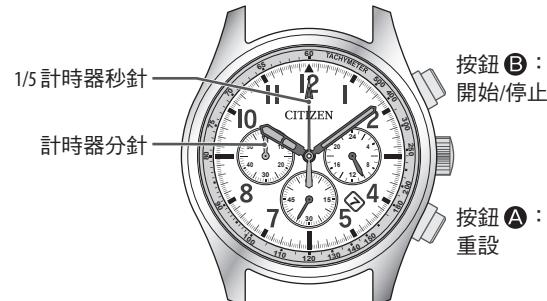

60 分鐘計時器最多可以顯示 59' 59.8"。

- 經過連續一個小時的計時器操作，計時器會自動停止。
- 計時器工作時目前時間顯示。
- 當秒針每次走兩秒（電力不足警告功能）時，您無法使用計時器。

### 校正 1/5 計時器秒針的基準位置

重設計時器後 1/5 計時器秒針沒有返回 0 秒時，請執行以下步驟。

#### 1 將旋鈕拉出到位置 0。

- 手錶停止走動。所有指針停止走動。

#### 2 按住按鈕 B 兩秒。

- 您可以調整 1/5 計時器秒針。

#### 3 通過反複按下按鈕 B 來將 1/5 計時器秒針調整至 0 秒。

每次按下該按鈕，1/5 計時器秒針走動 1 步。

- 當您按住該按鈕時，指針將持續走動。
- 當 1/5 計時器秒針走動時，計時器分針也走動。

#### 4 旋轉旋鈕來調整時間。

#### 5 將旋鈕壓入到位置 0。

#### 6 按下按鈕 A。

- 當您按下該按鈕時，計時器分針被重設。