
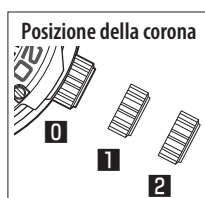
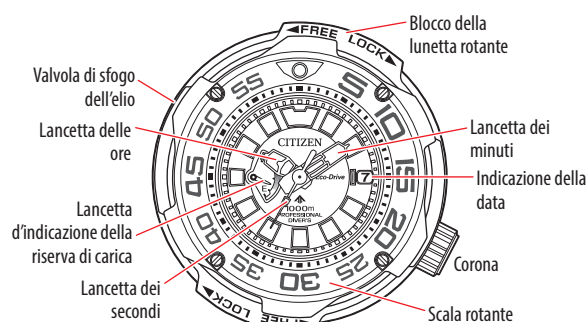


## Istruzioni brevi J210

- Quest'orologio è alimentato con energia solare. Prima di usarlo controllare che sia completamente carico.
- Per istruzioni esaustive sulla regolazione, l'utilizzo, il tempo di ricarica e le caratteristiche dell'orologio consultarne il manuale di istruzioni completo:  Manuale d'istruzioni del modello J210


## Identificazione delle parti



- Le illustrazioni riportate in questo manuale potrebbero differire dall'aspetto reale dell'orologio effettivamente acquistato.
- La cellula fotovoltaica è ubicata sotto il quadrante.


## Valvola di sfogo dell'elio

Dopo le immersioni professionali in saturazione, durante la decompressione in camera iperbarica la valvola di sfogo incorporata nell'orologio scarica automaticamente l'elio rimasto intrappolato. In tal modo ne impedisce il danneggiamento.

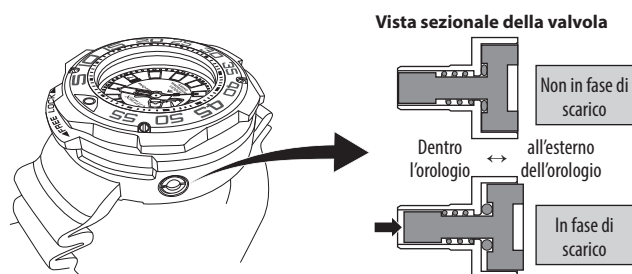

## Controllo della riserva di carica

Scala graduata del livello di riserva di carica

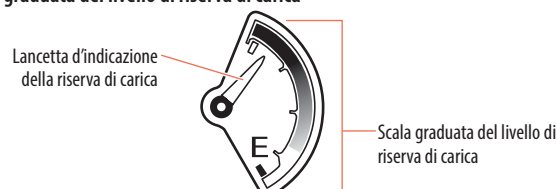

Livello	3	2	1	0
Scala graduata del livello di riserva di carica				
Durata approssimativa	540 - 450 giorni	450 - 280 giorni	280 - 10 giorni	Massimo 10 giorni
Significato	Riserva di carica sufficiente.	Riserva di carica regolare.	La riserva di carica si sta riducendo.	Riserva di carica insufficiente. Si attiverà presto l'avviso di carica insufficiente.
	Sufficiente per il normale uso.		<b>Ricaricare immediatamente.</b>	

## Prima d'immergersi

Prima di ogni immersione accertarsi di quanto segue.

- L'orologio è regolato sull'ora esatta?
- Il livello della riserva di carica è almeno "2"?
- La corona è correttamente bloccata?
- La lunetta rotante può ruotare normalmente?
- Il cinturino è saldamente fissato all'orologio?
- Il cinturino è danneggiato?
- Il vetro presenta scalfitture, rotture o scheggiature?
- Si dispone di tutte le attrezzature commerciali necessarie per l'immersione?

## Precauzioni durante l'immersione

- Non ruotare mai la corona durante l'immersione.
- Non urtare l'orologio contro rocce od altri corpi duri.

## Cura dell'orologio dopo le immersioni

Dopo ogni immersione effettuare i controlli di seguito elencati.

## Cose da verificare dopo l'immersione

- Subito dopo l'uso in acqua risciacquare l'orologio con acqua dolce e asciugarlo quindi con un panno morbido e asciutto.
- Controllare che non sia appannato all'interno (sotto il vetro).
- Controllare che non sia penetrata acqua.
- Il cinturino non sia consumato o in altro modo danneggiato.
- Che la corona sia bene avvitata.
- Ricaricarlo completamente.

## Modalità di risciacquo in acqua dolce

Immergere l'orologio in una bacinella colma di acqua dolce.

- Non colpire l'orologio con il flusso di acqua di rubinetto.
- Non ruotare la corona né premere i pulsanti mentre è bagnato.

## Se sotto il vetro dell'orologio si è formata condensa, oppure vi è penetrata acqua


Se l'orologio si appanna internamente per lungo tempo o vi è penetrata acqua di mare, si raccomanda di porlo in una scatola o in un sacchetto di plastica e di rivolgersi immediatamente al un centro di assistenza autorizzato per i controlli del caso.

- In caso contrario la pressione interna aumenterebbe con l'eventuale distacco di alcune delle parti (cristallo, corona ecc.)

Continua nella pagina seguente

## Regolazione dell'ora

Prima di ruotare la corona accertarsi che l'orologio non sia bagnato.

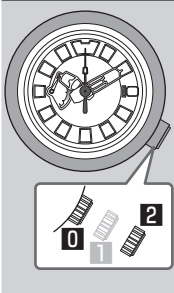

### 1 Quando la lancetta dei secondi indica lo zero estrarre la corona nella posizione 2.

L'orologio si arresta e la lancetta d'indicazione della riserva di carica si sposta nella posizione di riferimento.


### 2 Ruotando la corona regolare l'ora.

- Prestare attenzione alla fase AM o PM.
- L'indicazione della data inizia a cambiare quando si oltrepassano le 10 pm. Anche ruotando la corona in senso antiorario non è possibile riportare l'indicazione a una data precedente.

### 3 Terminare la procedura premendo la corona nella posizione 0 in sincronia con un segnale orario affidabile.

## Regolazione del calendario

Prima di ruotare la corona accertarsi che l'orologio non sia bagnato.

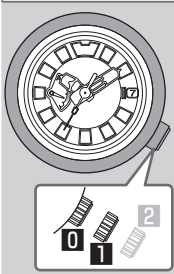

A ogni primo giorno di marzo, maggio, luglio, ottobre e dicembre è necessario regolare il datario.

- Non regolare la data nel periodo qui oltre indicato, cioè quando ne cambia l'indicazione. In caso contrario l'indicazione non sarebbe corretta. Periodo: dalle 10 pm alle 0 am (12:00 am)

### 1 Estrarre la corona nella posizione 1.

### 2 Ruotando la corona in senso orario regolare la data.

### 3 Terminare la regolazione premendo la corona nella posizione 0.

## Uso della lunetta rotante

La lunetta rotante permette di tenere sotto controllo con facilità il tempo trascorso da un certo istante oppure il tempo residuo rispetto a un istante futuro.


- Durante le immersioni si deve usare uno strumento di misurazione specializzato. L'orologio deve essere considerato soltanto come strumento di riferimento approssimativo.
- La lunetta rotante si muove solo in senso antiorario.

### Meccanismo di blocco della lunetta rotante

Questo orologio è provvisto di una lunetta rotante con meccanismo di blocco in posizione.

Per ruotarla è necessario spostare tale meccanismo nella posizione **FREE** sino ad avvertirne lo scatto.


Al termine della rotazione riportare il meccanismo nella posizione **LOCK**, sino a quando il colore di avvertenza arancione non è più visibile.

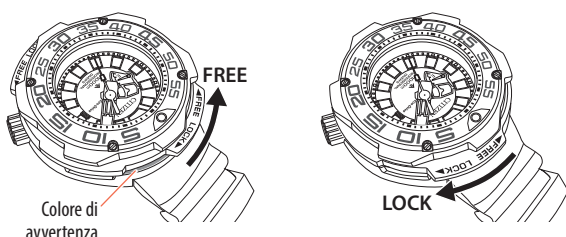

- A seconda del modello acquistato il colore di avvertenza può cambiare o non essere presente del tutto.


## Come misurare il tempo trascorso

Portare il meccanismo di blocco nella posizione **FREE** e ruotare la lunetta sino a quando il contrassegno si allinea con la lancetta dei minuti. Riportare quindi il meccanismo nella posizione **LOCK**. Per conoscere il tempo trascorso (entro 60 minuti) usare i contrassegni della lunetta rotante tra il simbolo e la lancetta dei minuti.

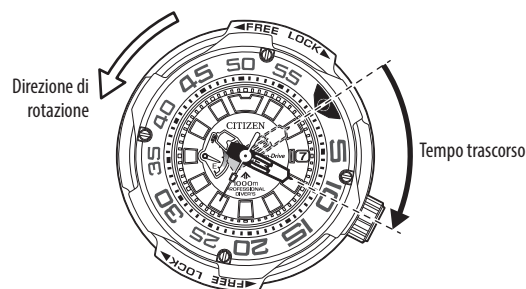


## Come misurare il tempo residuo

Portare il meccanismo di blocco nella posizione **FREE** e ruotare la lunetta sino a quando il contrassegno si allinea con l'istante desiderato (entro 60 minuti). Per conoscere il tempo residuo usare i contrassegni della lunetta rotante tra il simbolo e la lancetta dei minuti.

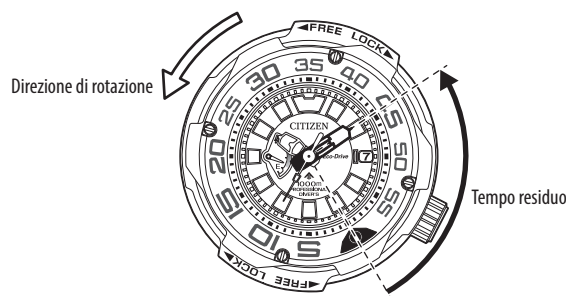

## Regolazione della lunghezza del cinturino con la prolunga

- Alcuni modelli non vengono forniti con la prolunga per cinturino.
- La prolunga fornita in dotazione permette di allungare il cinturino perché l'orologio sia indossabile anche sopra la muta.

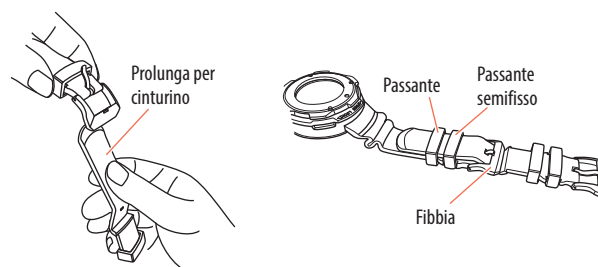

### Nota

- Fissare la prolunga facendola scorrere prima nella fibbia e quindi nei passanti.