


Procedimiento de ajuste para cierres deslizantes


⚠ Si ajusta la posición del cierre por su cuenta, tenga mucho cuidado para evitar lesiones o daños.

- 1** Utilice un destornillador de punta plana o una herramienta similar como palanca para liberar el cierre bloqueado.

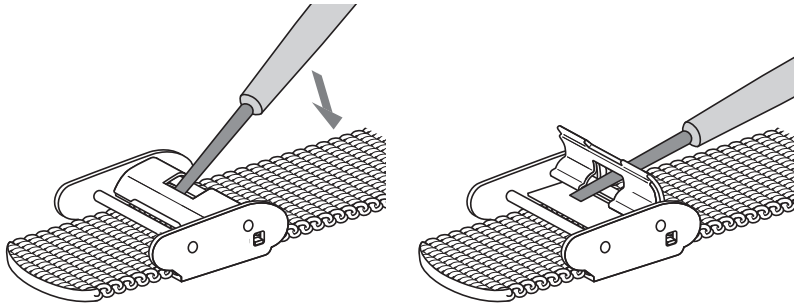


Tenga en cuenta que realizar incorrectamente el procedimiento de ajuste puede dañar los componentes del brazalete. Preste especial atención a la orientación del brazalete, etc.


- 2** Ajuste la longitud del brazalete moviendo el cierre.

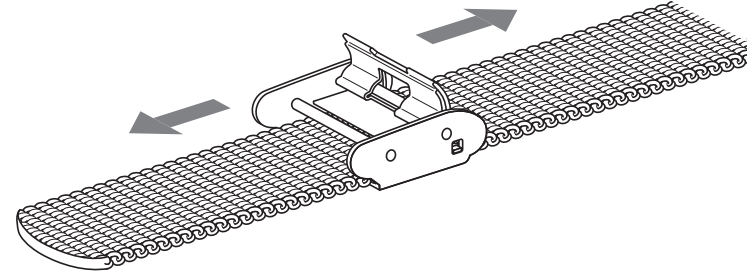

- 3** Compruebe que el cierre esté en la posición correcta y, a continuación, bloquéelo.

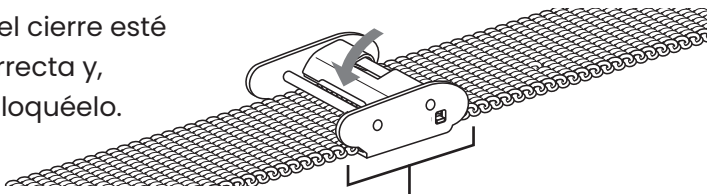


La placa plana visible a través de la pequeña abertura está centrada en la abertura.

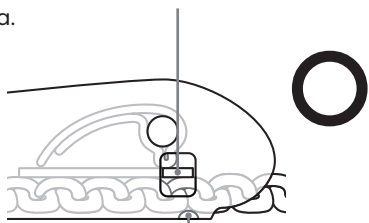

Las lengüetas que sobresalen de la parte posterior del cierre están encajadas en una ranura del brazalete.

La placa plana visible a través de la pequeña abertura se encuentra hacia la parte superior de la abertura.

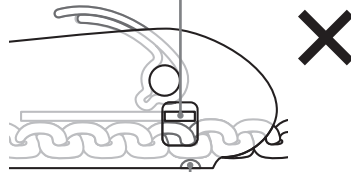

Las lengüetas que sobresalen de la parte posterior del cierre no están encajadas en una ranura del brazalete.

- 4** Al ponerse el reloj, asegúrese de que el gancho esté bien sujeto a la barra antes de cerrar la tapa.

